



Valmet

Manual de Peças do Proprietário

Manual de Repuestos del Proprietário

Onwer's Spare Parts Manual

885 S

885 TS

985 S

1180 S



Valmet

Conteúdo Contenido Contents	A
Motor Motor Engine	B
Embreagem Embrague Clutch	C
Caixa de Câmbio/TDP Caja de Marchas/TDF Gearbox/PTO	D
Sistema Hidráulico Sistema Hidráulico Hydraulic System	E
Eixo Dianteiro Eje Delantero Front Axle	F
Transmissão Final e Freios Transmision Final y Frenos Final Drive and Brakes	G
Lataria e Tanque de Combustível Lataria y Depósito de Combustible Shields and Fuel Tank	H
Instrumentos e Sistema Elétrico Instrumentos y Sistema Eléctrico Instruments and Electric System	I
Rodagem Rodaje Wheels	J
Acessórios Accesorios Accessories	K
Kits de Reparo Kits de Reparación Spare Kits	L


AO PROPRIETÁRIO DO TRATOR VALMET

Este MANUAL DE PEÇAS DO PROPRIETÁRIO tem por objetivo facilitar e agilizar a identificação e o pedido de peças de reposição para manutenção e reparo do seu trator Valmet.

O MANUAL DE PEÇAS DO PROPRIETÁRIO é formado por figuras explodidas dos conjuntos de peças de tratores.

Para localizar a peça desejada:

- Verificar no índice o grupo a que pertence a peça.
- Em seguida localizar a página e o nº da peça na figura.

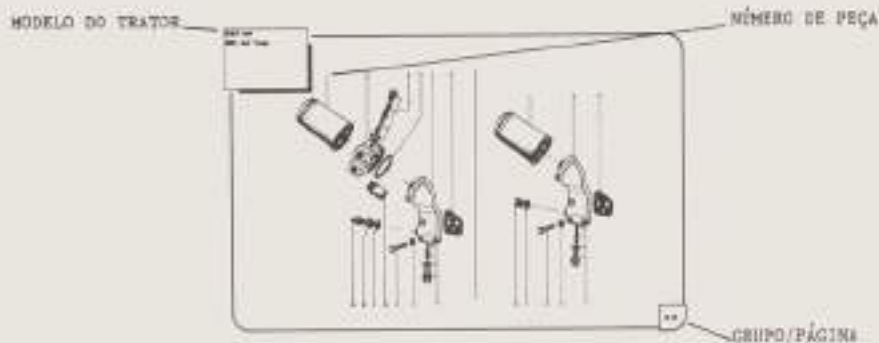

Exemplo: grupo B, página 12, nº peça 1


AL PROPIETARIO DEL TRACTOR VALMET

Este MANUAL DE REPUESTOS DEL PROPIETARIO tiene por objetivo facilitar y agilizar la identificación y el pedido de repuestos para mantenimiento y reparación de su tractor Valmet.

El MANUAL DE REPUESTOS DEL PROPIETARIO es formado por figuras-explodidas de los conjuntos de piezas de tractores.

Para localizar el repuesto deseado:

- Verificar en el índice el grupo a que pertenece el repuesto.
- En seguida localizar la página y el nº del repuesto en la figura.

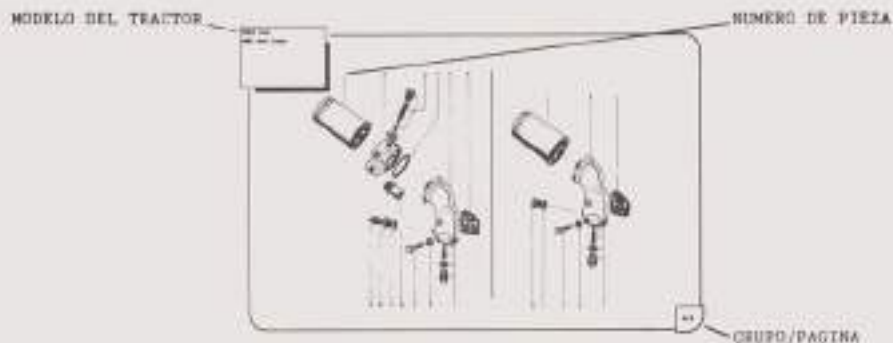


Ejemplo: grupo B, página 12, nº repuesto: 1

TO THE VALMET TRACTOR OWNER

This OWNER'S PARTS MANUAL has been compiled to help you finding and ordering the spare parts required for the maintenance and repair of your Valmet tractor.

The OWNER'S PARTS MANUAL is formed by illustrations of tractors parts. To finding out the parts proceed as follows:

- See on the index the letter of part-group.
- Then finding out the page number and the part number on the illustration.

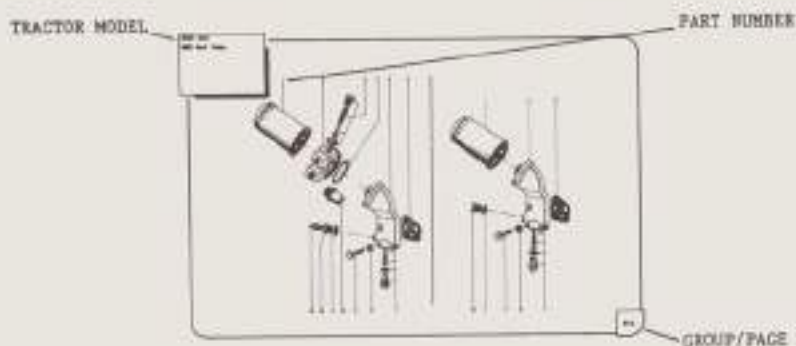


Example: Group B, page 11, part no. 1


The parts illustrated are not obligatory conform the latest version. Though please specify the following points to your Walnut Dealer, only he is capable to delivery your spare parts order:

SPARE PARTS ORDER PATTERN


[illegible]

885 S
885 TS
985 S

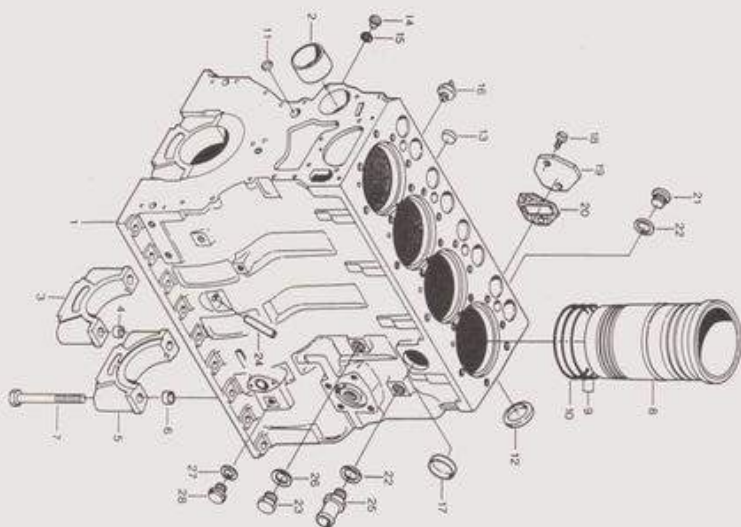


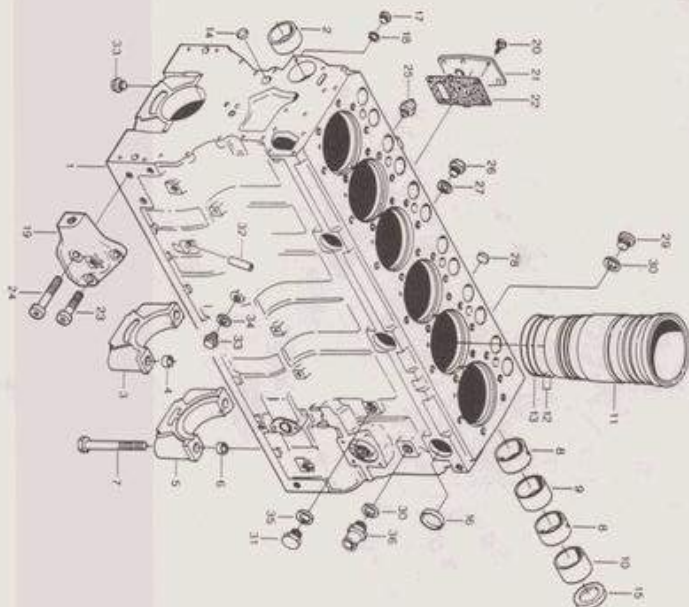


885 S
885 TS
985 S
1180 S

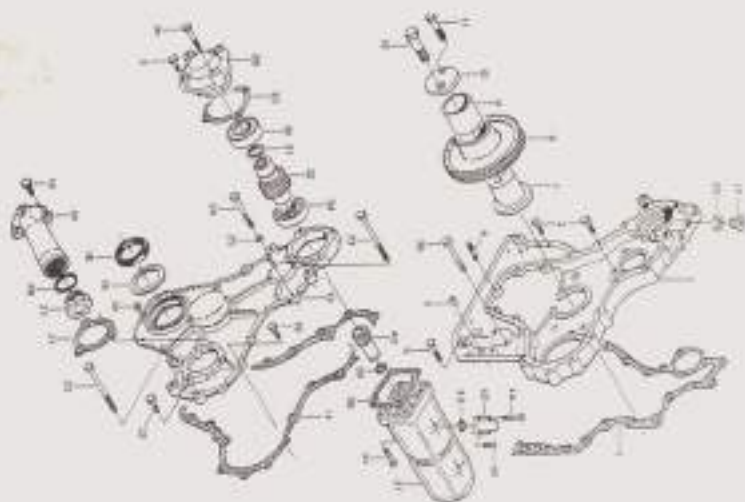


885 S
885 TS
985 S
1180 S

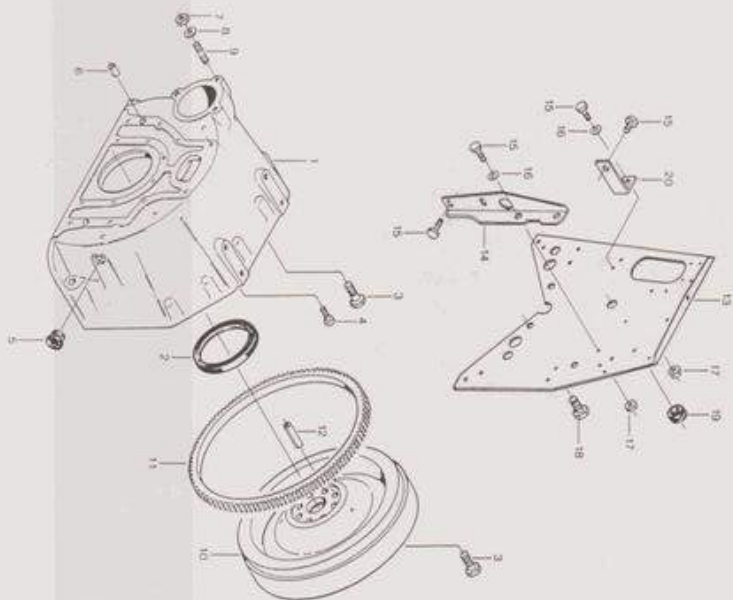


885 S
885 TS
985 S

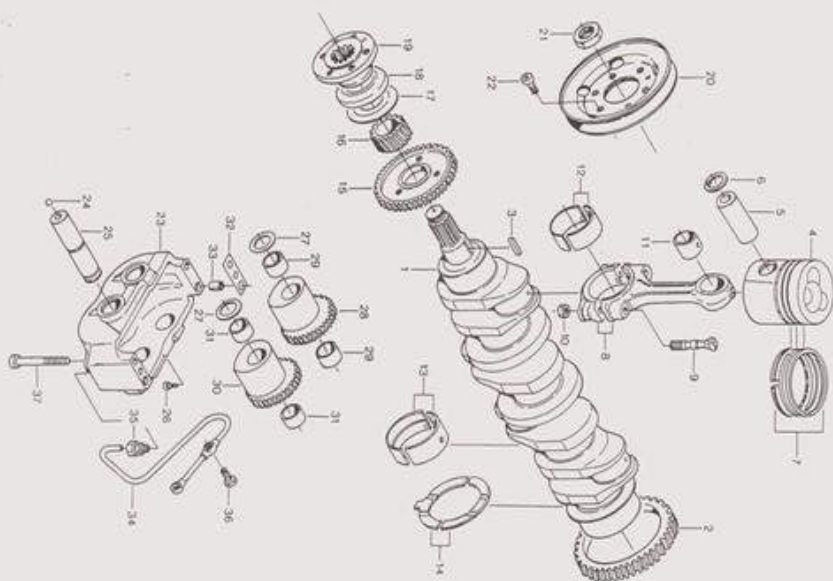


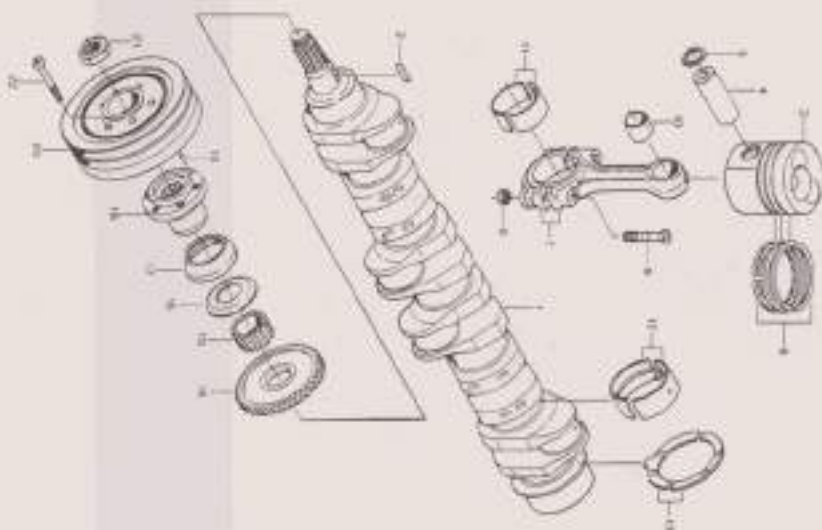


885 S
885 TS
985 S
1180 S

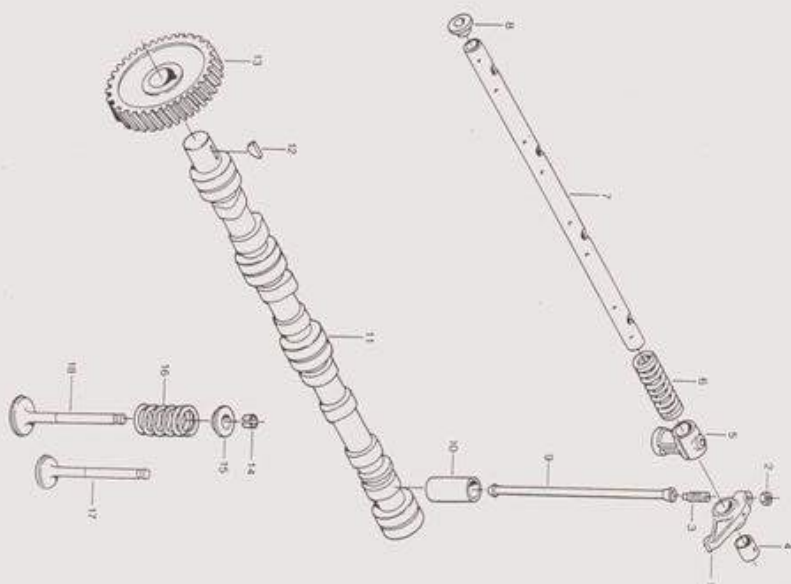



885 S
885 TS
985 S

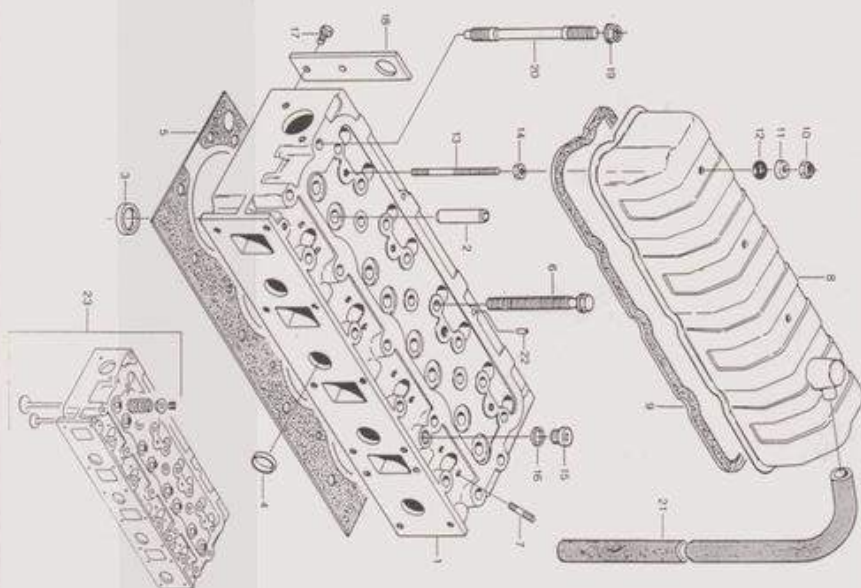


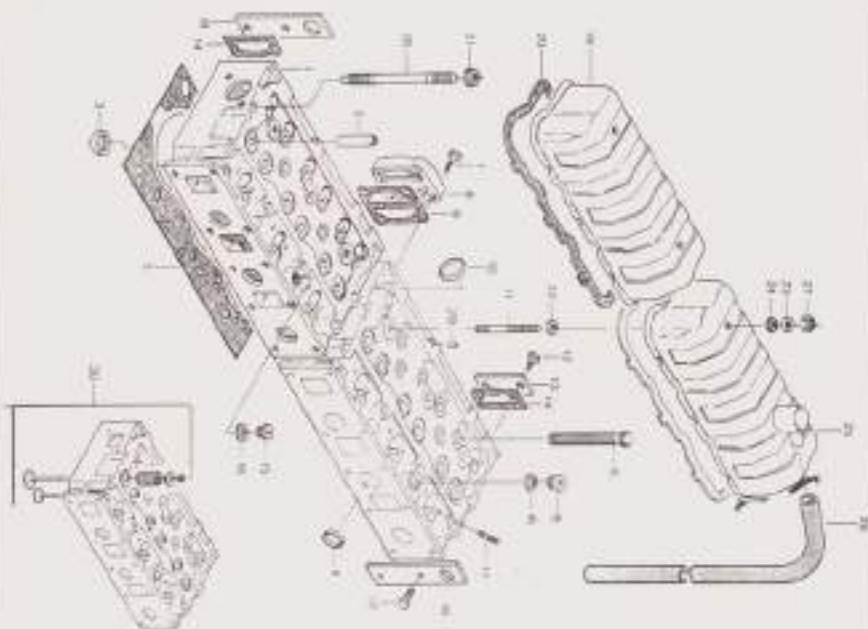


885 S
885 TS
985 S

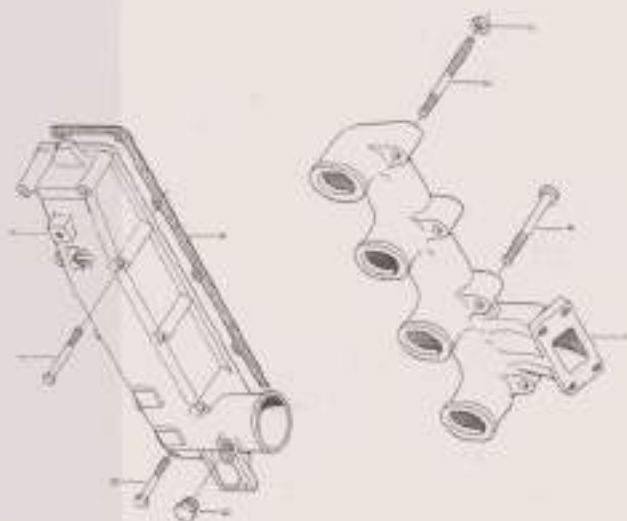


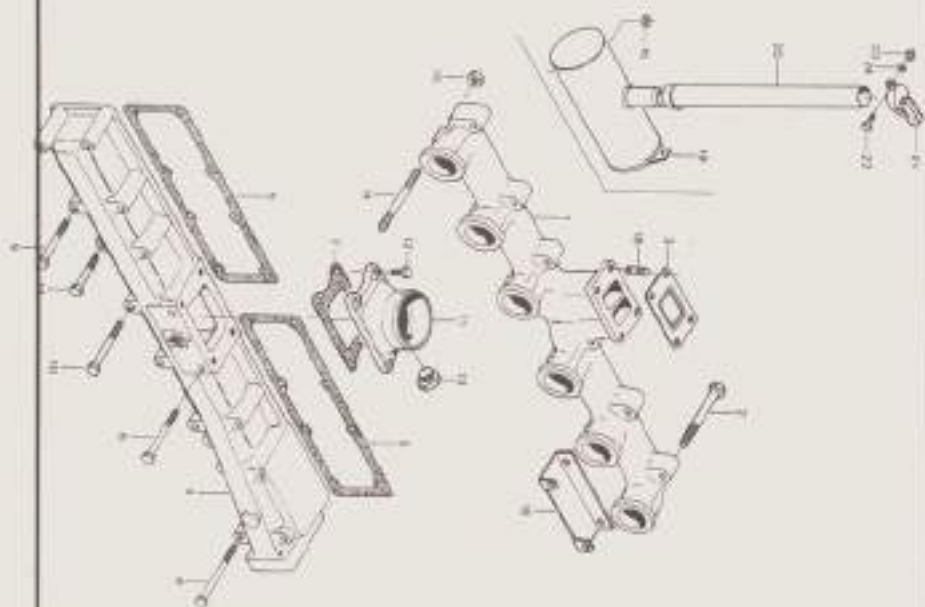


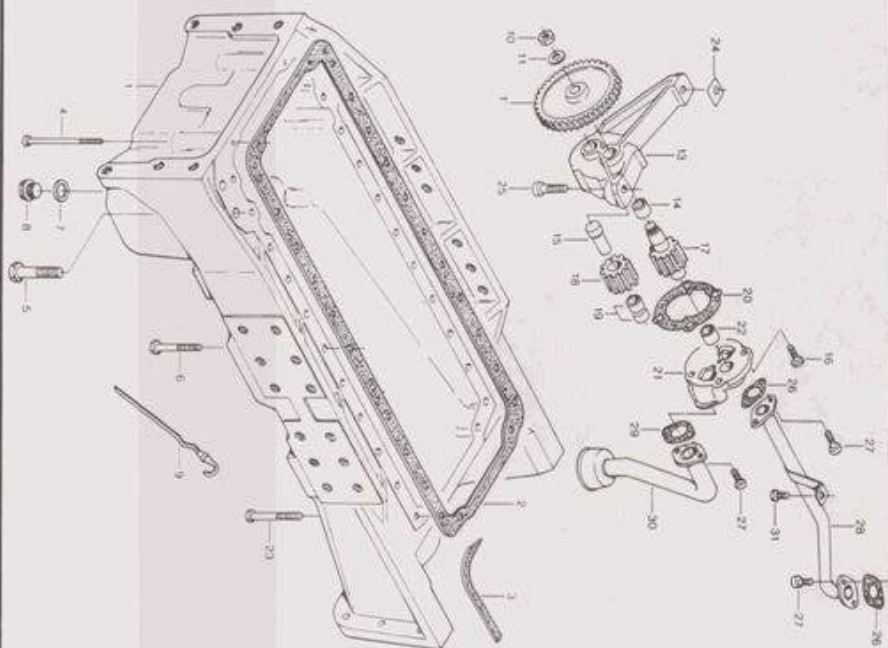


885 S
885 TS

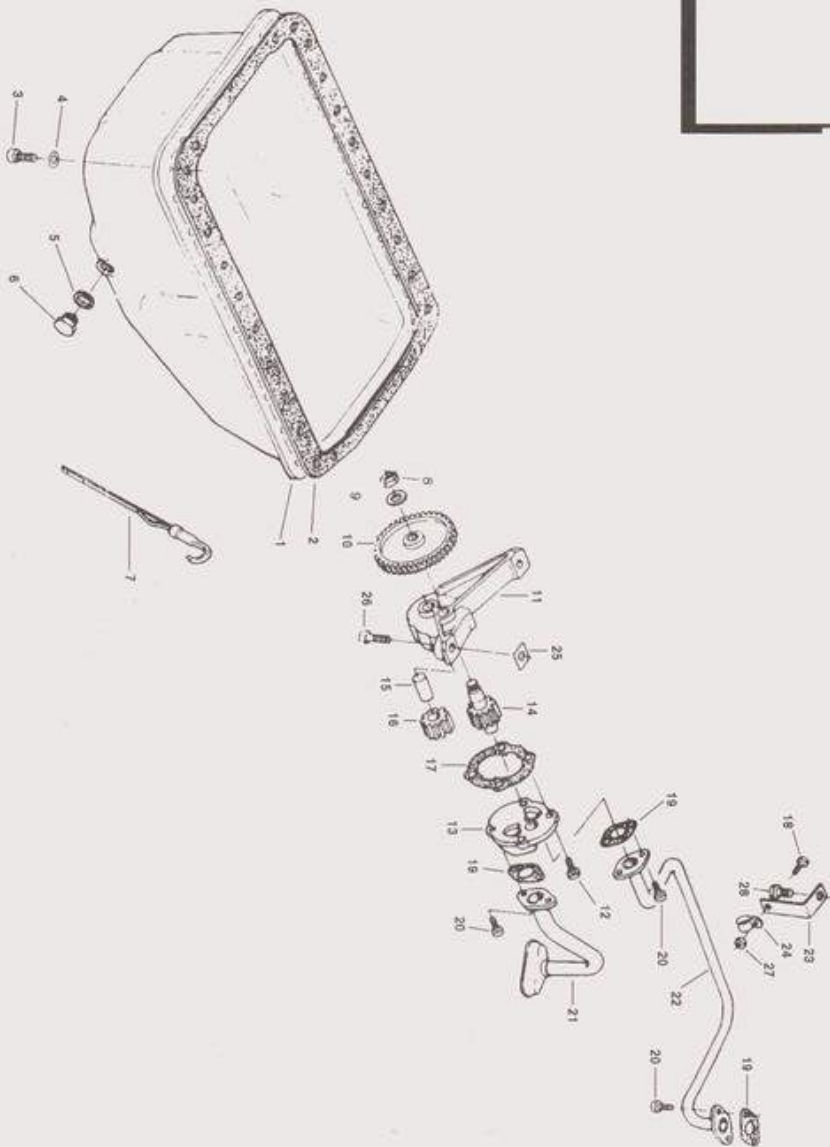


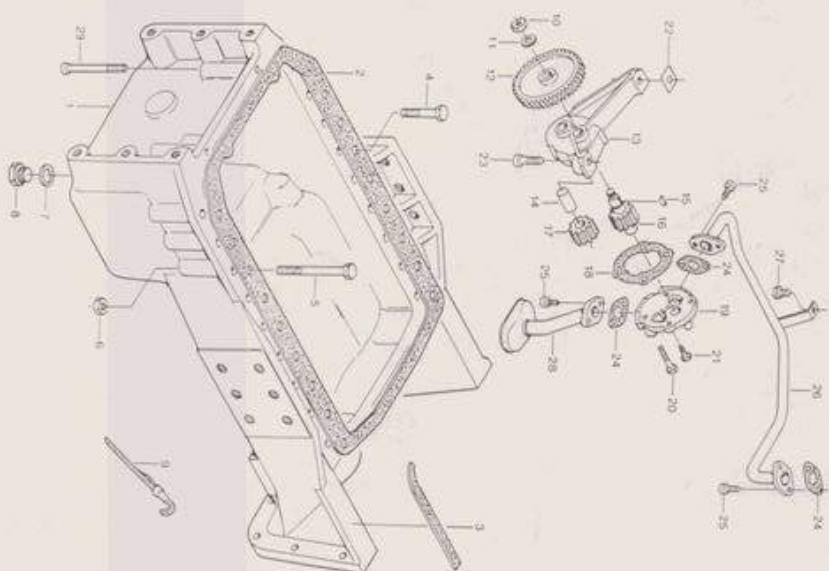


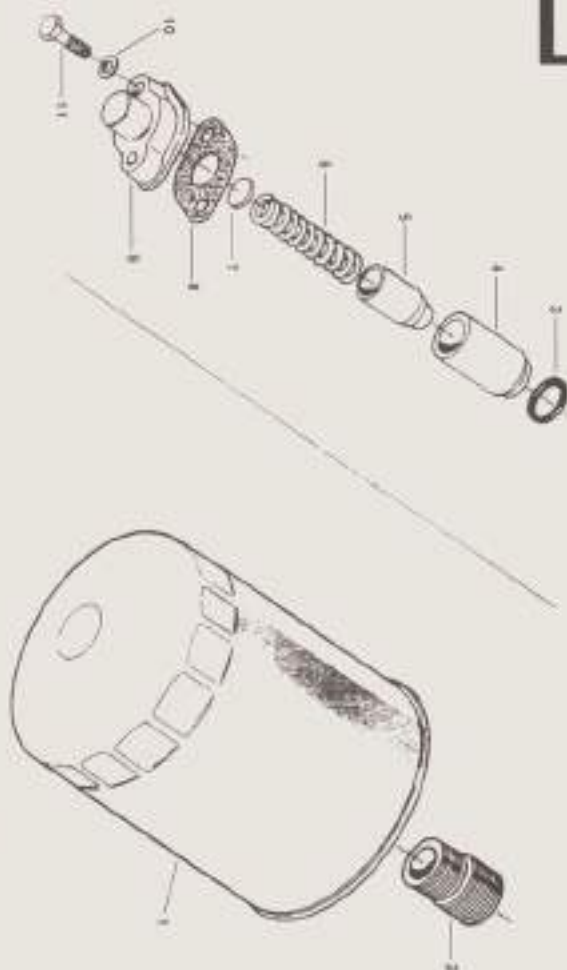


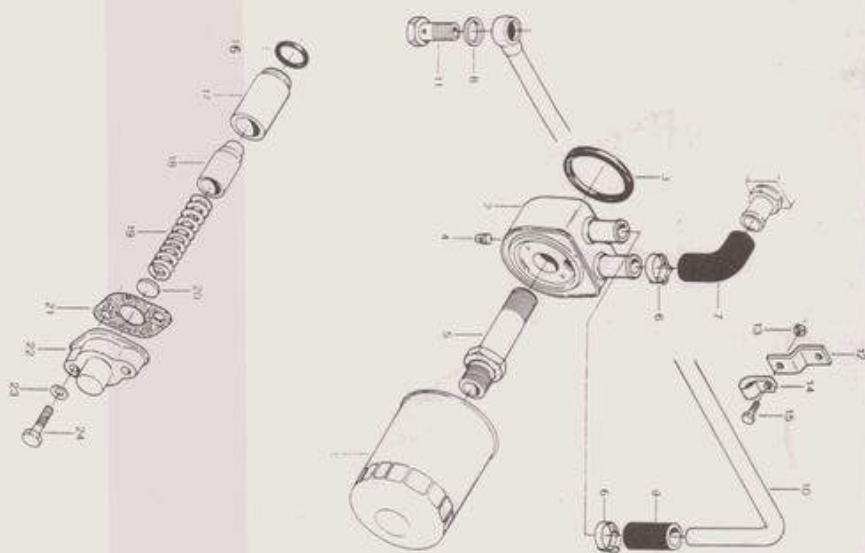



885 S
885 TS
985 S

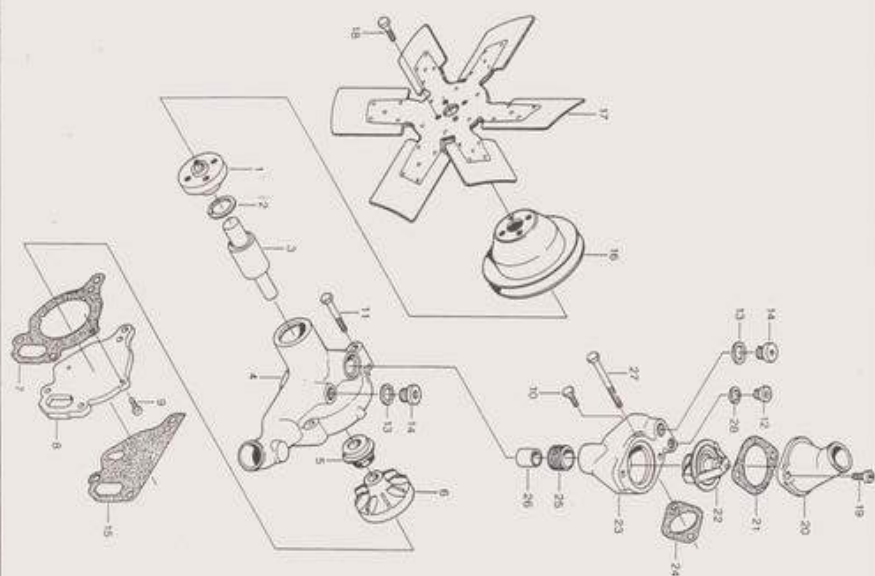


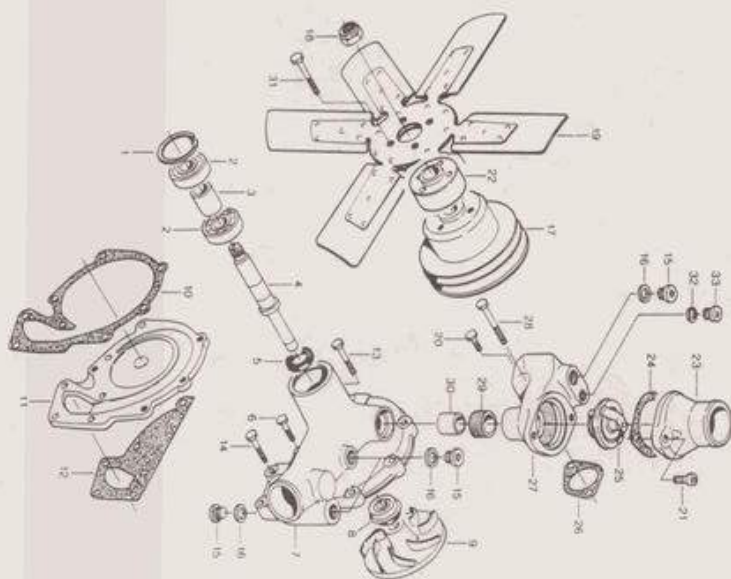


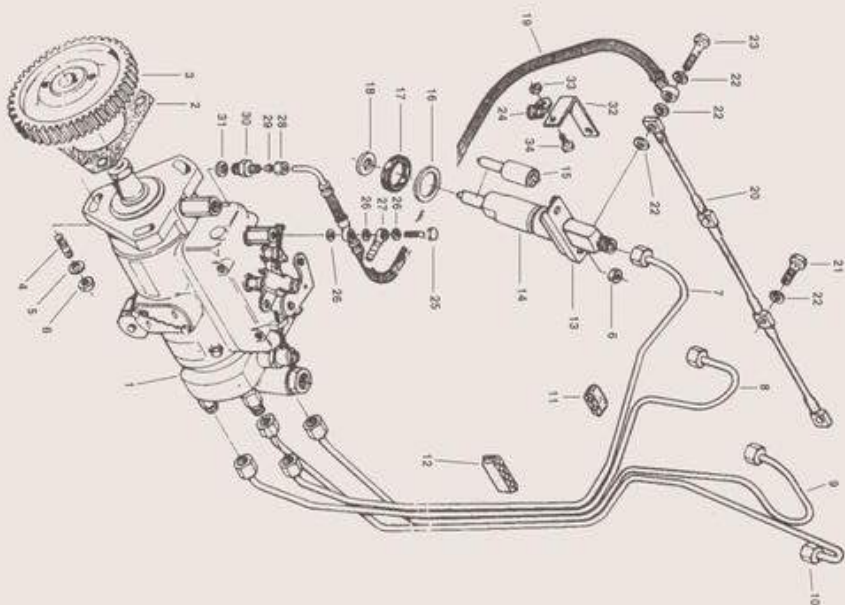


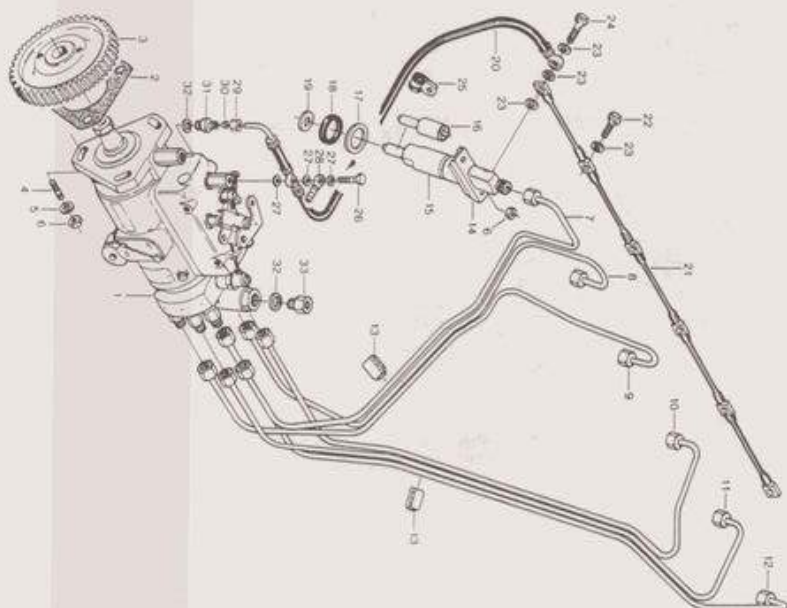


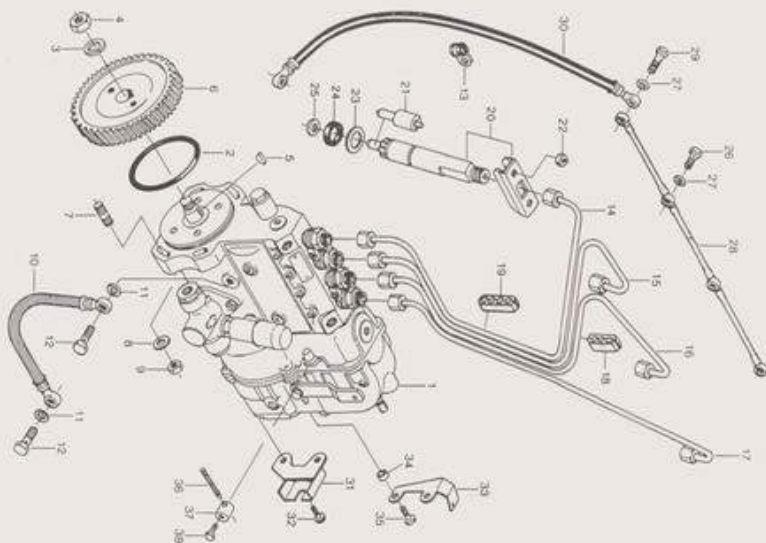


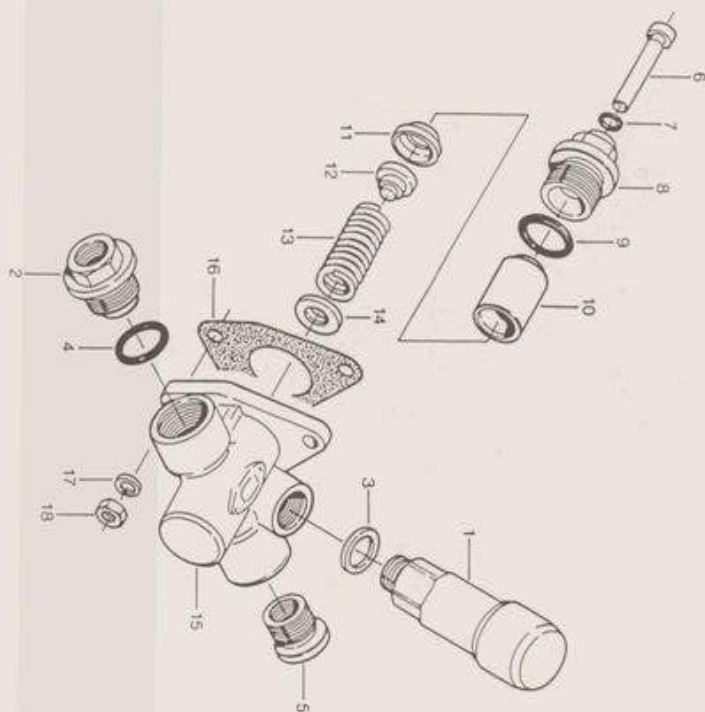


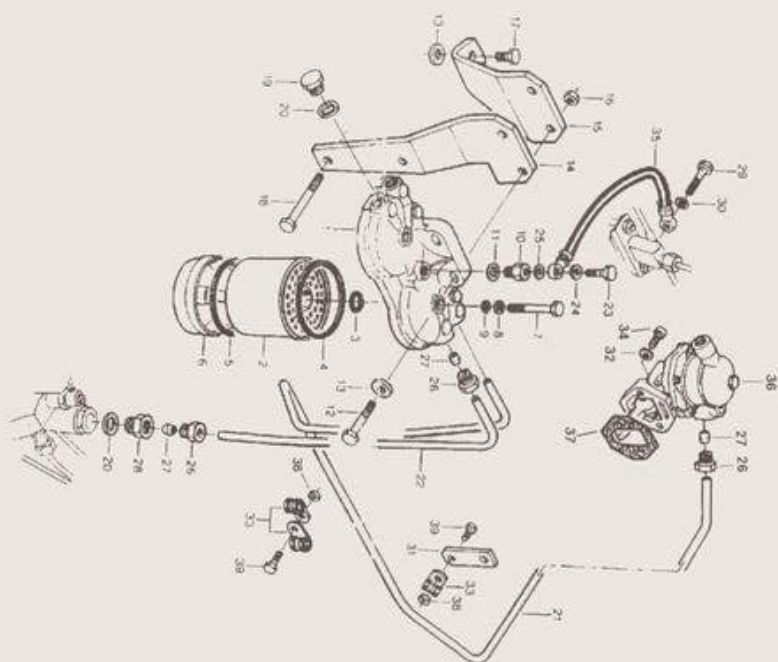

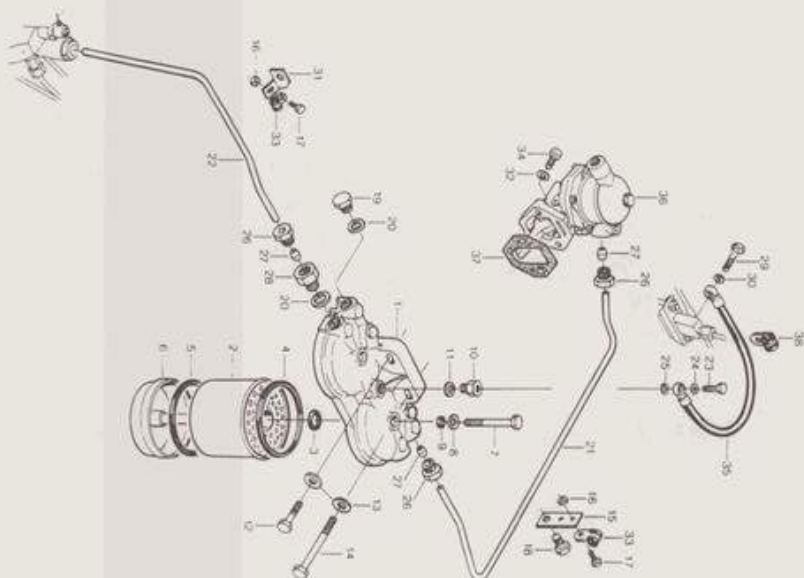


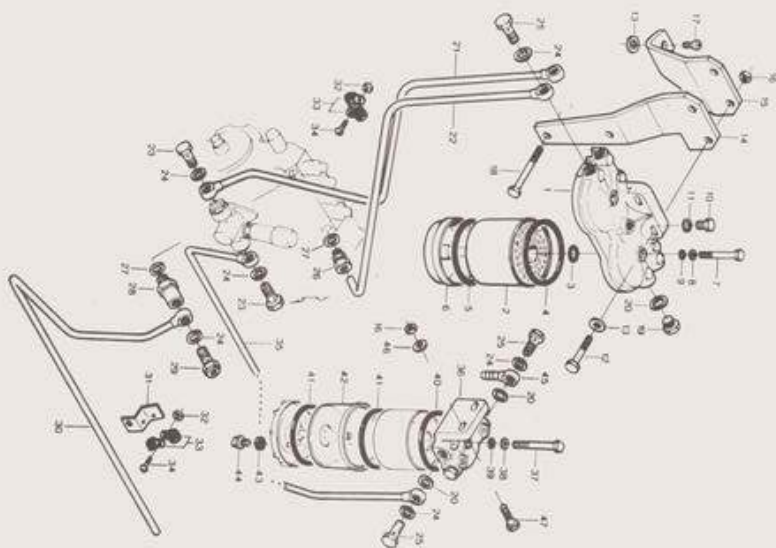


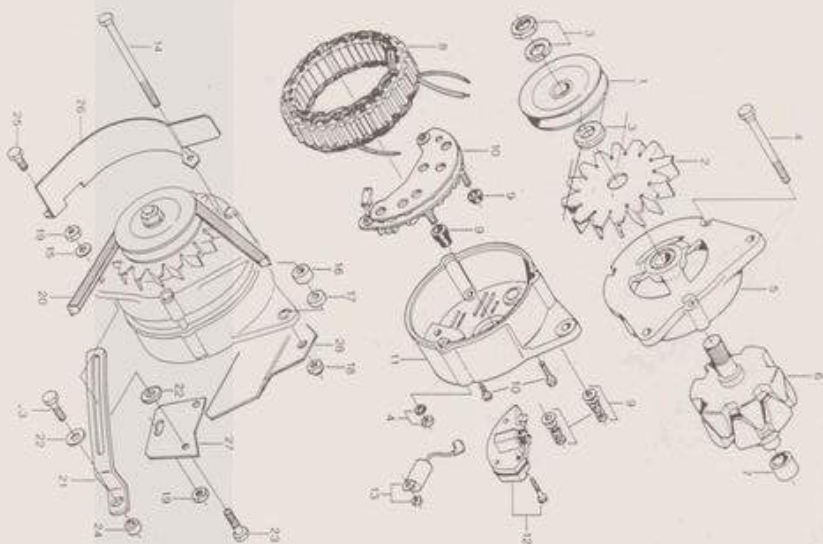

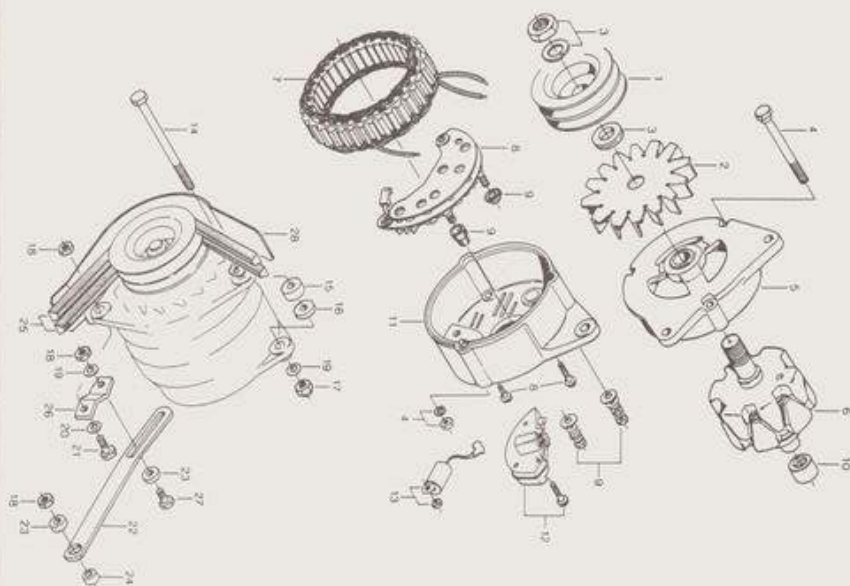


885 S
885 TS
985 S
1180 S

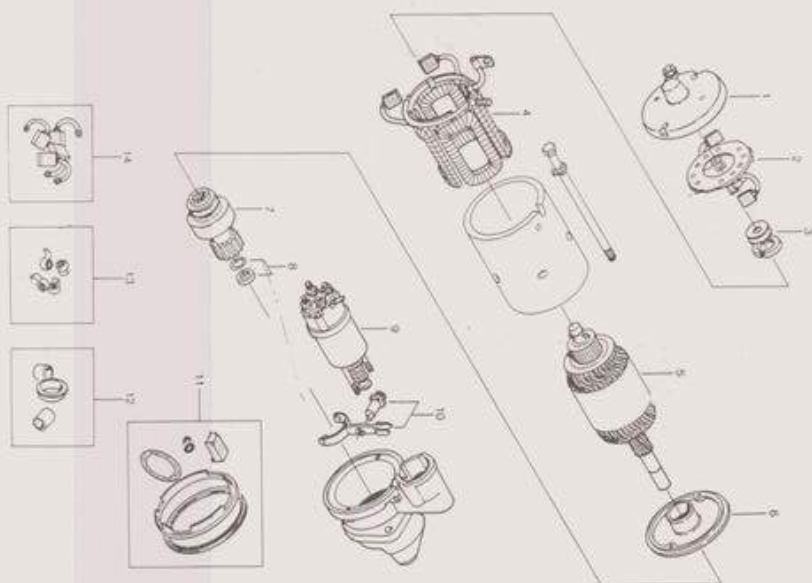


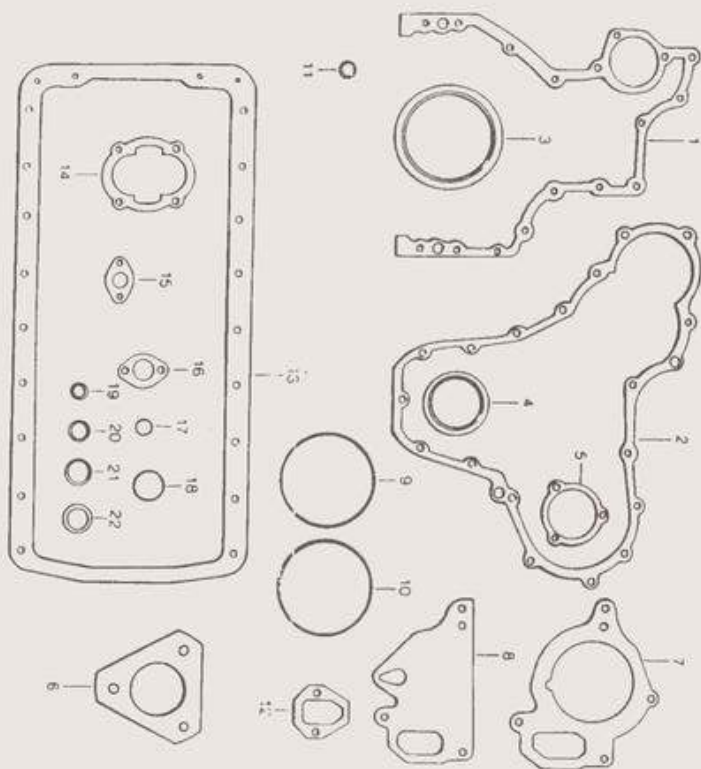



885 S
885 TS
985 S
1180 S

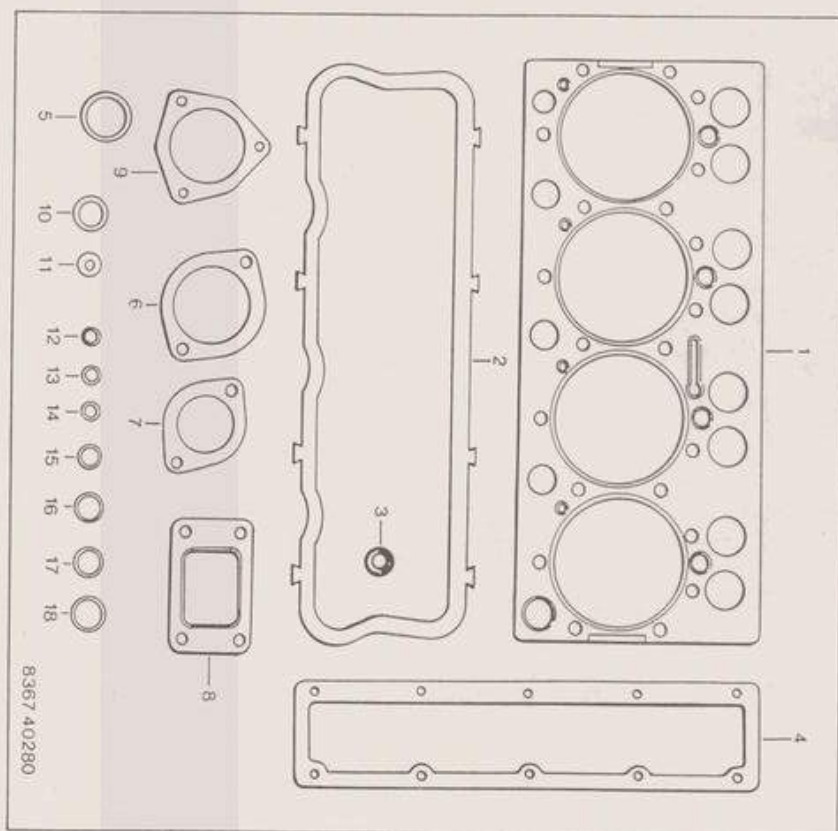


8368 40102

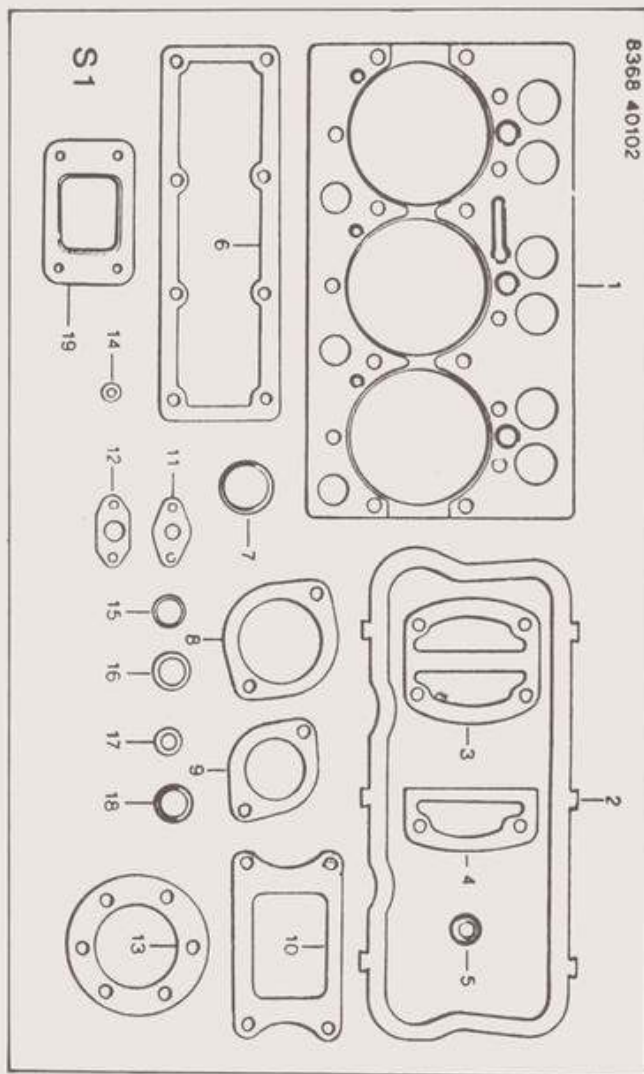

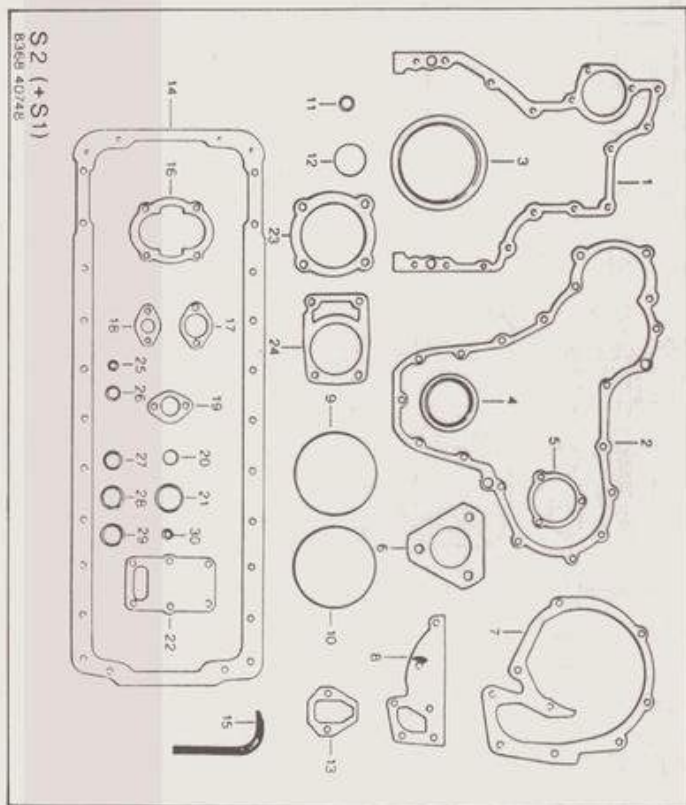

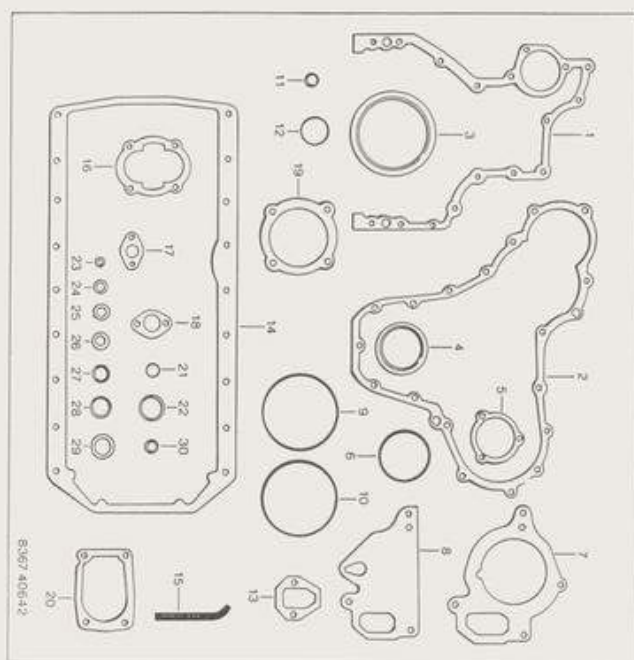


885 S
885 TS
985 S
1180 S

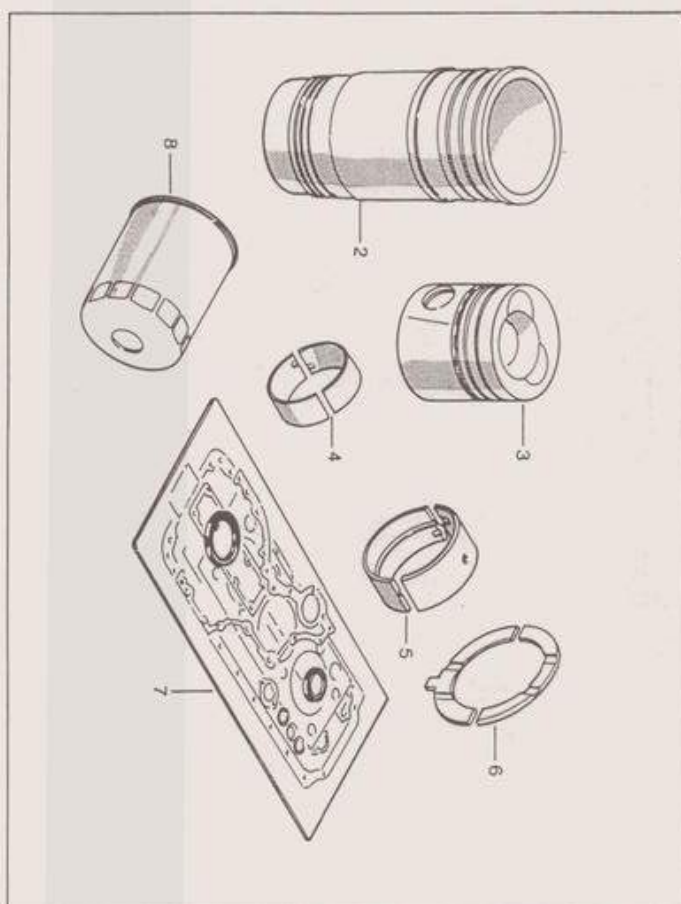


885 S
885 TS

48 0024/8

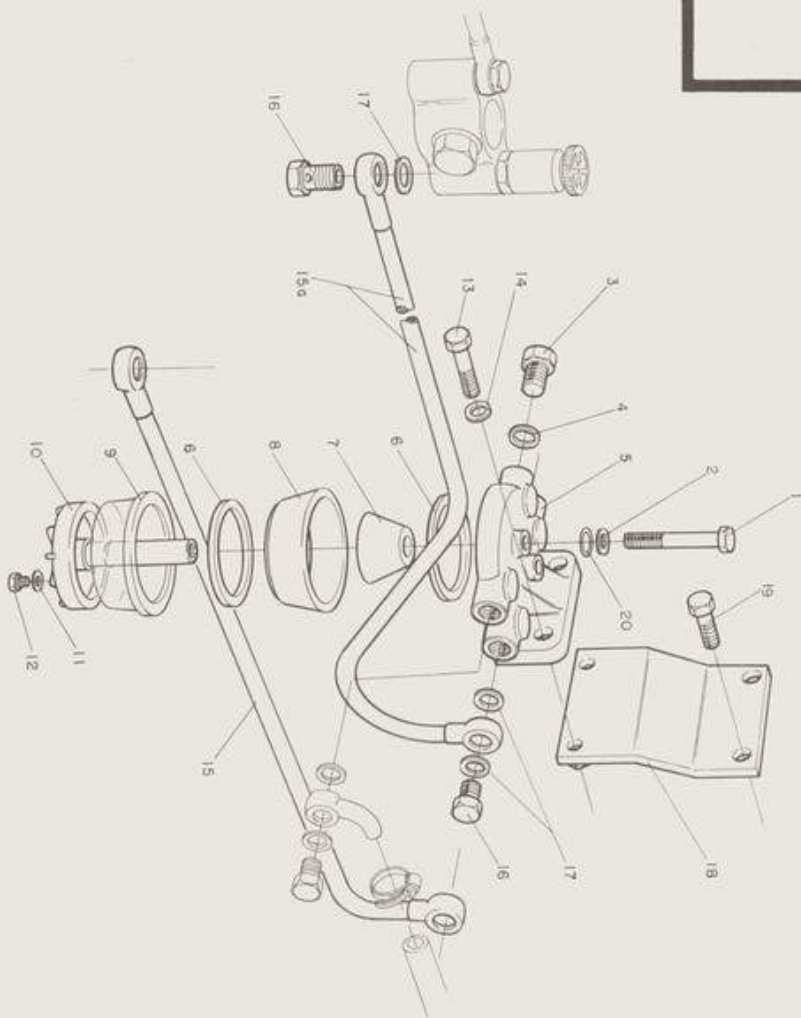

985 S
1180 S


16 1025/8

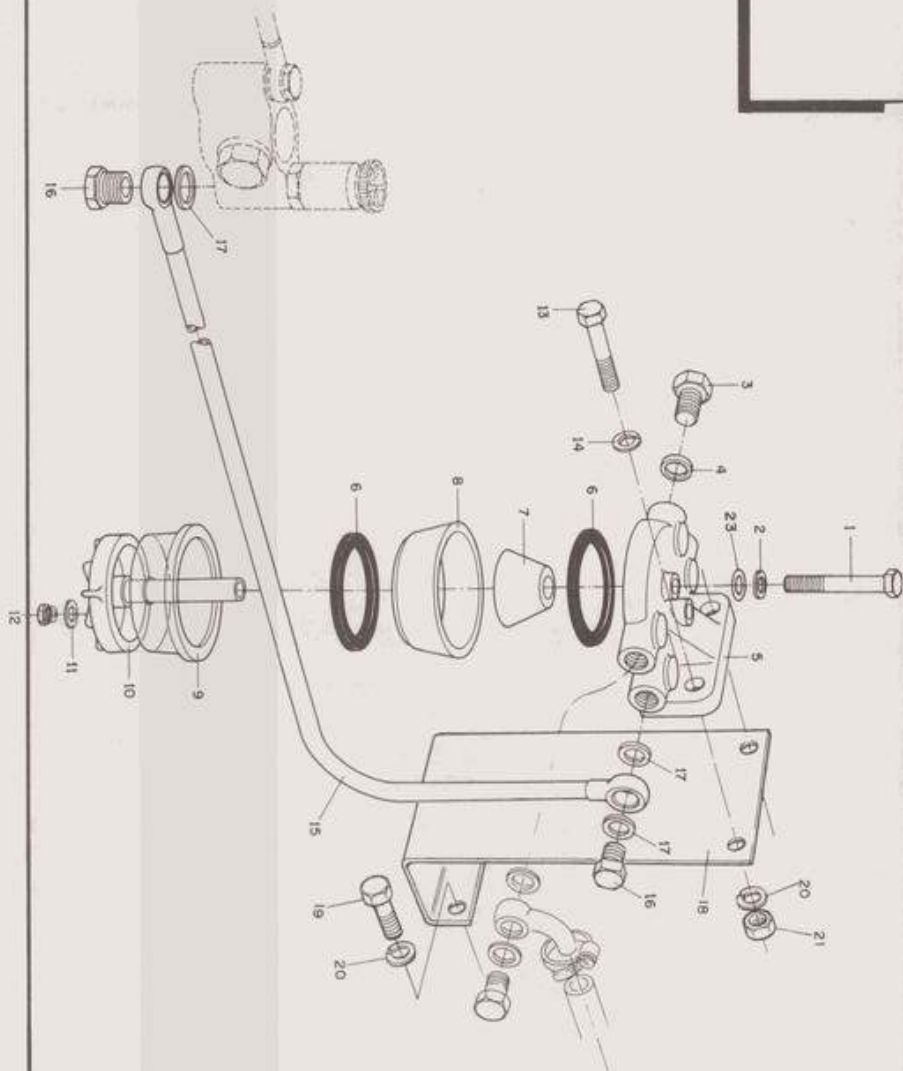

B36


885 S
885 TS

N° 2001/B

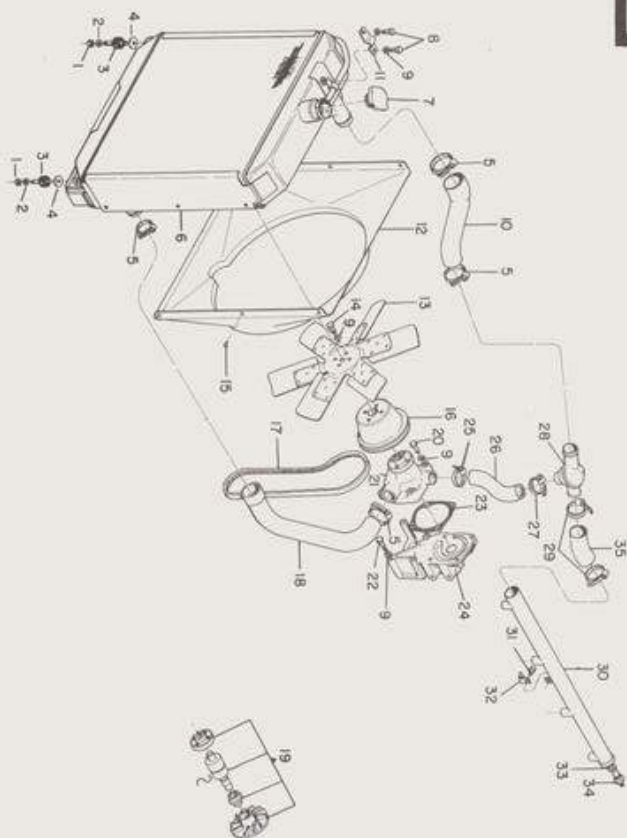


985 S
1180 S

M 0000/6

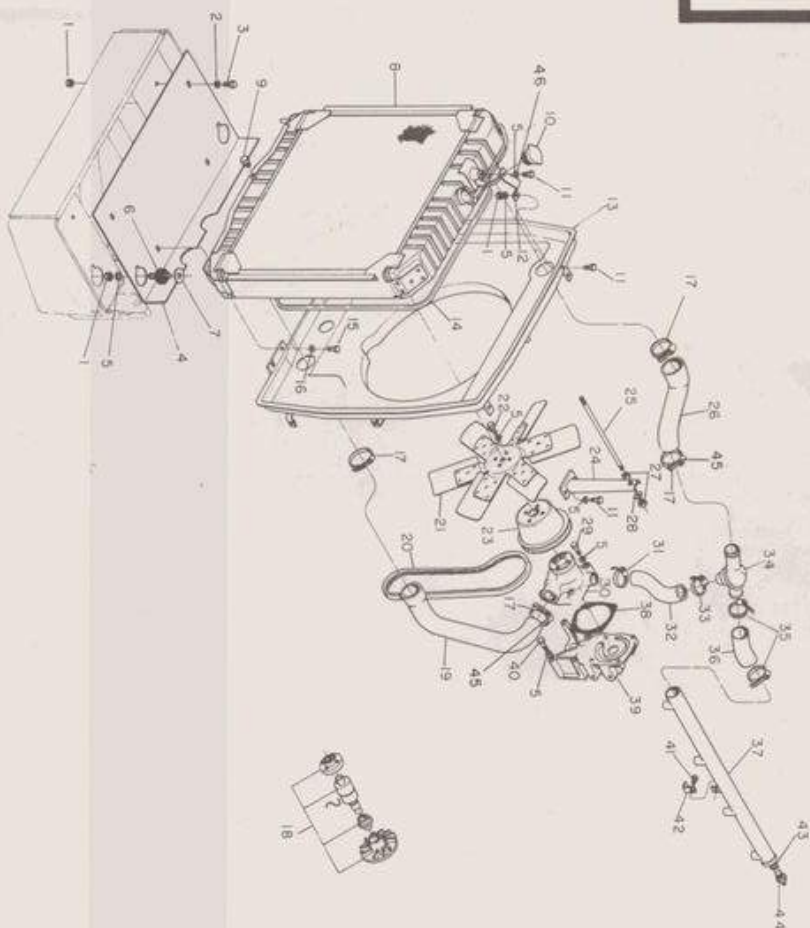


885 S
885 TS
985 S
1180 S

№ 0005/8

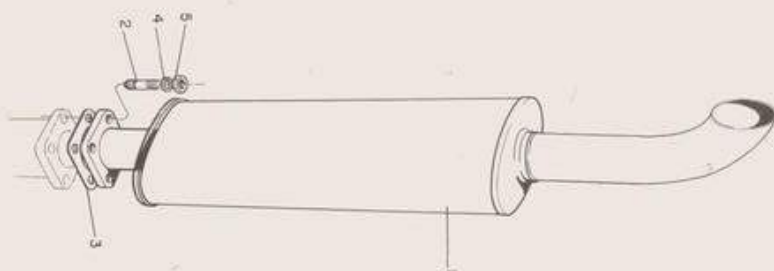


885 S
885 TS
985 S
1180 S

40 044/9

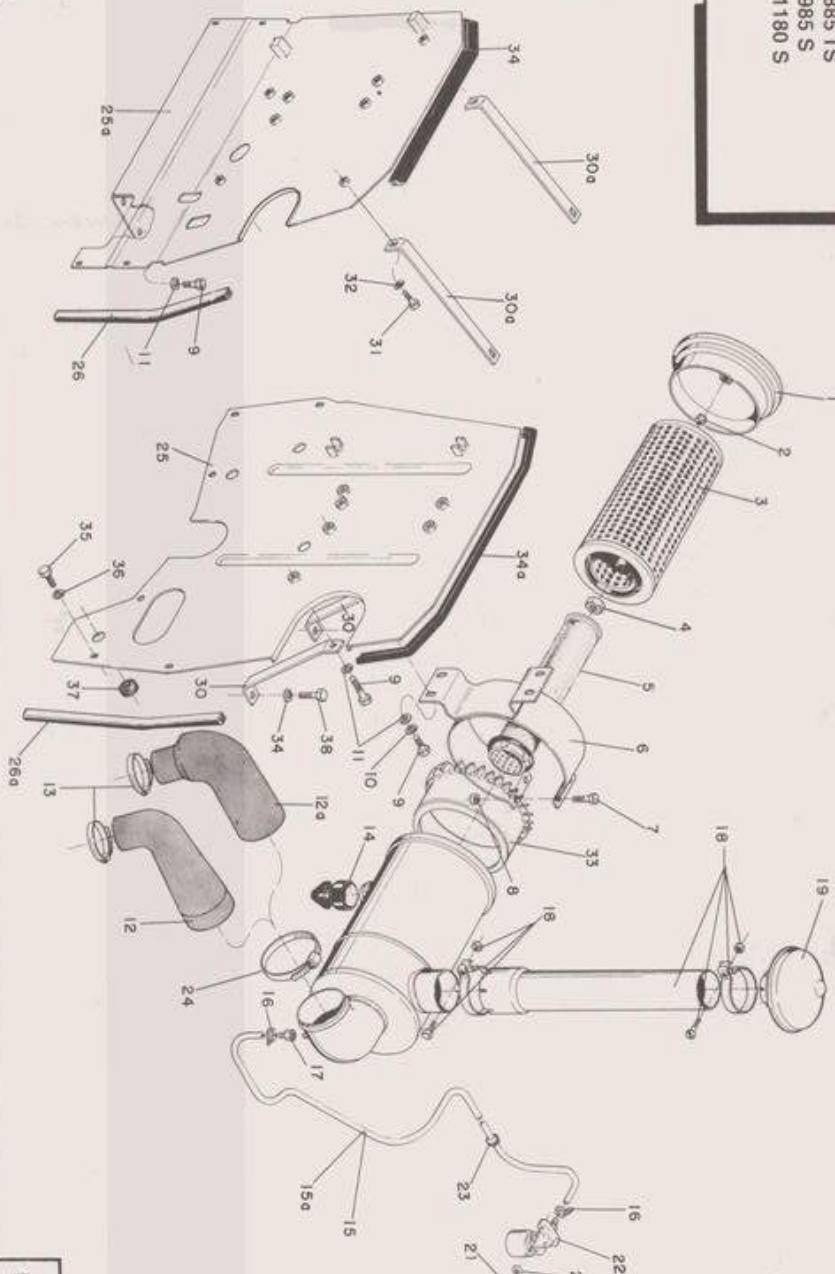


885 S
885 TS
985 S
1180 S

N° 0401/B

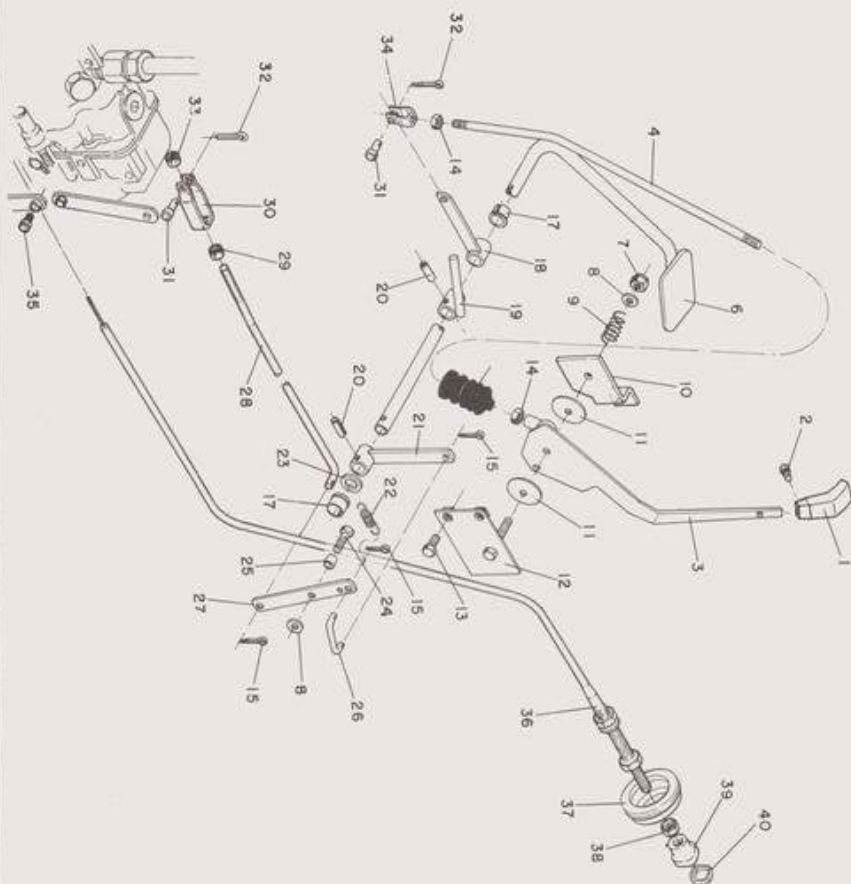

885 S
885 TS


Nº 0009/11

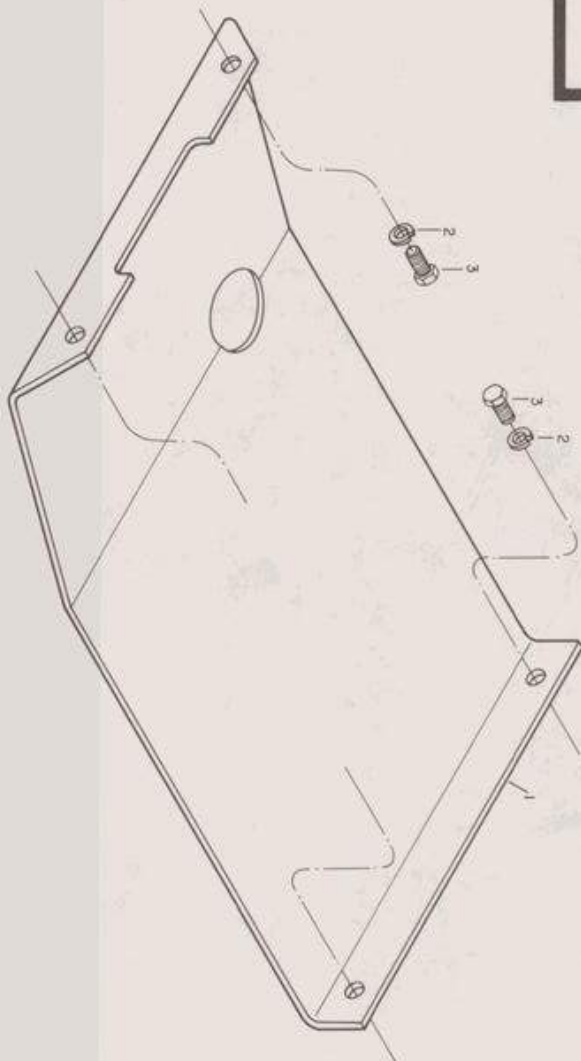

B42

885 S
885 TS


№ 0574/C

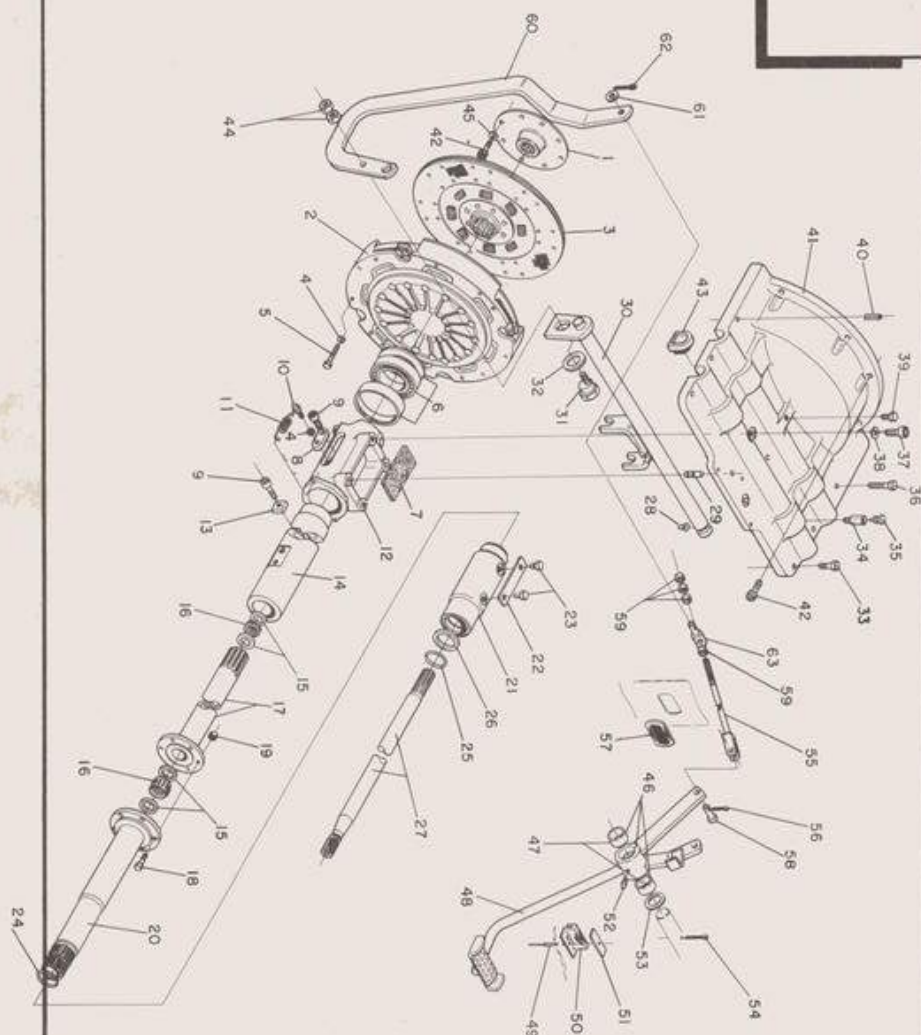

C1

885 S
885 TS


Nº 00537/C

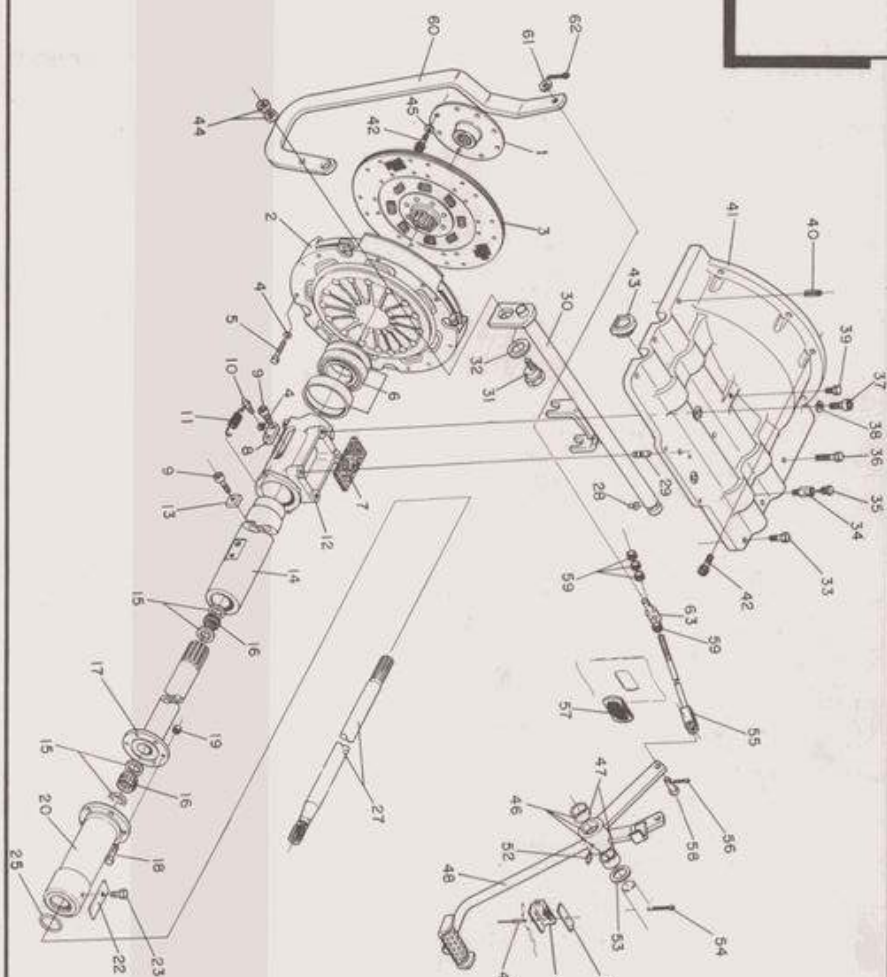

C2

885 S
885 TS


REV 00023/C

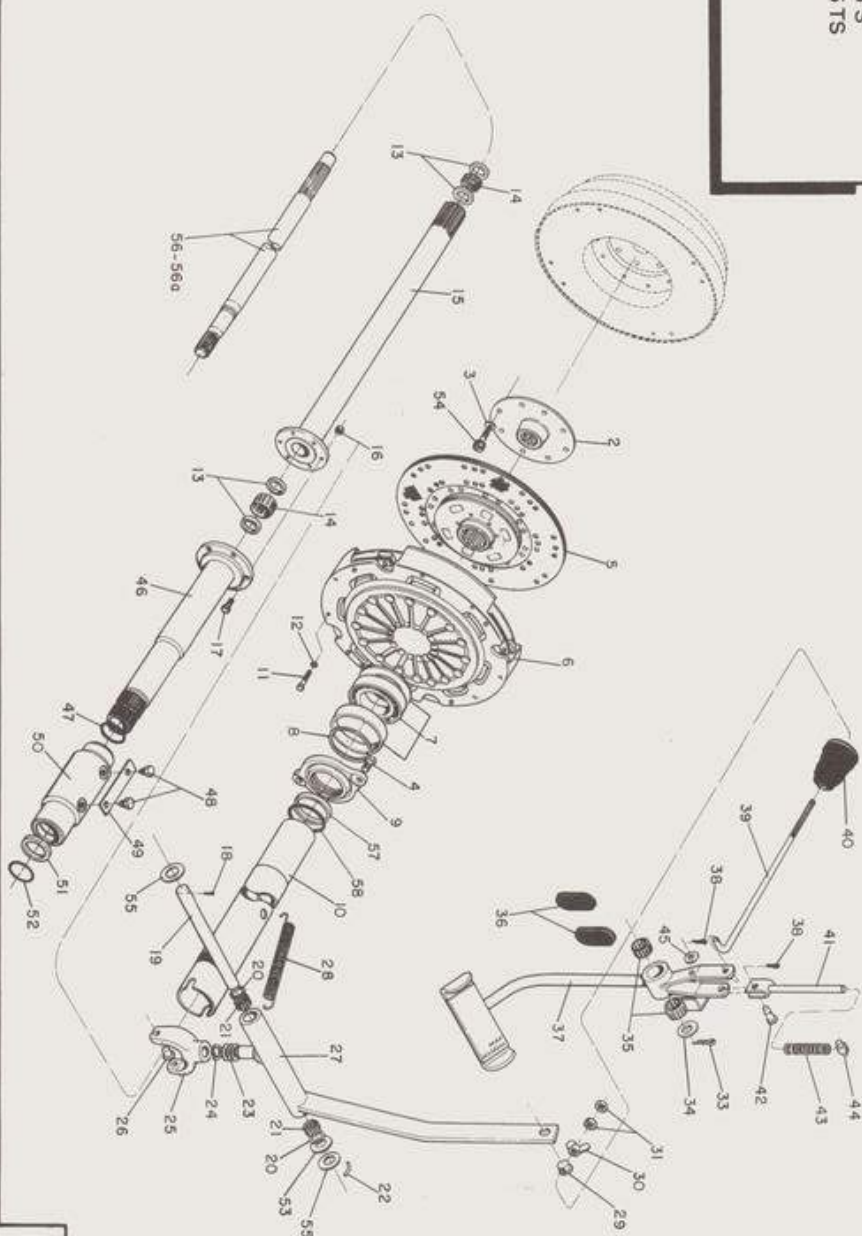

C3

885 S
885 TS


MS 0238/C

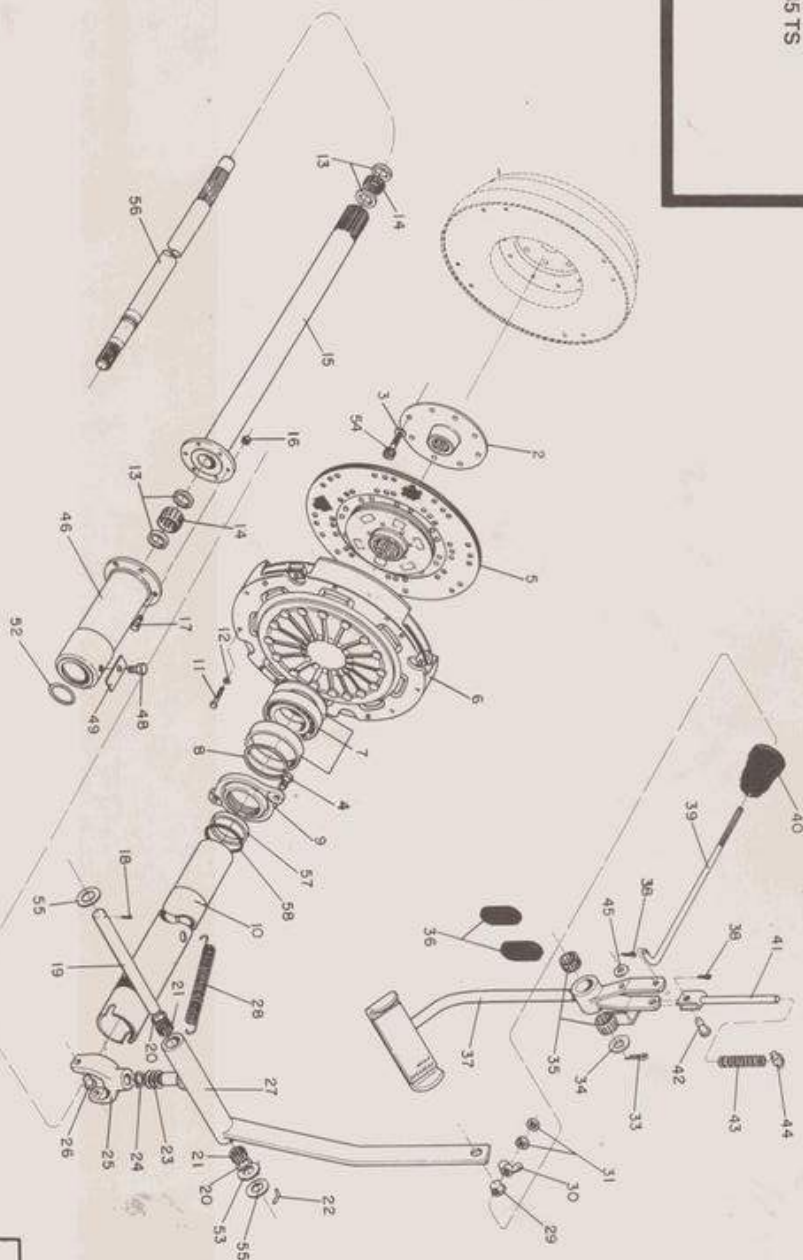


C4

985 S
1180 S

nr 00379/c

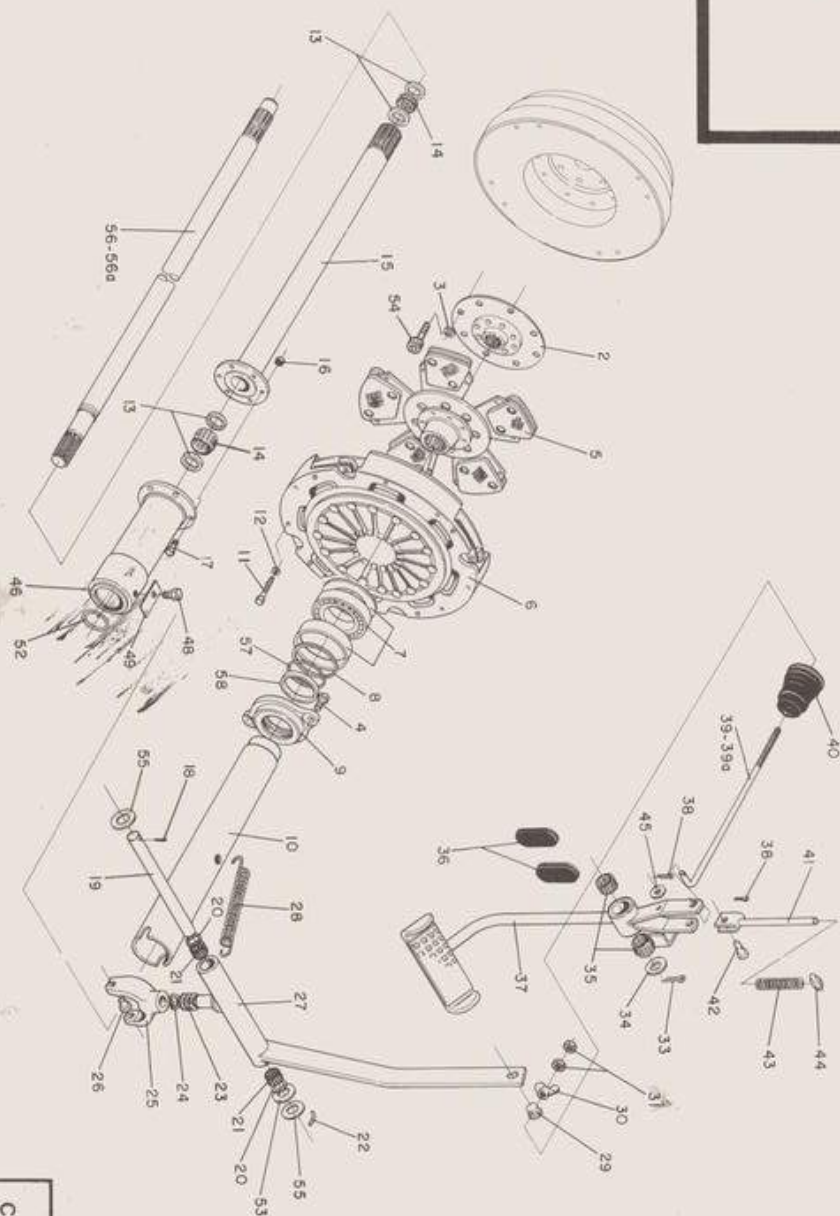

C5

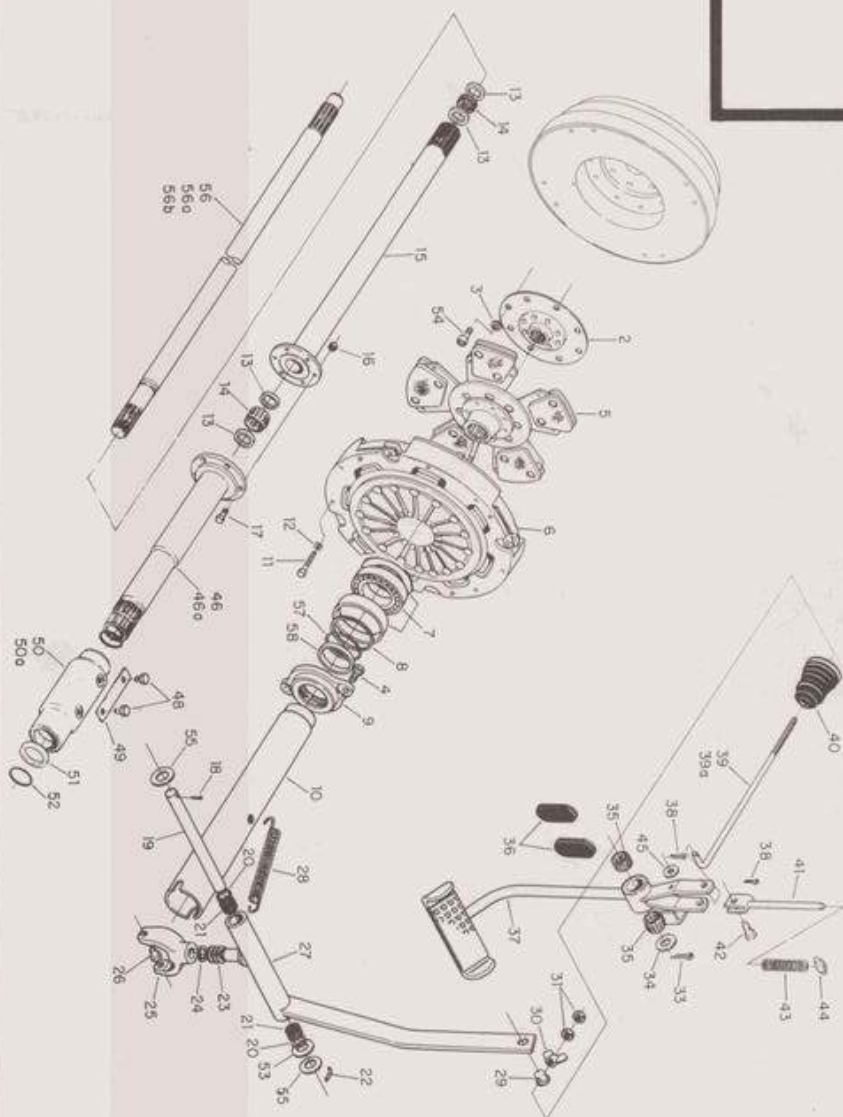


885 S
885 TS
985 S
1180 S

Nº 0077/0




885 S
885 TS
985 S
1180 S

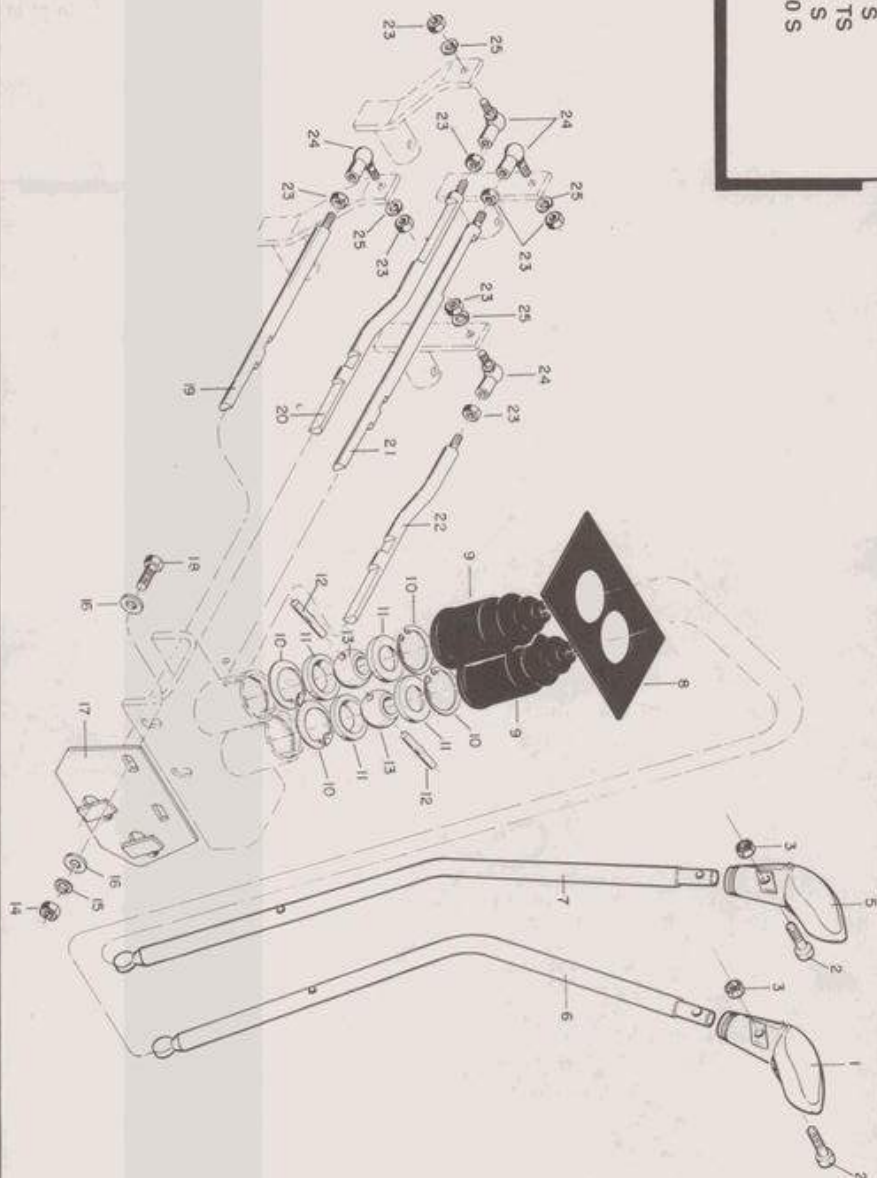


885 S
885 TS
985 S
1180 S

Nº 0000/0

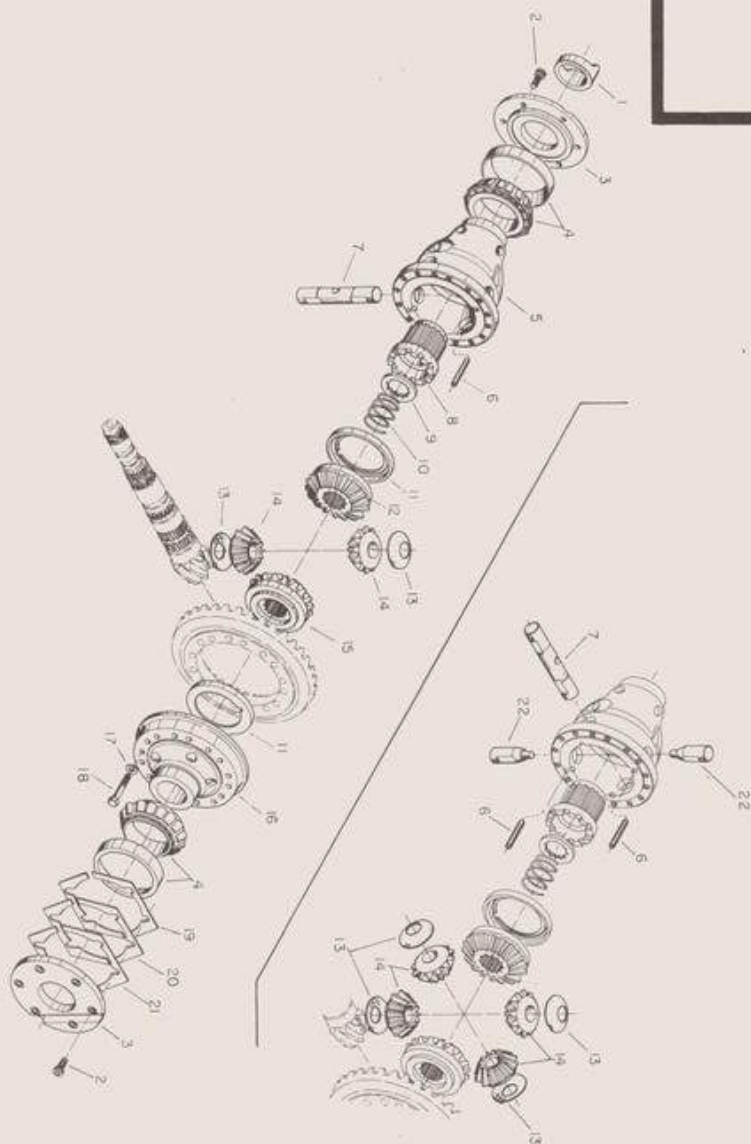

885 S
985 S


N° 0039/0

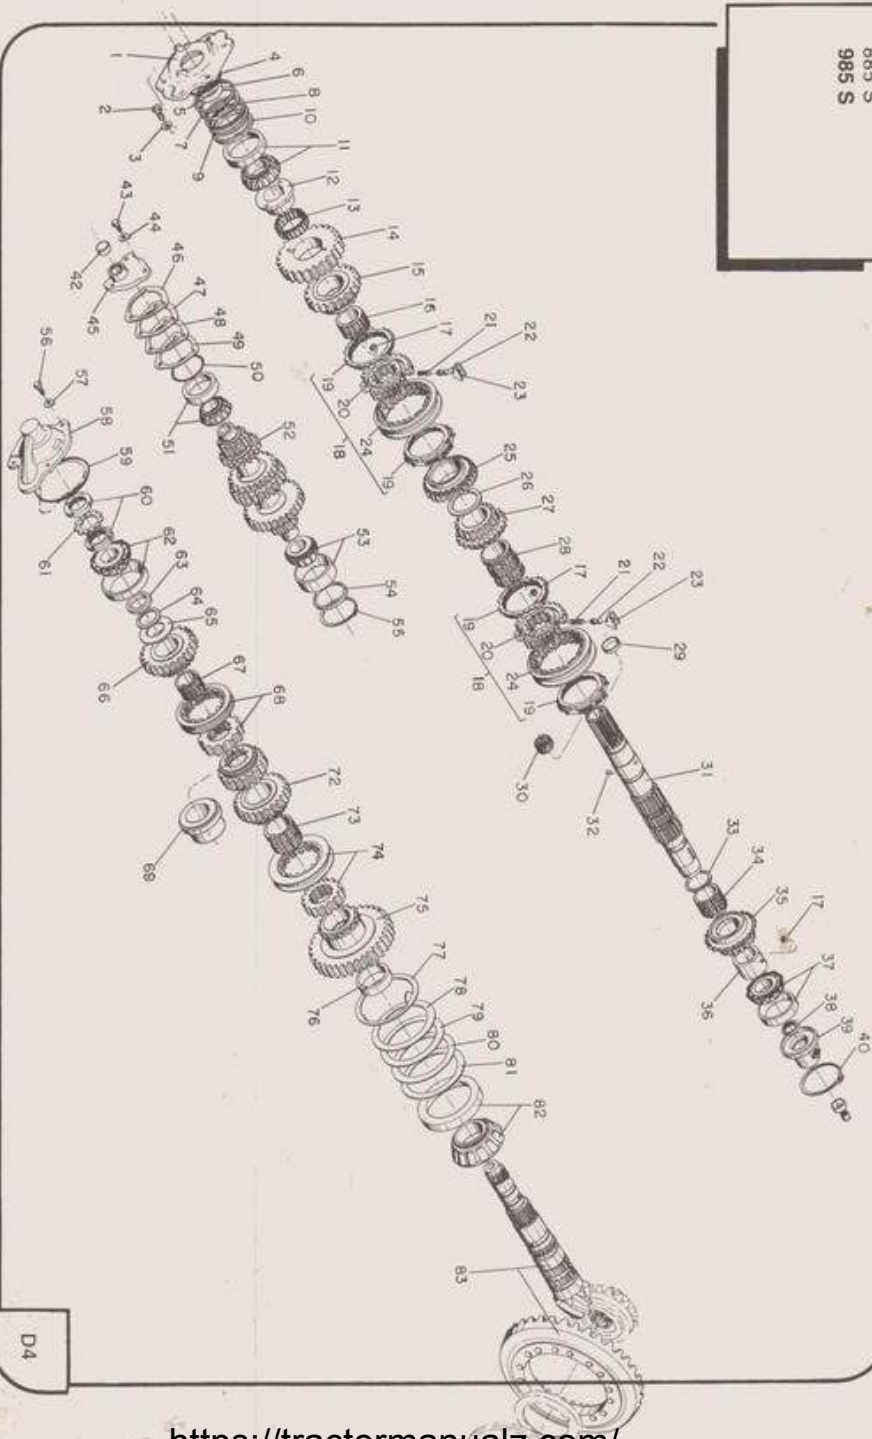

D4

885 S
885 TS
985 S
1180 S


W 0541/0

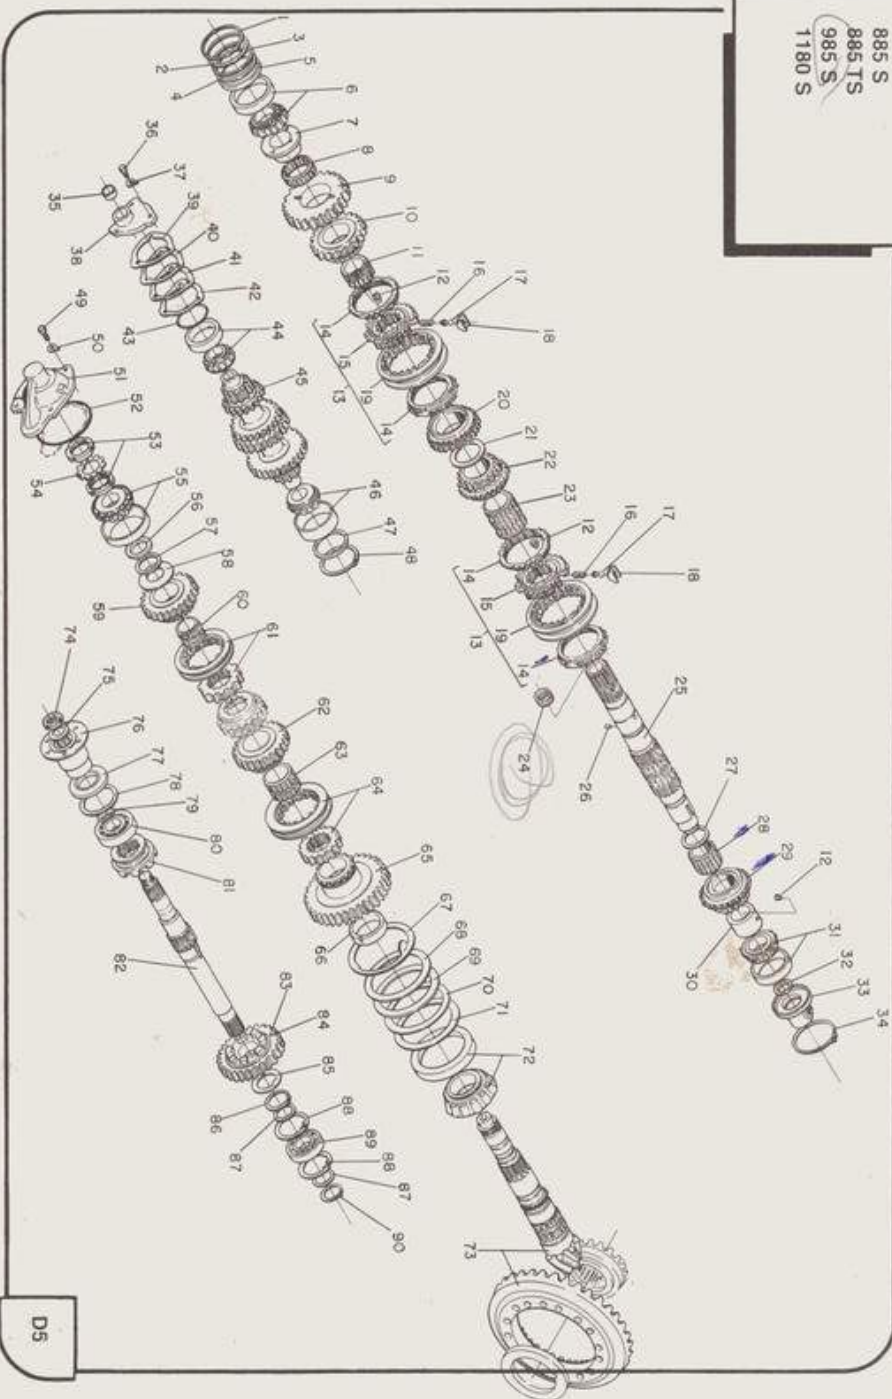

D5


885 S
885 TS

41 0534/0

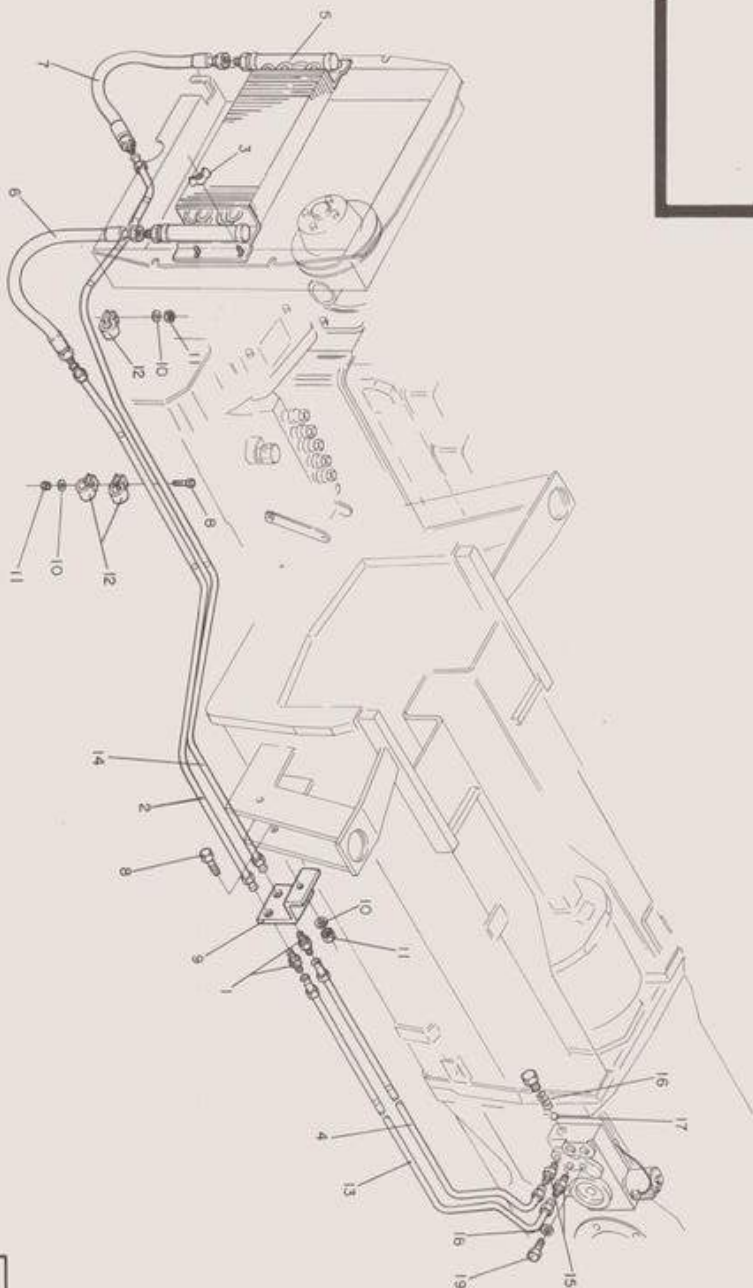

885 S
885 TS
985 S
1180 S


№ 04.33/0

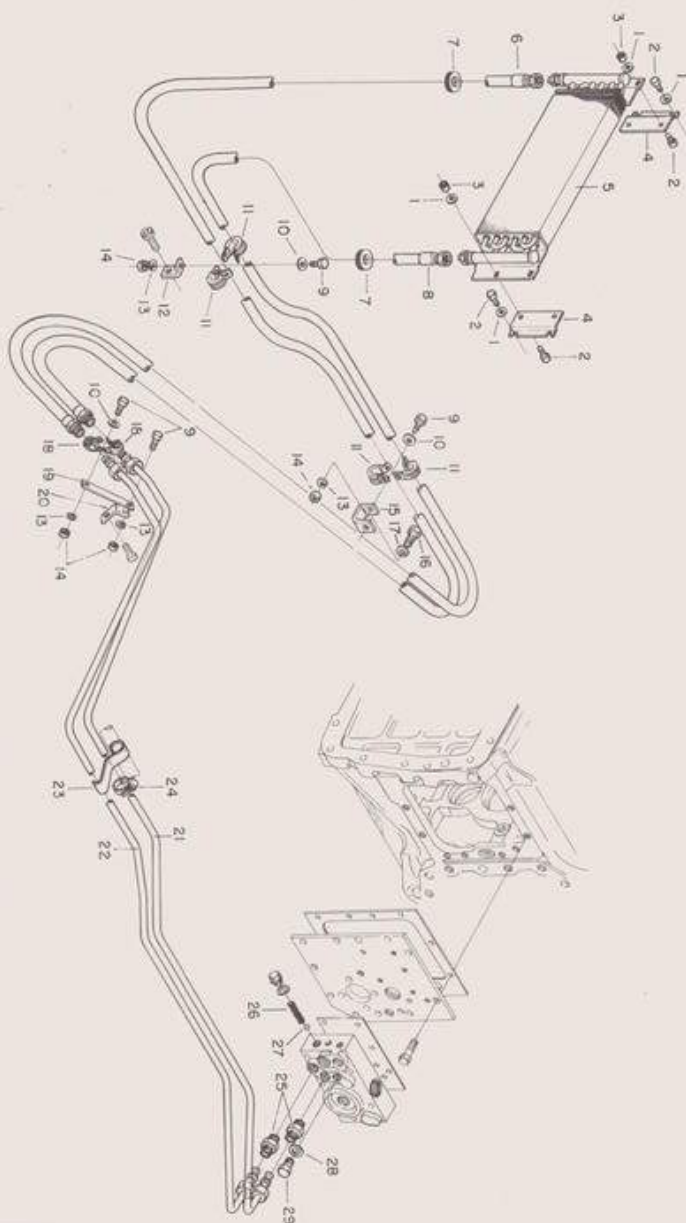

D7


885 S
885 TS
985 S
1180 S

W 0547/D

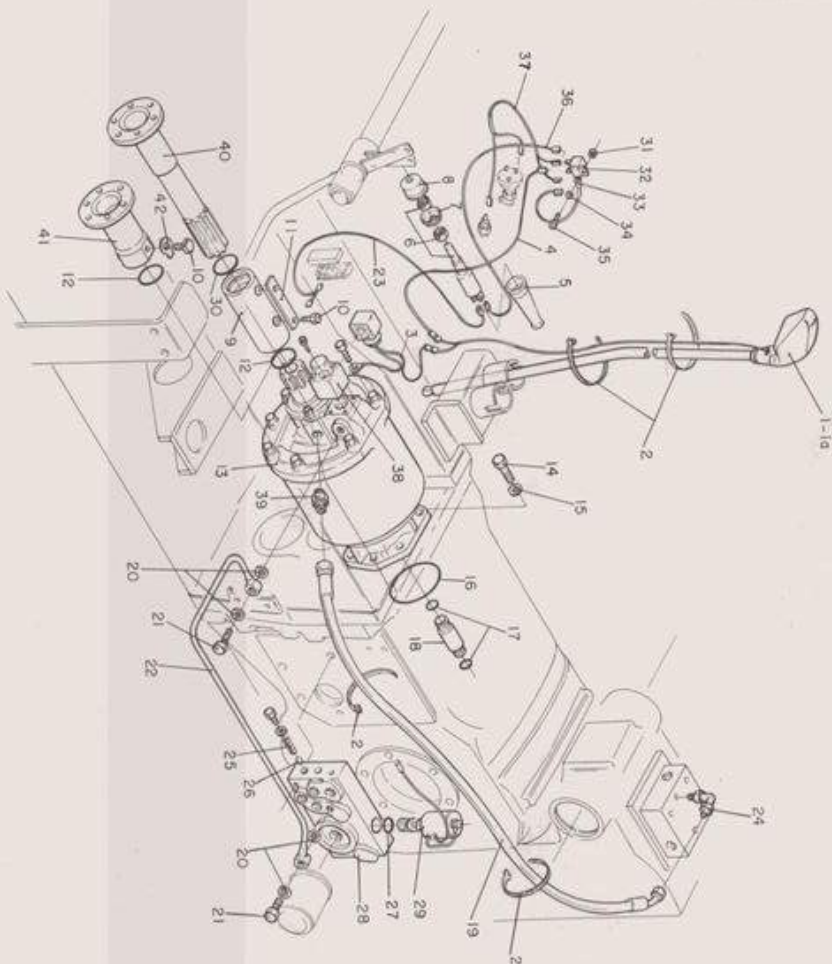


885 S
885 TS
985 S
1180 S

42 0431/0

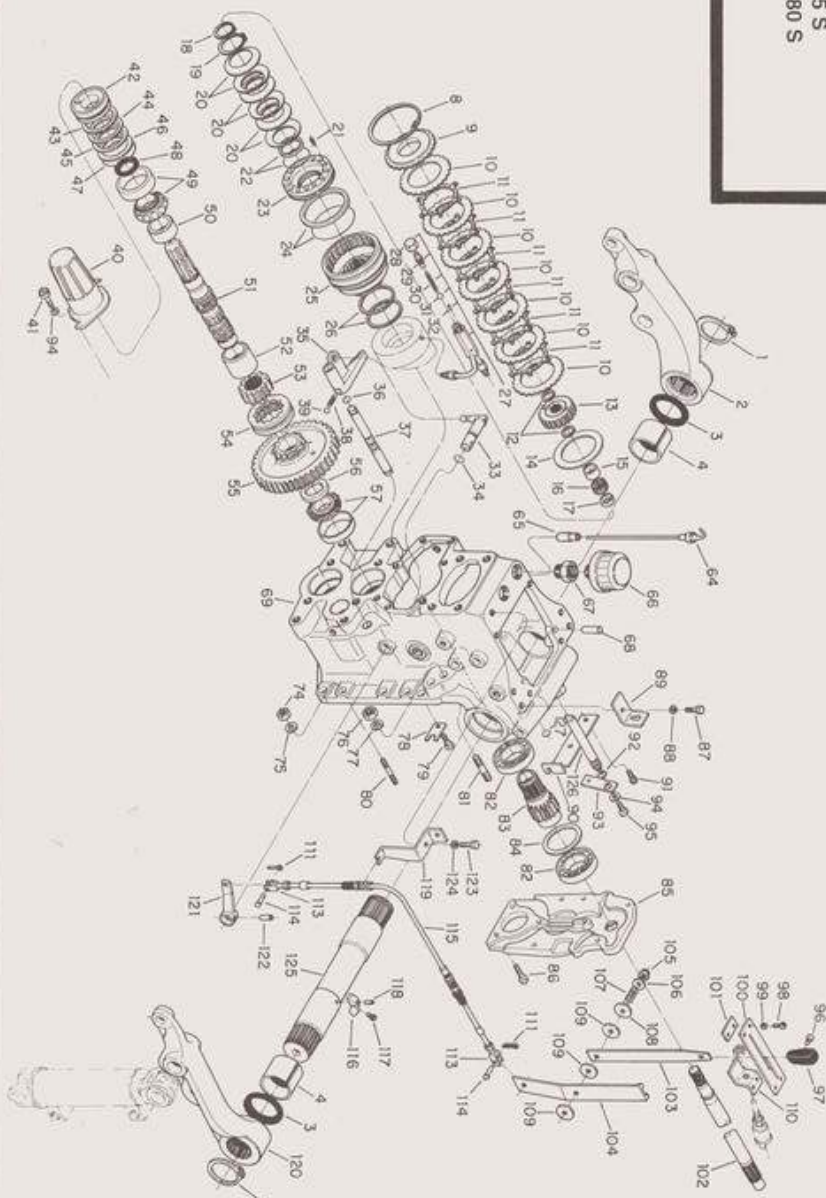

885 S
885 TS
985 S
1180 S


88 0442/0

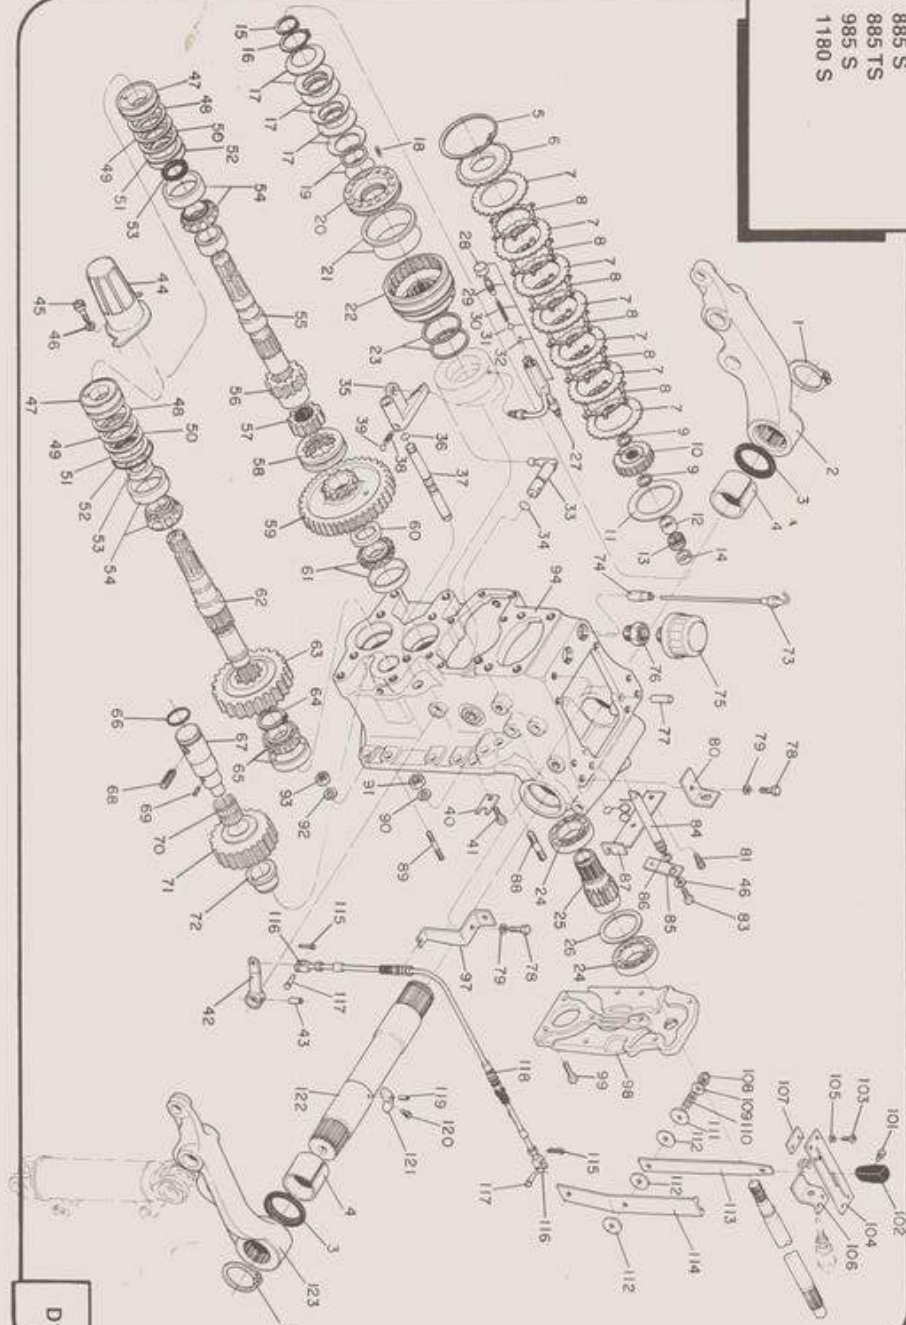

D10


885 S
885 TS
985 S
1180 S

Nº 0004/E

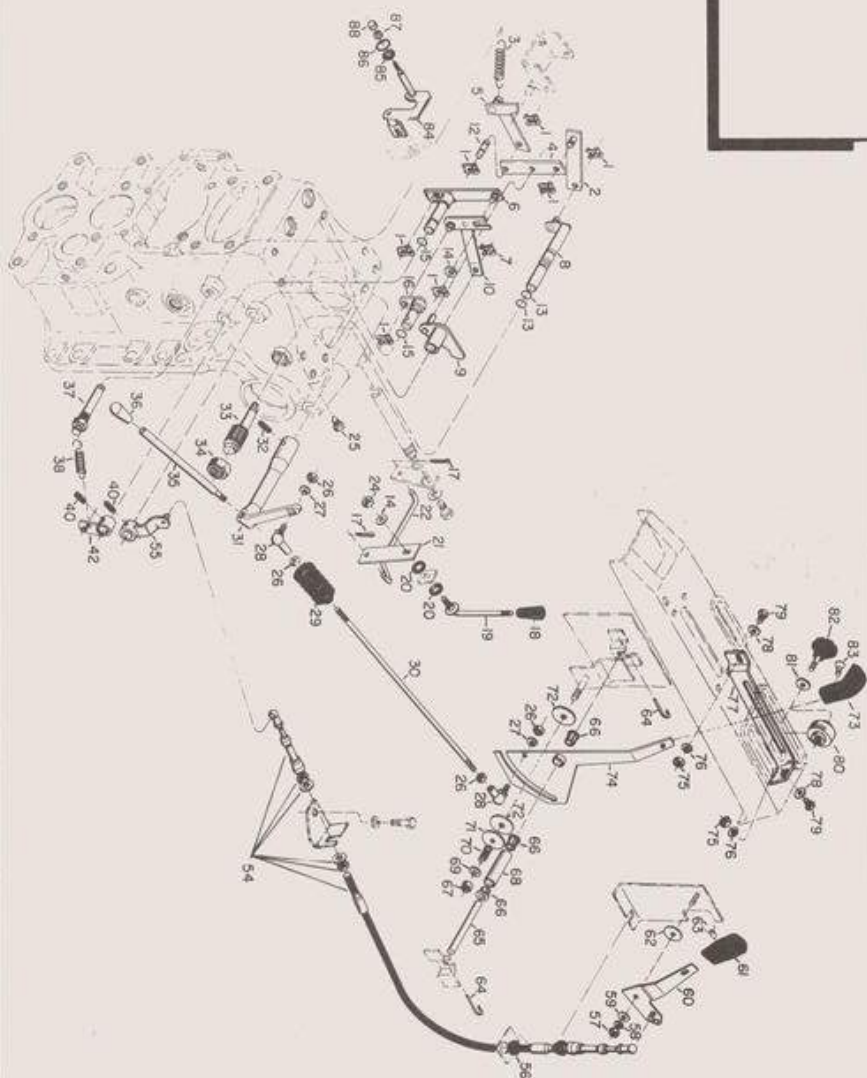


885 S
885 TS
985 S
1180 S


NS 00045/C

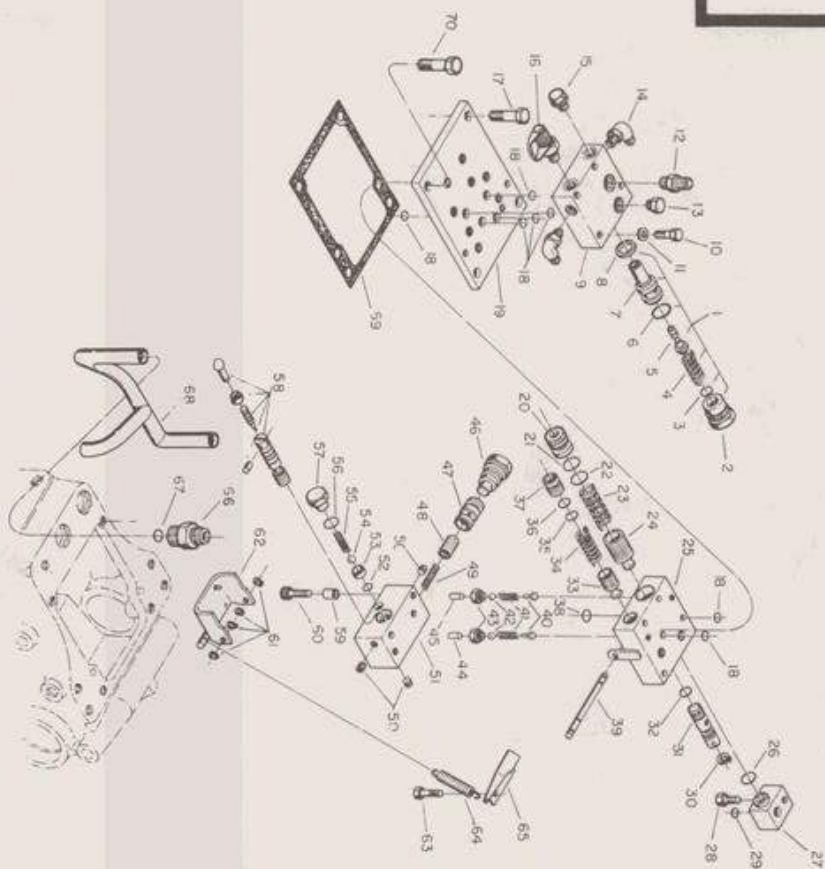

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nº 040976

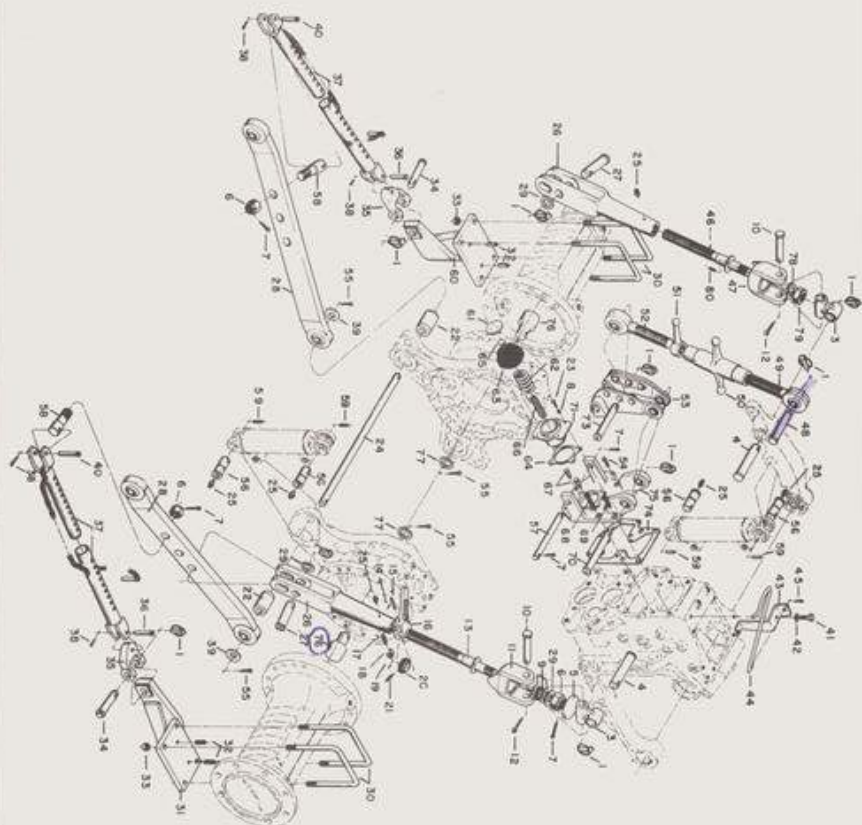

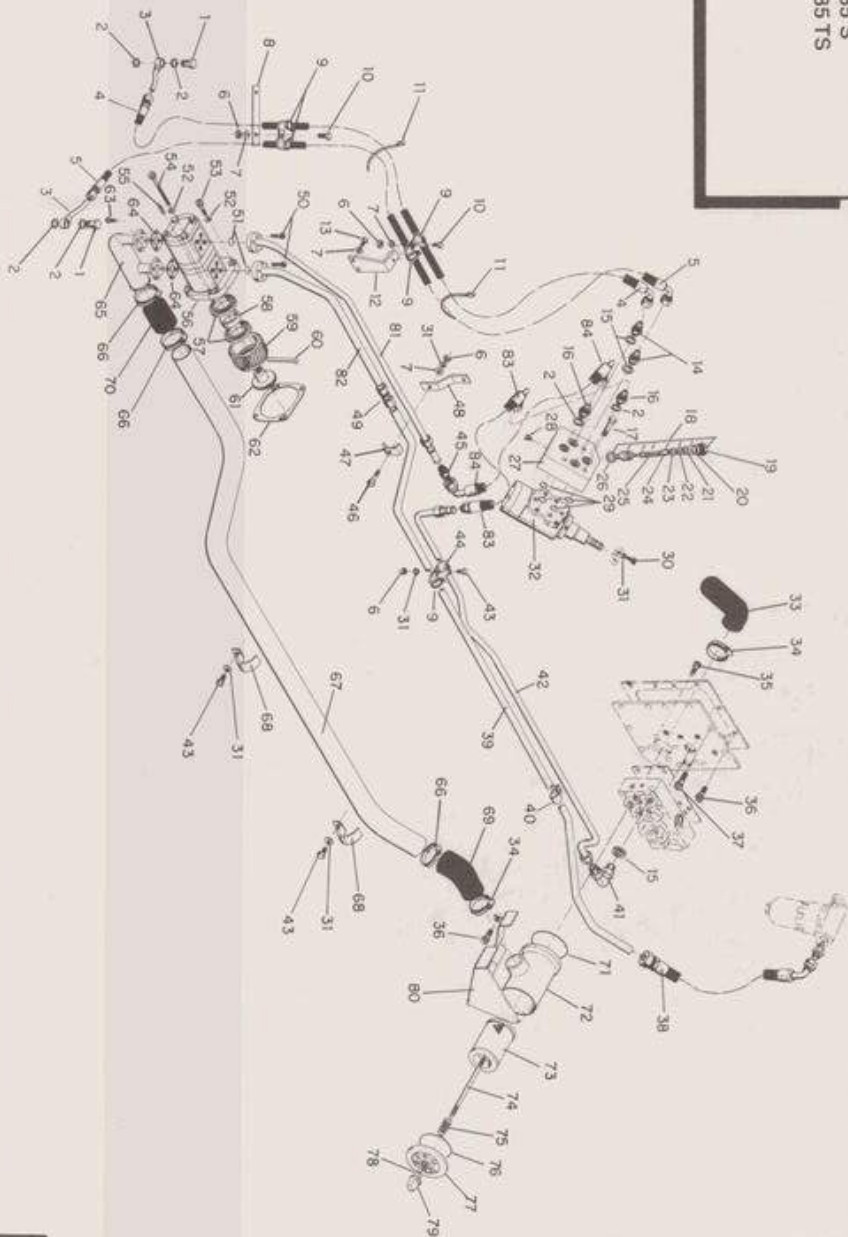


885 S
885 TS
985 S
1180 S

W 0047/C

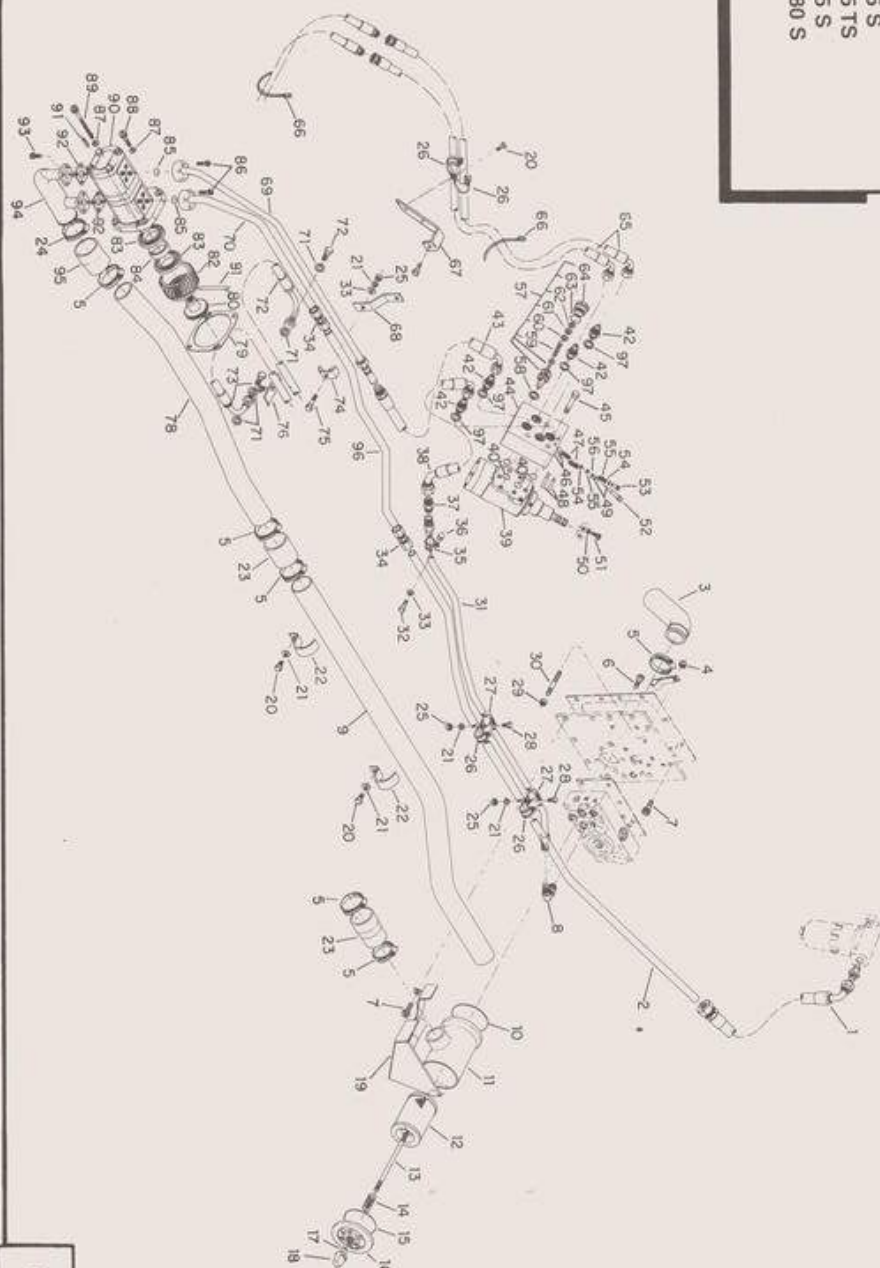

885 S
885 TS
985 S
1180 S


No. 0049/E

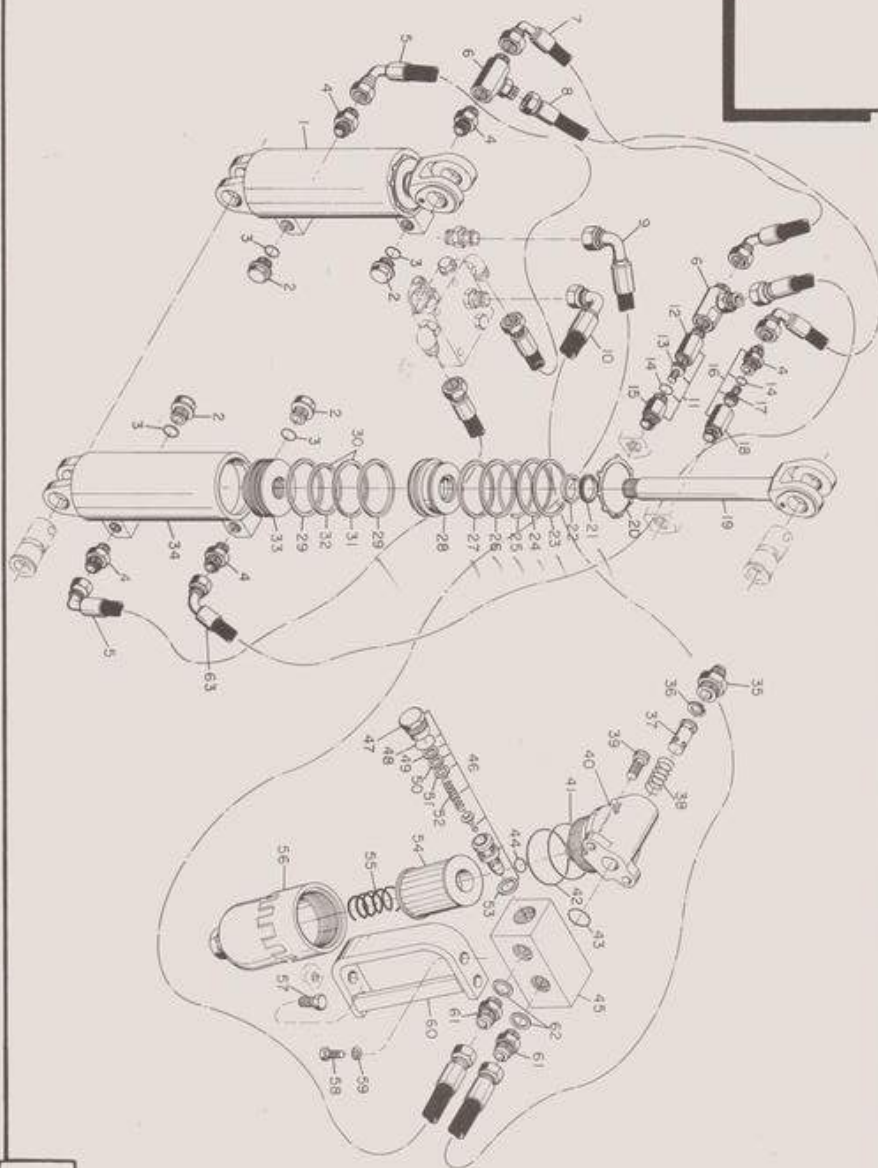

E6

885 S
885 TS
985 S
1180 S

№ 0697/C

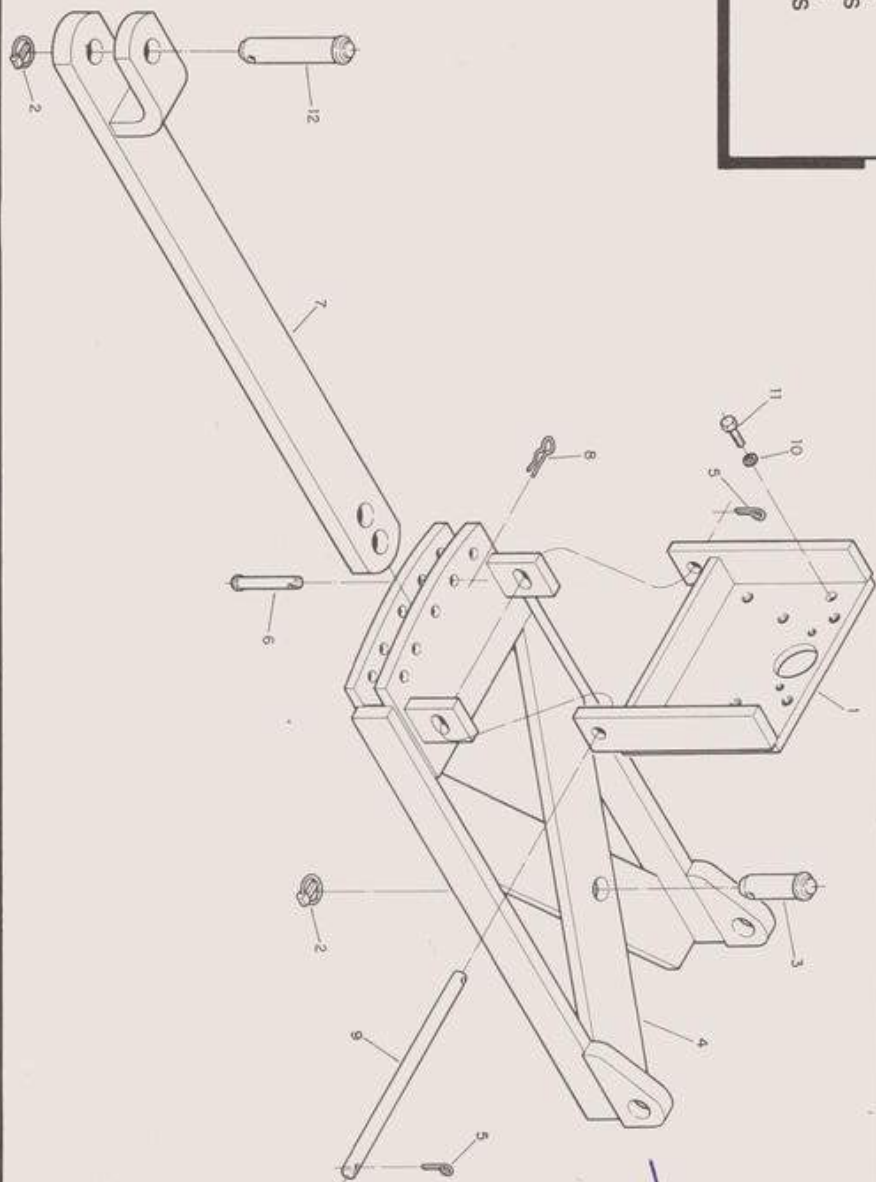

E7

885 S
885 TS
985 S
1180 S


NA 1001/7



F1

885 S
885 TS


Nº 0004/F

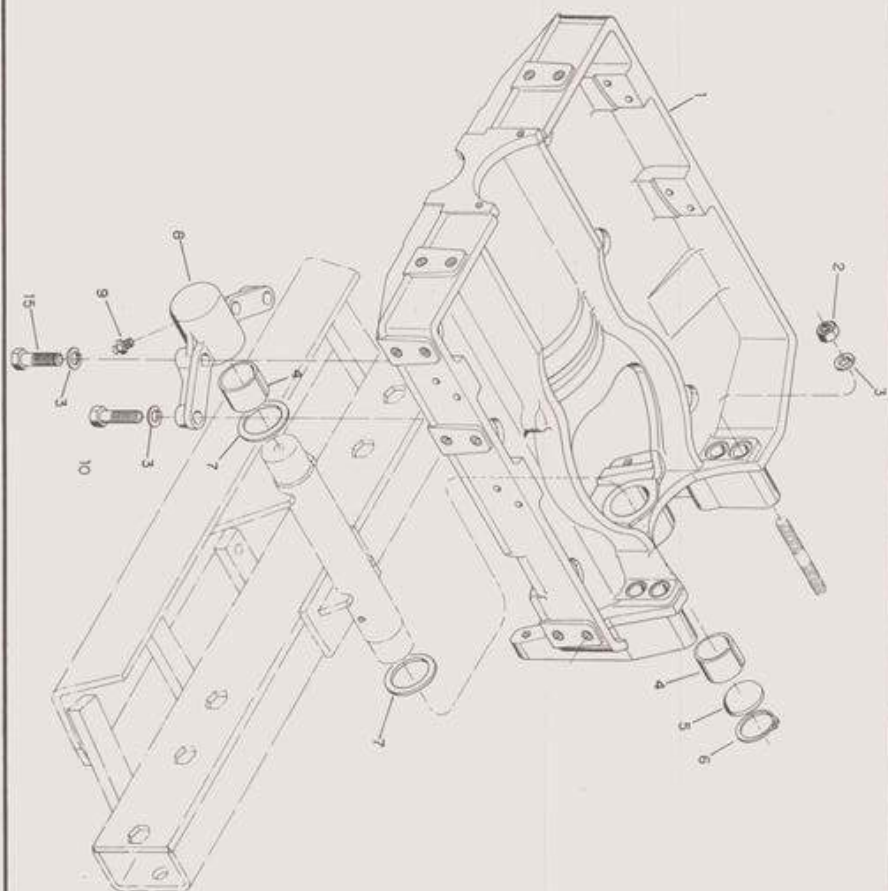

F2


885 S
885 TS

N° 0406/7

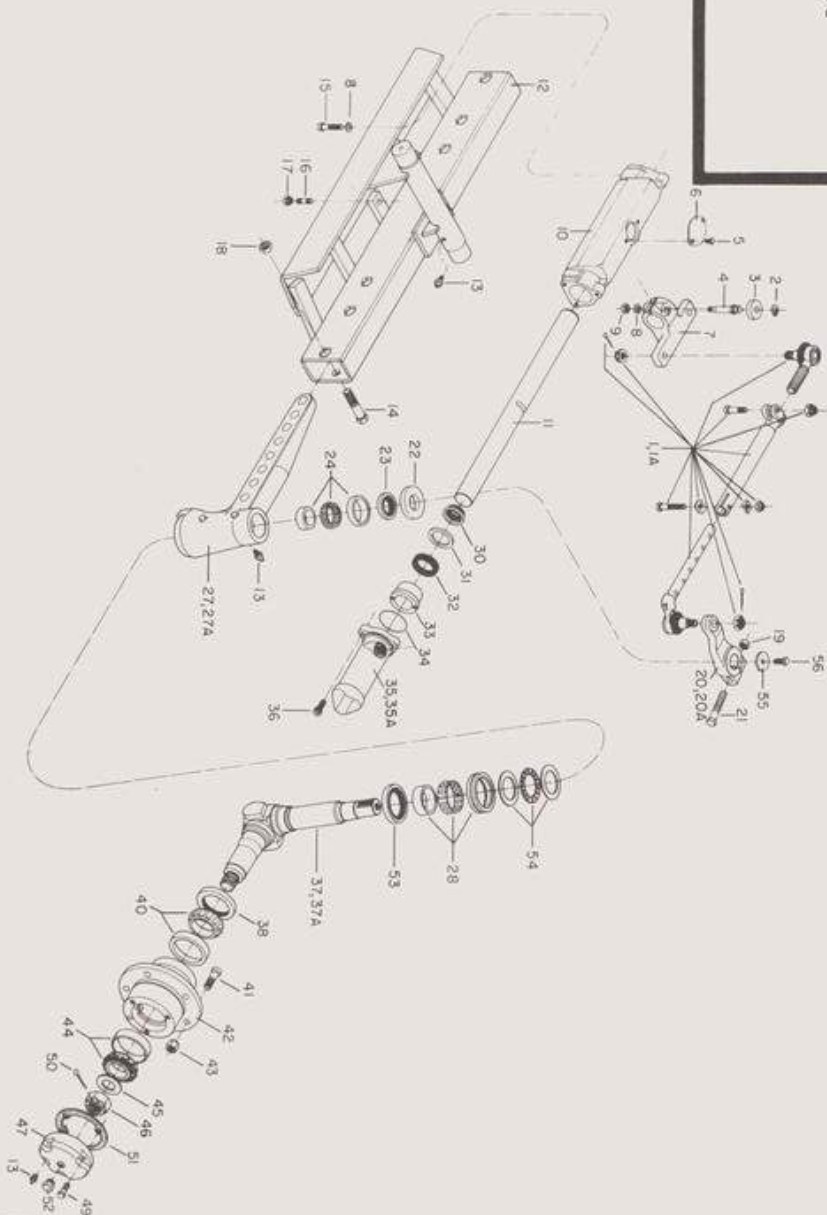

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nr 0085/7

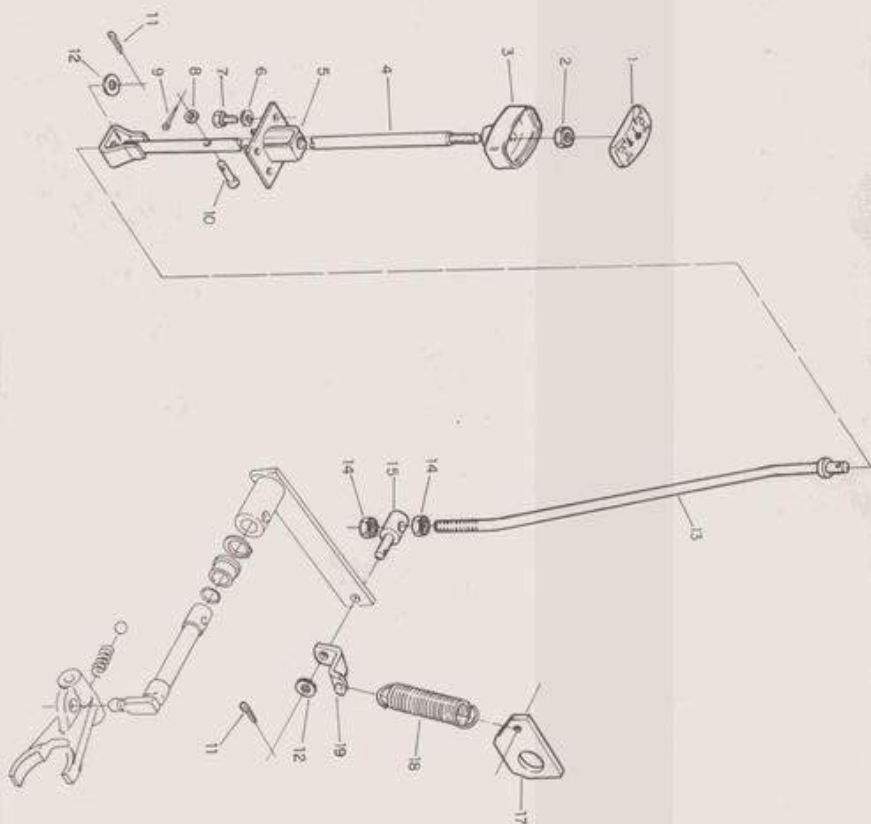

F4


885 S
885 TS
985 S
1180 S

W 0094/F

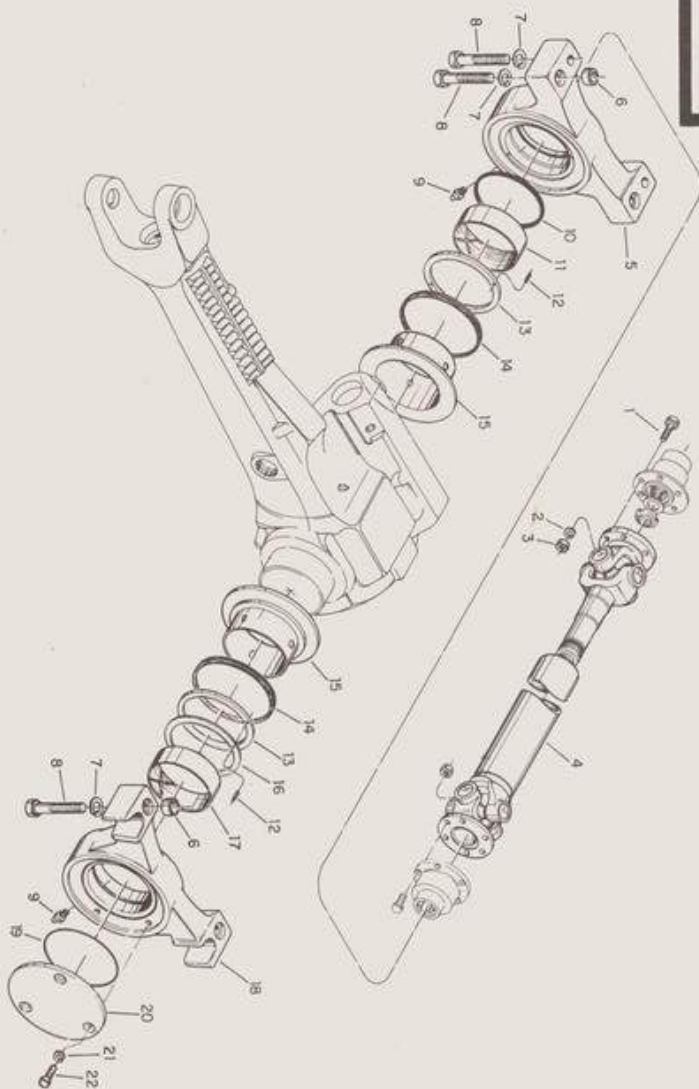

885 S
885 TS
985 S
1180 S


NE 000717

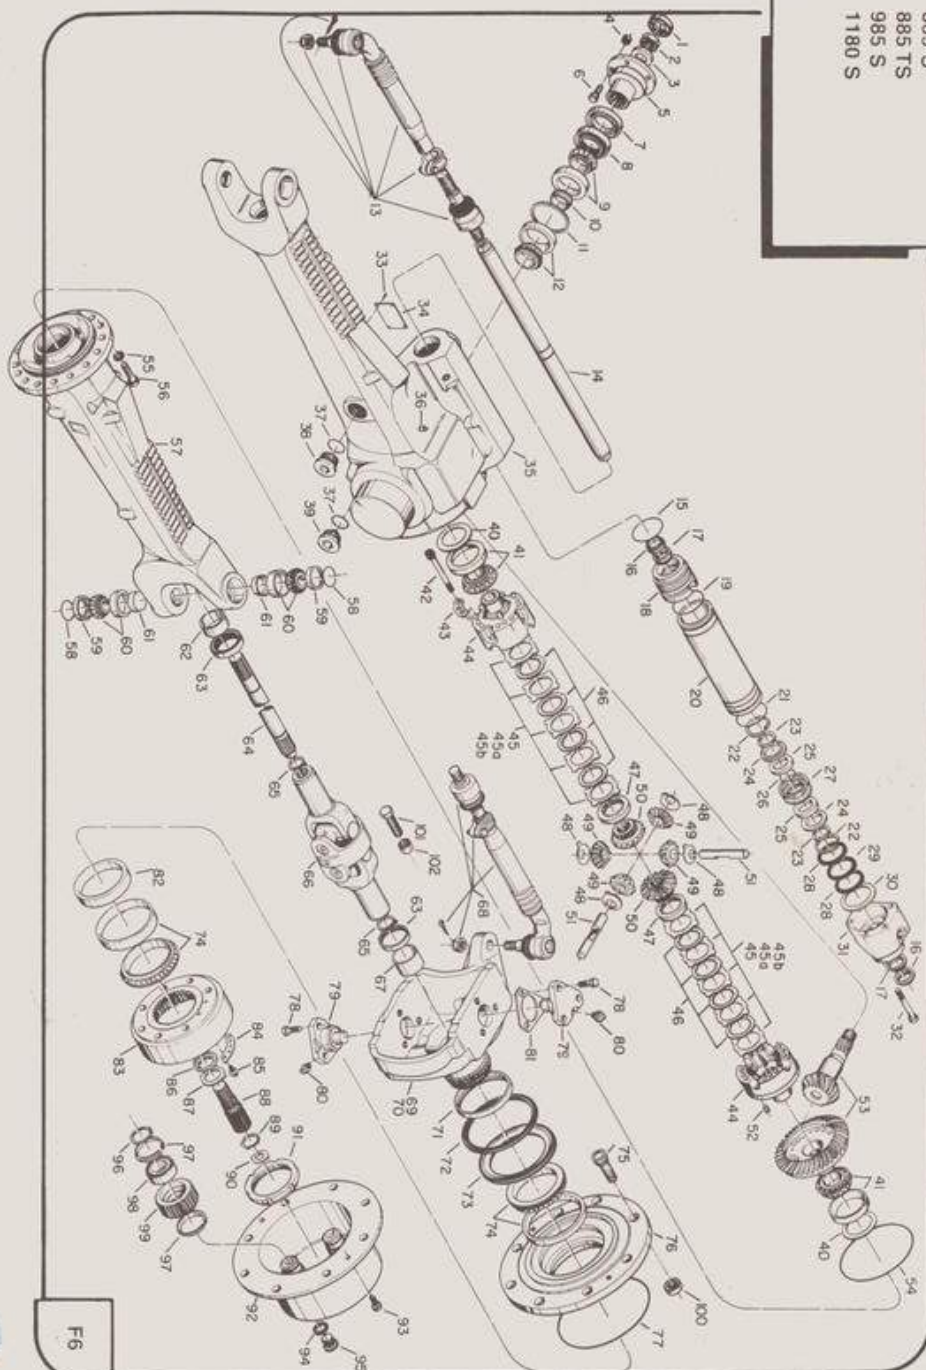

F6

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Fig. 00040/c

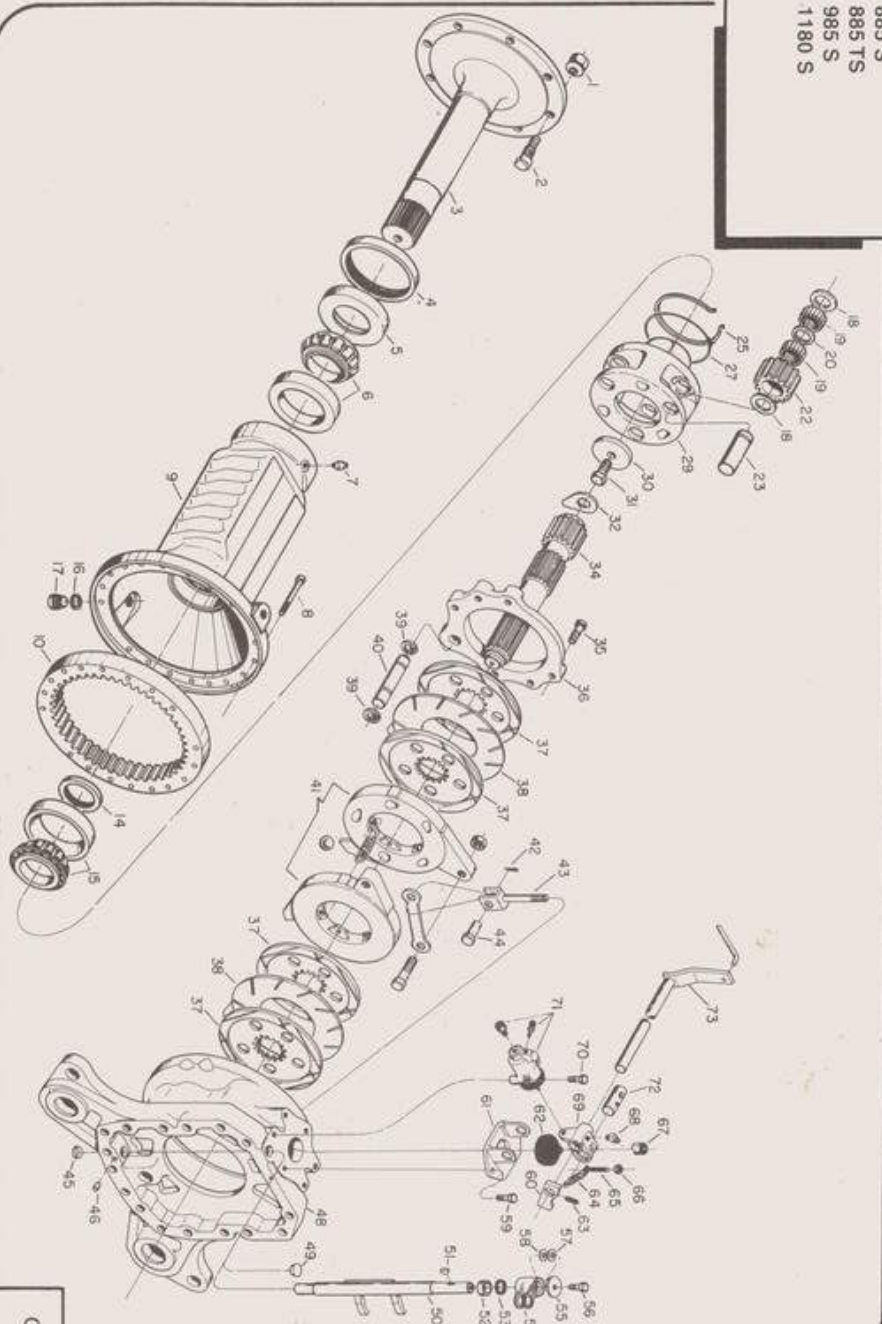

G1

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Fig. 10002/5

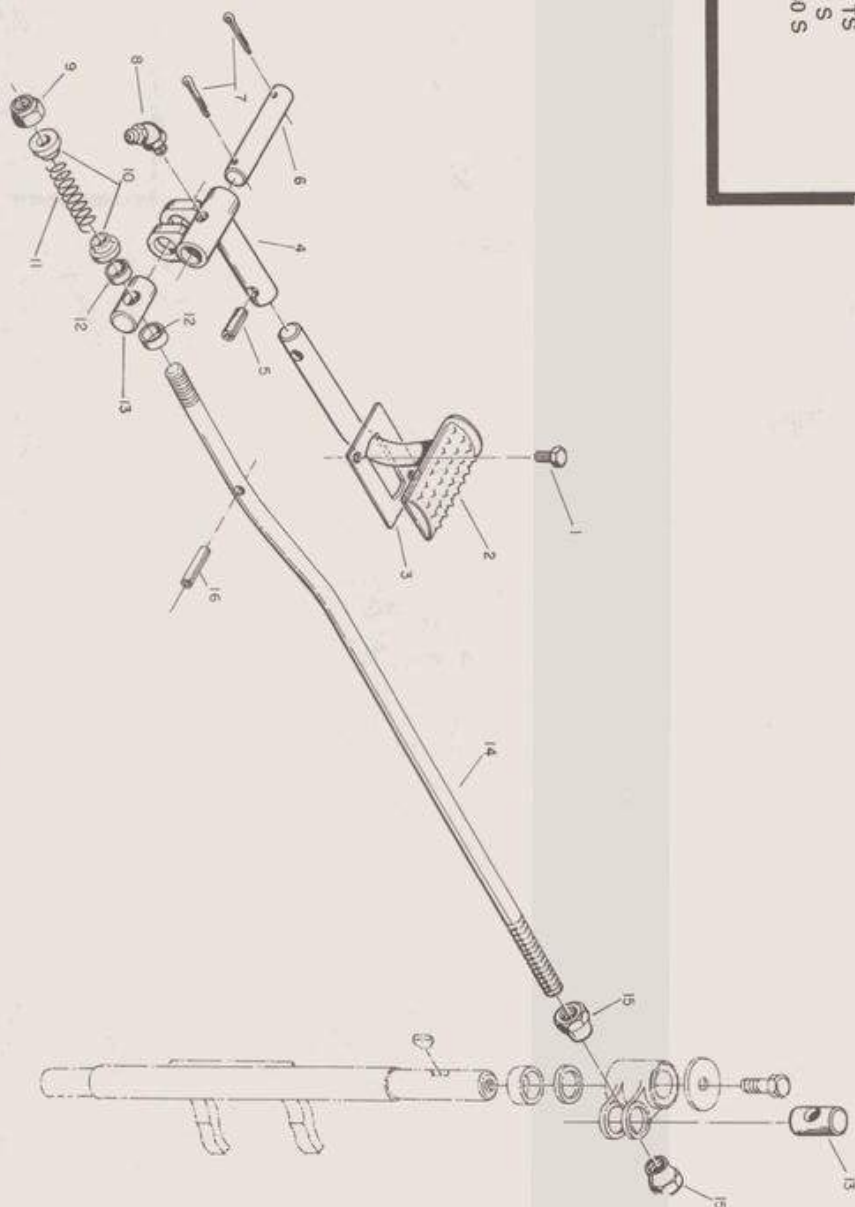

G2


885 S
885 TS

№ 0437/4

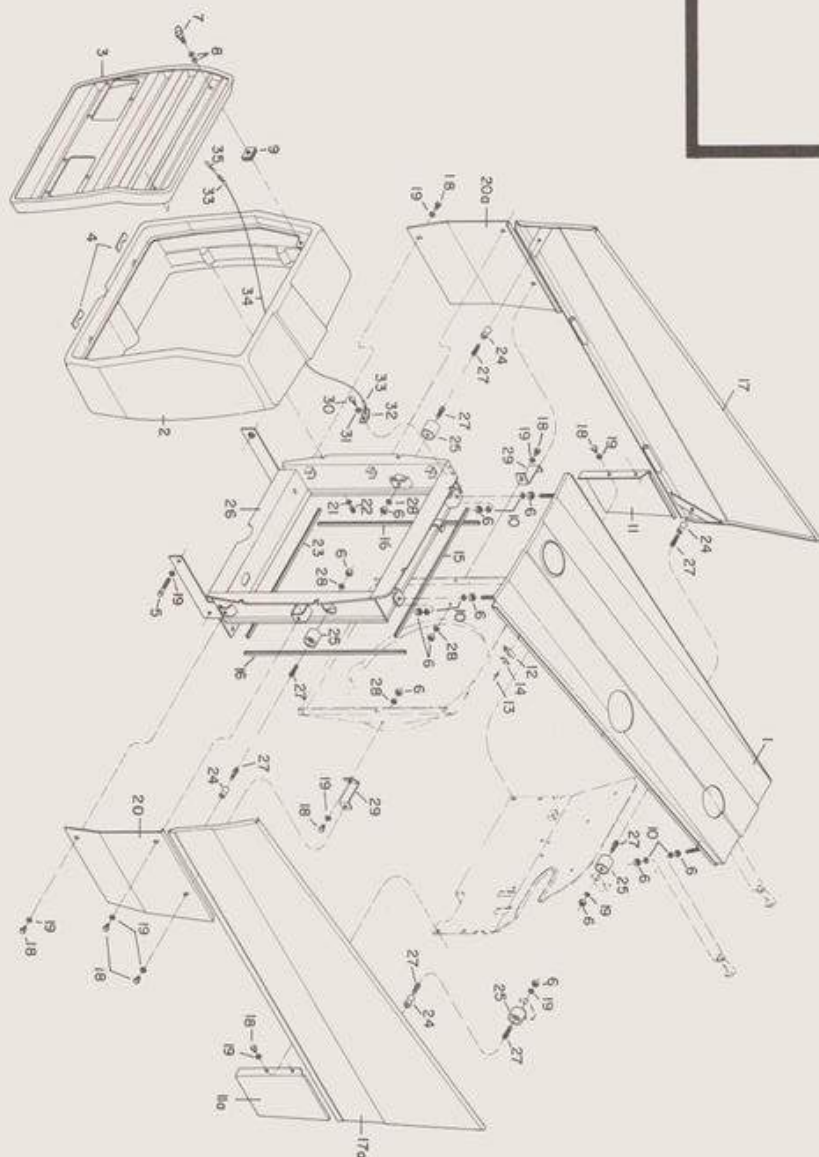

885 S
885 TS
985 S
1180 S


№ 046/4

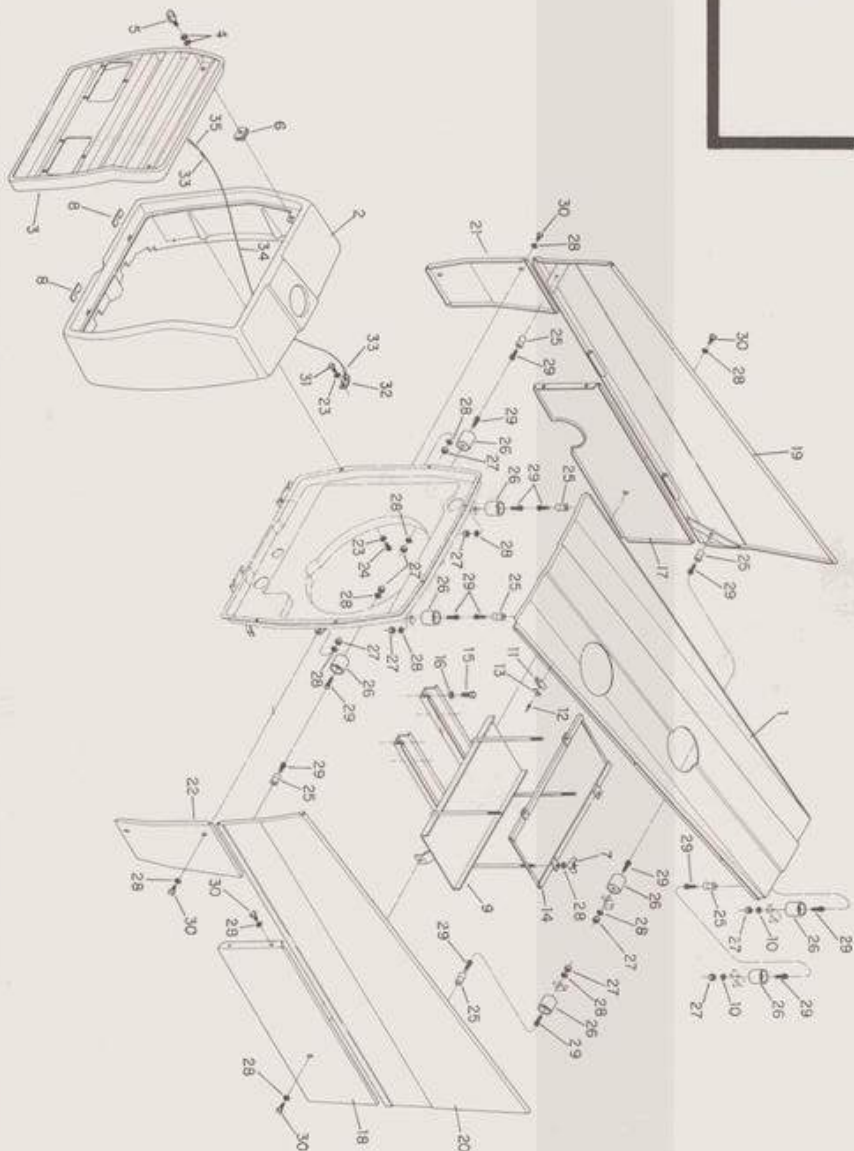

H2


885 S
885 TS

№ 0436/4

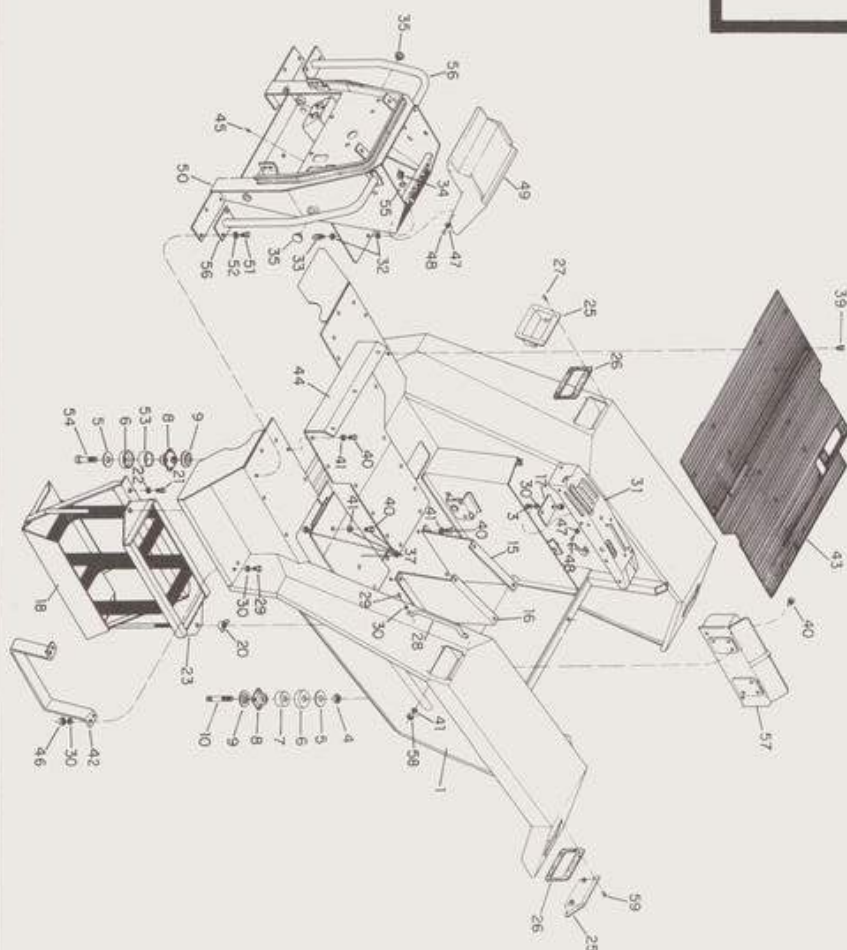


885 S
885 TS
985 S
1180 S

16 04.15/14

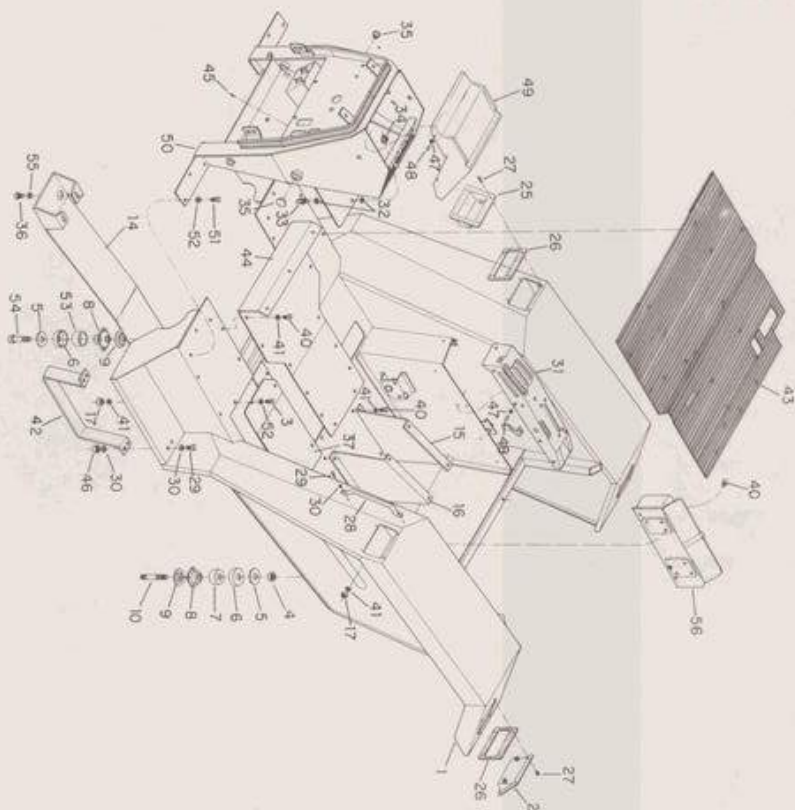


885 S
885 TS
985 S
1180 S

Fig. 0004/11

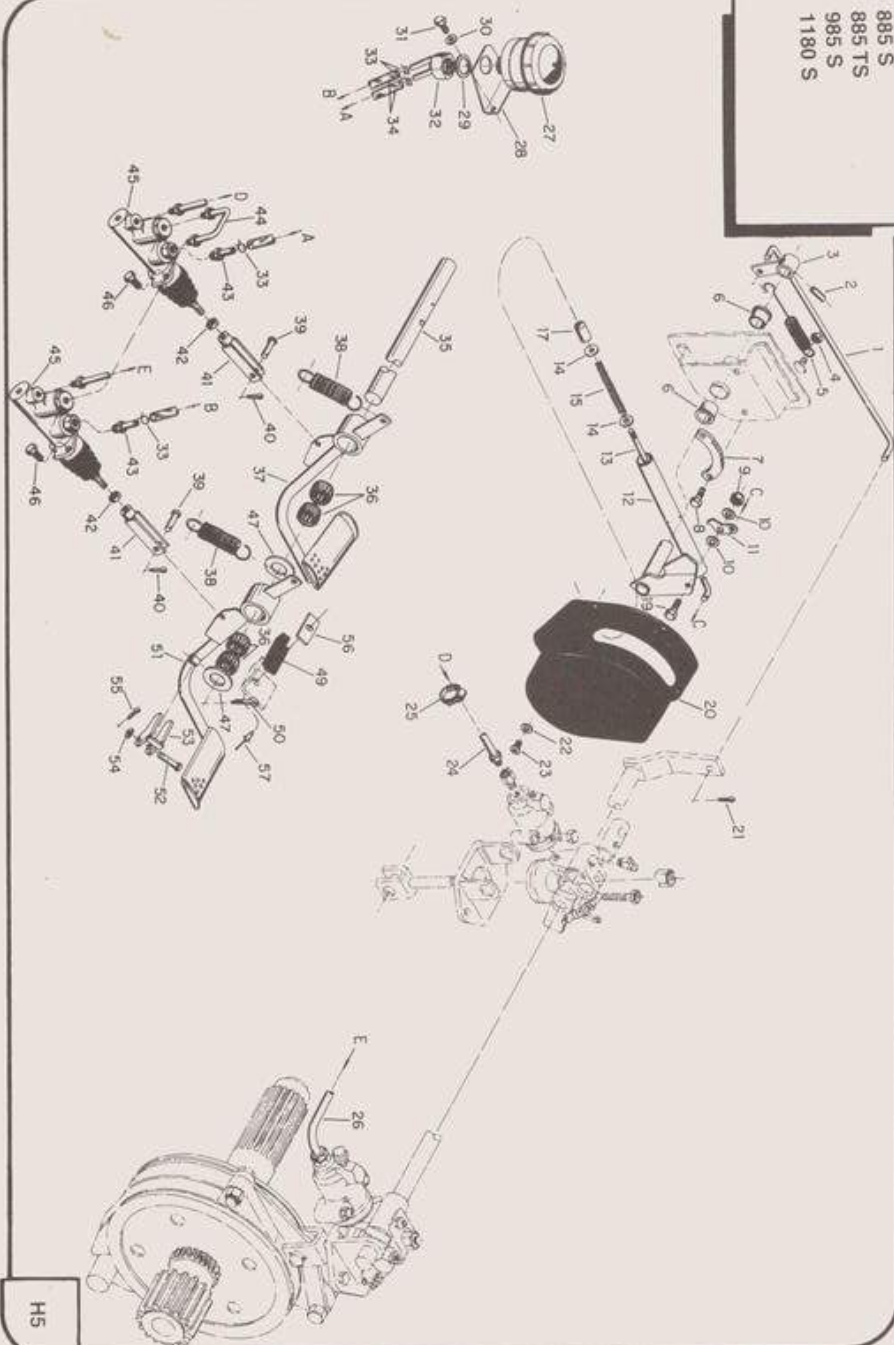

885 S
885 TS
985 S
1180 S


885 S/TS/985 S/1180 S

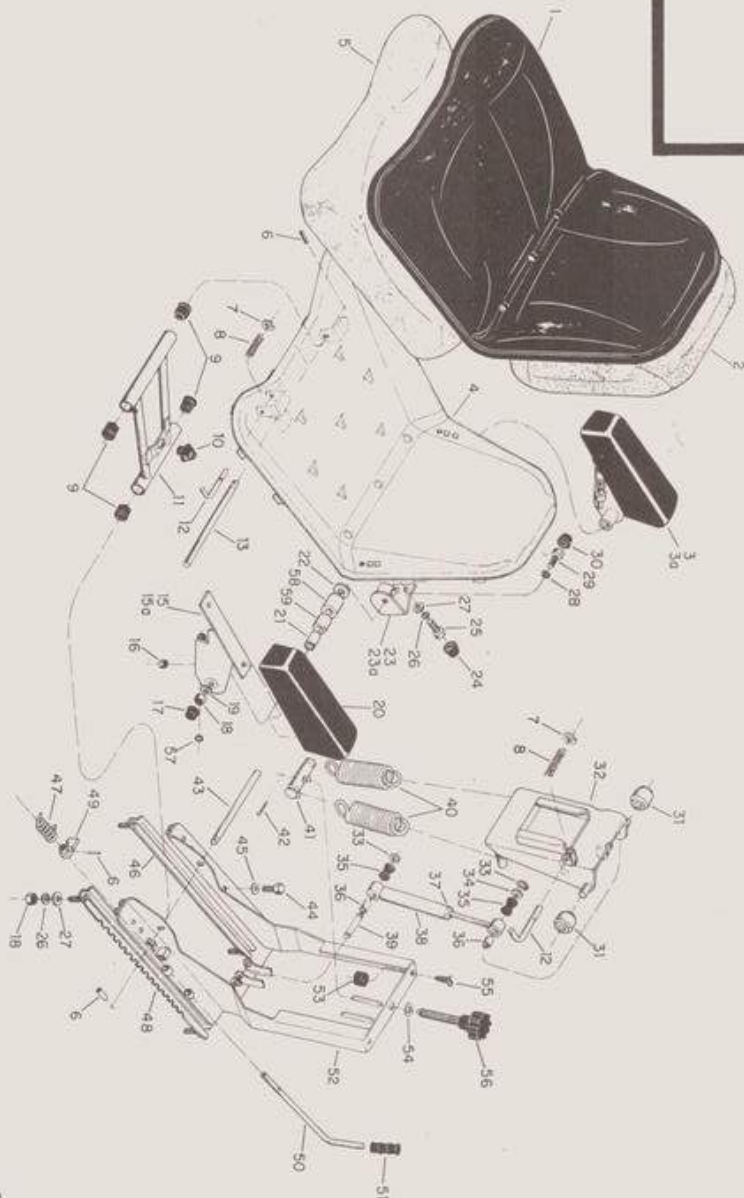


H6

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nº 02A6/H

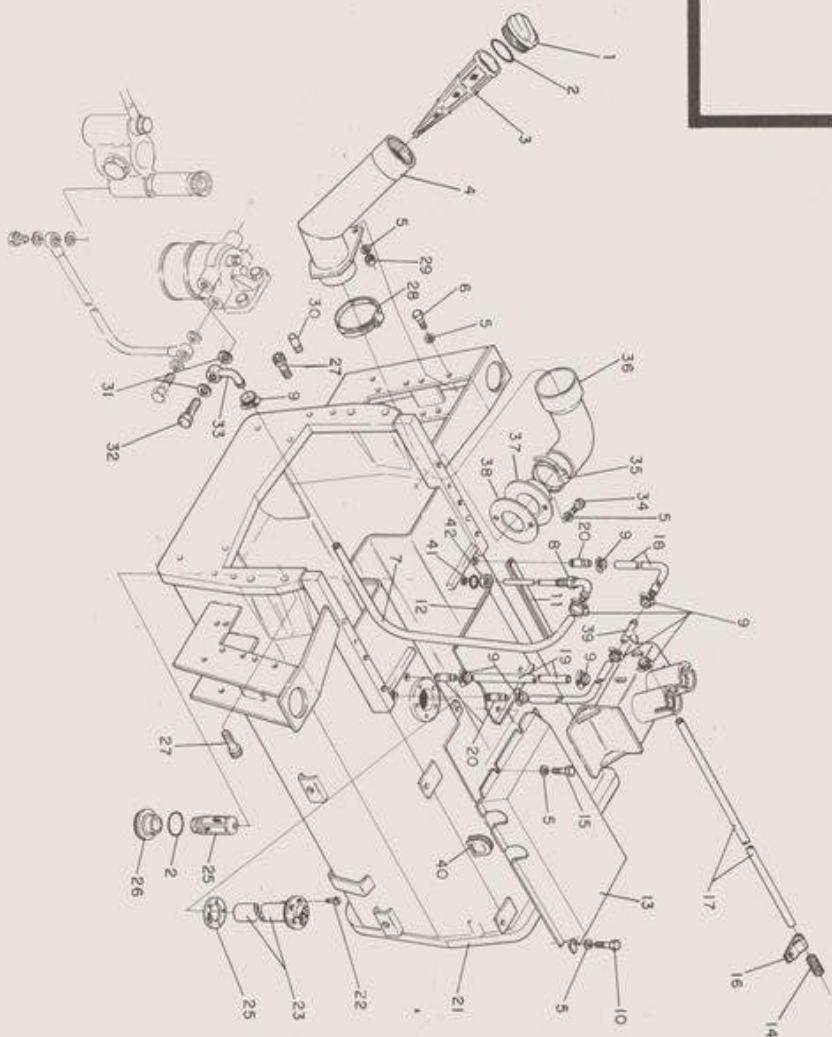


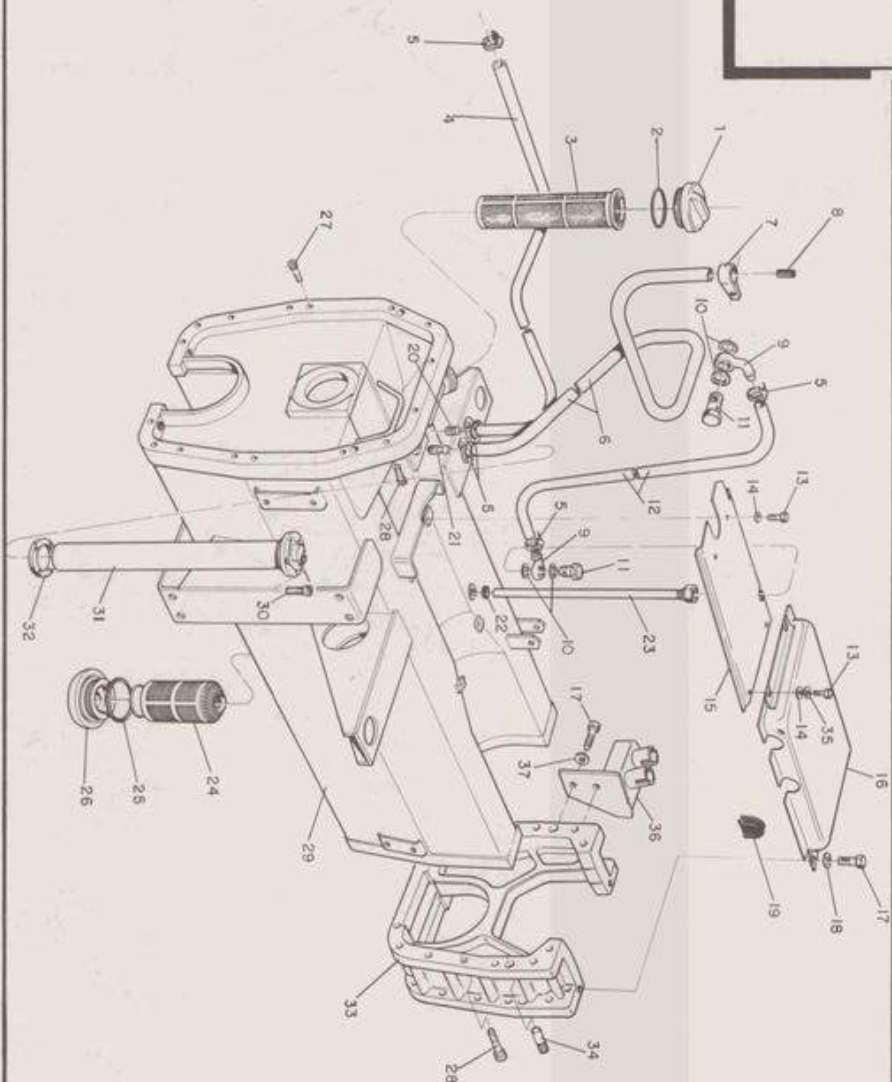

885 S
885 TS
985 S
1180 S


AN 0071/1

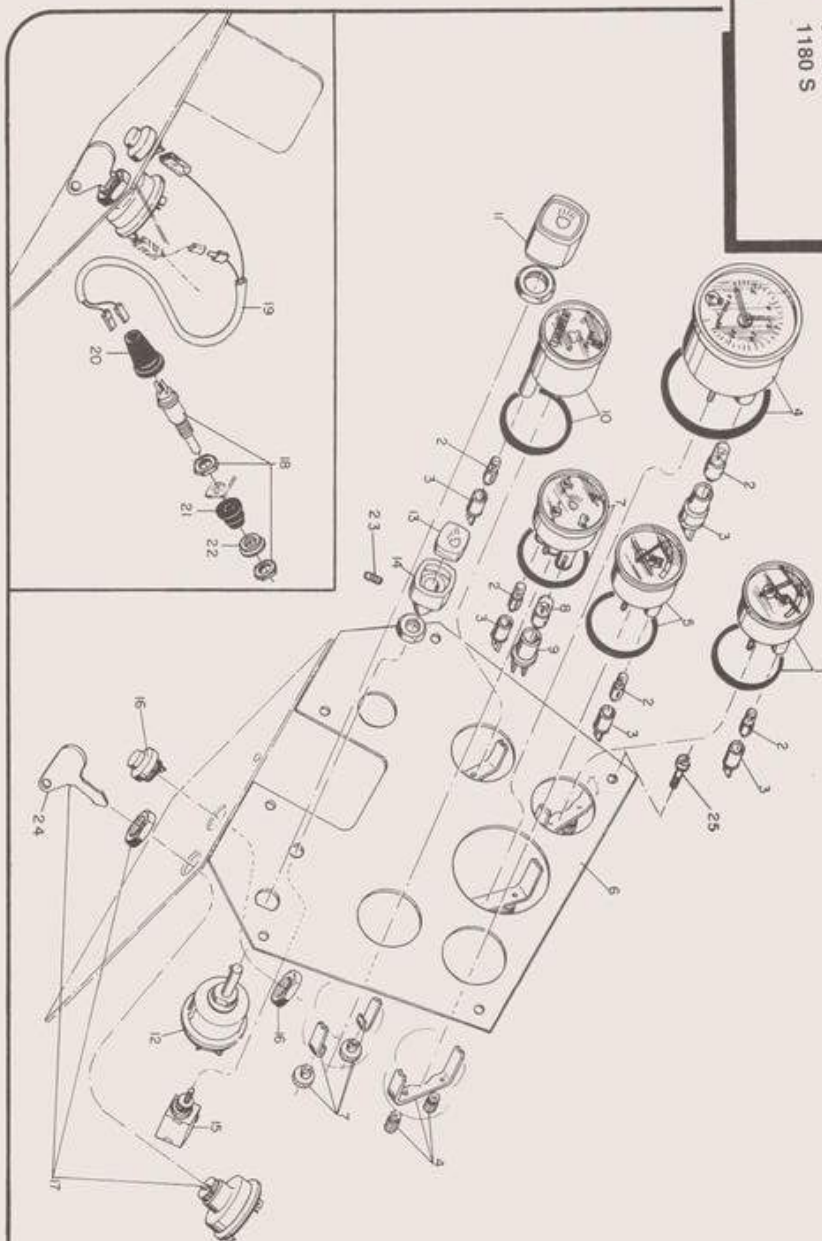

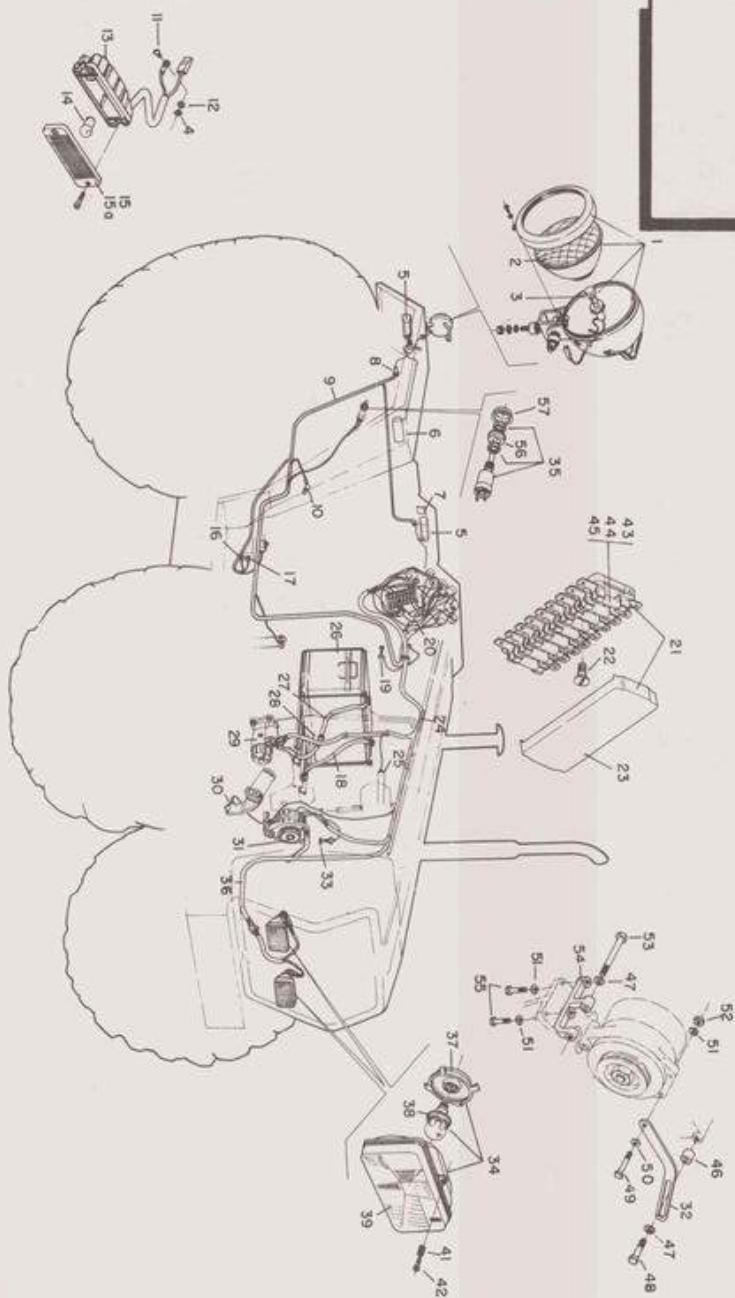


885 S
885 TS
985 S
1180 S

Nº 0073/7

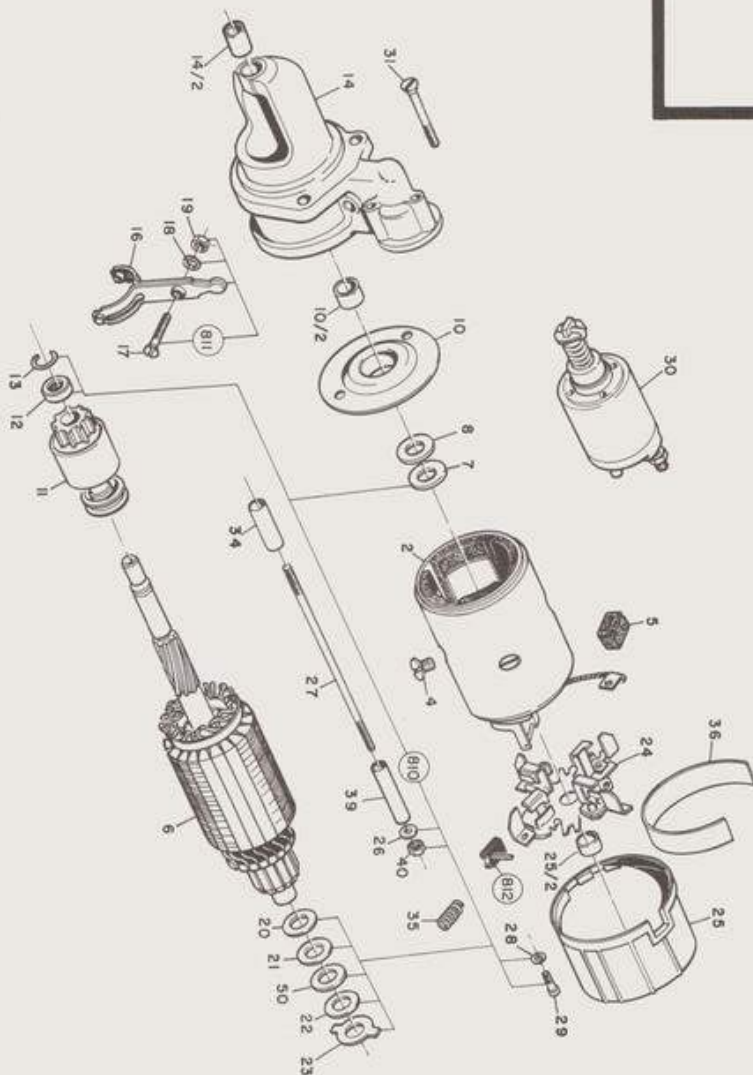

885 S
885 TS
985 S
1180 S

№ 0073/1

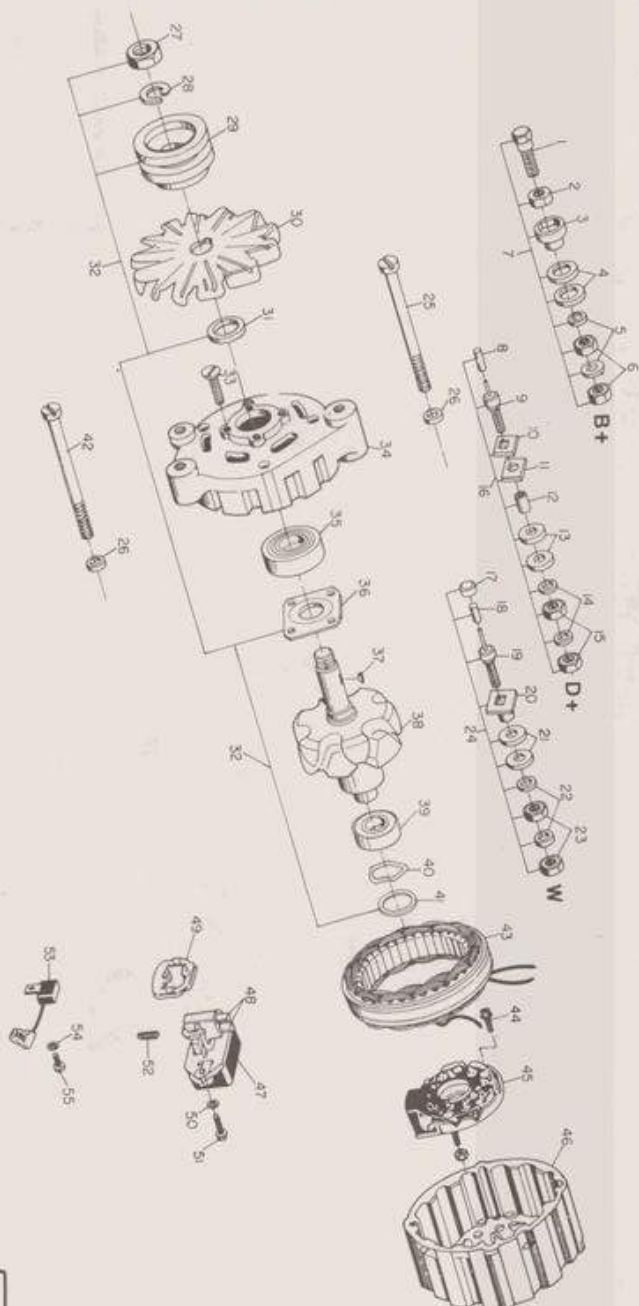

Rodagem Dianteira
Front Wheels
Rodaje Delantera




J1

Rodagem Wheels Rodaje	Especificação Specification Especificación	Roda montada Wheel assembly Rueda montada	Aro Rim Llanta	Especificação Specification Especificación	Disco Disc Disco	Parafuso Bolt Tornillo	Arruela Washer Arendela	Porca Nut Tuerca	Pneu+Câmara Tyre+Tube Neumático+Cámara	Pneu Tyre Neumático	Câmara Tube Cámara	Aplicação Application Aplicación
R09	9.00 16F2-10PR	609101	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553000	214450	169121	885 PCR
R17	7.50 16TR-10PR	168111	-	6.00G-16SDC	-	-	-	-	80553200	169116	169121	885 PCR
R39	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD, 985 4x4 STD/S, 1180 STD/S/II
R40	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD, 985 4x4 STD/S, 1180 STD/S/II
R41	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80554000	80081000	80081100	885 4x4 STD, 985 4x4 STD/S, 1180 STD/S/II
R42	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80554000	80081000	80081100	885 4x4 STD, 985 4x4 STD/S, 1180 STD/S/II
R43	14.9 24R2-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	81182400	81182500	81182600	885 4x4 STD, 985 4x4 STD/S, 1180 STD/S/II
R44	14.9 24R2-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	81182400	81182500	81182600	885 4x4 STD/II, 985 4x4 STD/S/II, 1180 STD/S/II
R55	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD/II, 985 4x4 STD/S/II, 1180 STD/S/II
RB1	14.9 26R1-12PR	192870	222180	DW12-26	222190	119050-8pgs	JD0416-8pgs	JB3716-8pgs	80554200	260620	222170	985 4x4 II, 985 4x4 II
RB4	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD, 985 4x4 STD, 1180 STD/S/II
RC3	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80553400	226680	189120	885 4x2 STD/S
RC8	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80553400	226680	189120	885 4x2 STD/S
RC9	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80553400	226680	189120	885 4x2 STD/S, 985 4x2 STD
RD1	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80553400	226680	189120	885 4x2 STD/S, 985 4x2 STD
RD2	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80629000	80628900	189120	885 4x2 STD/S
RD6	7.50 20F2-6PR	80689000	-	5.50F-20	-	-	-	-	80553500	209110	209120	885 4x2 STD/S, 985 4x2 STD
RD7	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD/II, 985 4x4 STD/S/II, 1180 STD/S/II
RD8	12.4 24R1-6PR	80079900	80080200	W10-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553700	80322200	80080500	885 4x4 STD
RD9	12.4 24R1-6PR	80079900	80080200	W10-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553700	80322200	80080500	885 4x4 STD
RE1	14.9 24R1-6PR	80080900	80080900	W12-24	80080300	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 STD
RQ7	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80629000	80628900	189120	985 4x2 STD
RH1	7.50 18F2-8PR	80559500	-	5.50F-18	-	-	-	-	80553400	226680	189120	885 4x2 STD/S, 985 4x2 STD
RH2	14.9 26R1-12PR	192870	222180	DW12-26	222190	119050-8pgs	JD0416-8pgs	JB3716-8pgs	80554200	260620	222170	885 4x4 II, 985 4x4 II
RH3	14.9 26R1-12PR	192870	222180	DW12-26	222190	119050-8pgs	JD0416-8pgs	JB3716-8pgs	80554200	260620	222170	885 4x4 II, 985 4x4 II
RP3	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RP4	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RP5	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RP6	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RQ4	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RQ5	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	985 PCR
RQ6	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	985 PCR
RR1	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 STD/S/TS, 985 4x2 STD
RR2	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 4x2 TS, 985 4x2 STD
RS2	9.00 16F2-10PR	81264800	-	5.50F-16	-	-	-	-	80553600	200580	200590	885 PCR, 985 PCR
RU1	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S/TS
RU2	12.4 24R1-6PR	82034500	80080200	W10-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553700	80322200	80080500	885 4x4 S
RU3	12.4 24R1-6PR	82034500	80080200	W10-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553700	80322200	80080500	885 4x4 S
RU4	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S
RU5	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S
RU6	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S/TS
RU7	14.9 24R1	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80554000	80081000	80081100	885 4x4 S/TS
RU8	14.9 24R1-8PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80554000	80081000	80081100	885 4x4 S/TS
RU9	14.9 24R2-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	81182400	81182500	81182600	885 4x4 S/TS
RV1	14.9 24R2-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	81182400	81182500	81182600	885 4x4 S/TS
RV2	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S/TS
RV3	14.9 24R1-6PR	81181500	80080900	W12-24	81181400	119050-6pgs	JD0416-6pgs	JB3716-6pgs	80553900	80174600	80081100	885 4x4 S/TS

Rodagem Wheels Rodaje	Especificação Specification Especificación	Roda montada Wheel assembly Rueda montada	Aro Rim Llanta	Especificação Specification Especificación	Disco Disc Disco	Parafuso Bolt Tornillo	Arruela Washer Arandela	Porca Nut Tuerca	Pneu+Câmara Tyre+Tube Neumático+Cámara	Pneu Tyre Neumático	Câmara Tube Cámara	Aplicação Application Aplicación
R00	14.9-28R2	156580	113000	W12-28	119030	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555200	289012	289021	885 PCR
R17	14.9-28R1-8PR	80104500	244400	W12-28	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80554500	80219100	289021	885 PCR
R30	23.1-26R2-10PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x4 STD, 885 4x4 STD/S, 1180 STD/S/VI
R40	18.4-34R1-8 PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x4 STD, 885 4x4 STD/S, 1180 STD/S/VI
R41	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x4 STD, 885 4x4 STD/S, 1180 STD/S/VI
R42	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x4 STD, 885 4x4 STD/S, 1180 STD/S/VI
R43	23.1-26R2-8PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556300	206410	206420	885 4x4 STD, 885 4x4 STD/S, 1180 STD/S/VI
R44	23.1-26R2-10PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x4 STD/VI, 885 4x4 STD/S/VI, 1180 STD/S/VI
R55	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x4 STD/VI, 885 4x4 STD/S/VI, 1180 STD/S/VI
R81	18.4-34R1-12PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555800	209020	200630	885 4x4 II, 885 4x4 II
R84	18.4-34R1-6PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80629200	80629100	200630	885 4x4 STD, 885 4x4 STD, 1180 STD/S/VI
RC3	18.4-30R1-10PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80665400	214460	172970	885 4x2 STD/S/VI
RC8	18.4-30R1-8PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555500	270460	172970	885 4x2 STD/S/VI
RC9	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x2 STD/S/VI, 885 4x2 STD/VI
RD1	13.6-38R1-6PR	80079600	80079800	DW12-38	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80554900	172991	173000	885 4x2 STD/S/VI, 885 4x2 STD/VI
RD2	18.4-30R1-6PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80628500	80628400	172970	885 4x2 STD/S/VI
RD6	13.6-38R1-6PR	80079600	80079800	DW12-38	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80554900	172991	173000	885 4x2 STD/S/VI, 885 4x2 STD/VI
RD7	23.1-26R1-14PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80732300	80732400	206420	885 4x4 STD/VI, 885 4x4 STD/S/VI, 1180 STD/S/VI
RD8	18.4-30R1-8PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555500	270460	172970	885 4x4 STD
RD9	18.4-30R1-10PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555400	214460	172970	885 4x4 STD
RE1	23.1-26R2-8PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556300	206410	206420	885 4x4 STD
RG7	18.4-34R1-6PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80629200	80629100	200630	885 4x2 STD/VI
RH1	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x2 STD/S/VI, 885 4x2 STD/VI
RH2	23.1-26R2-12PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x4 II, 885 4x4 II
RH3	23.1-26R1-14PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80732300	80732400	206420	885 4x4 II, 885 4x4 II
RP3	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x2 STD/S/TS/VI, 885 4x2 STD/VI
RP4	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x2 STD/S/TS/VI, 885 4x2 STD/VI
RP5	23.1-26R2-8PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556300	206410	206420	885 4x2 STD/S/TS/VI, 885 4x2 STD/VI
RP6	23.1-26R2-10PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x2 STD/S/TS/VI, 885 4x2 STD/VI
RQ4	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 PCR
RQ5	18.4-34R1-10PRD	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 PCR
RQ6	18.4-34R1-6PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80629200	80629100	200630	885 4x2 STD/S/TS/VI, 885 4x2 STD/VI
RR1	18.4-30R2-6PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555800	172961	172970	885 4x2 STD/S/VI
RR2	23.1-26R1-14PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80732300	80732400	206420	885 4x2 TS, 885 4x2 STD/VI
RS2	18.4-30R1-10PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555400	214460	172970	885 PCR, 885 PCR
RU1	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80629200	80629100	200630	885 4x4 S/TS
RU2	18.4-30R1-8PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555500	270460	172970	885 4x4 S
RU3	18.4-30R1-10PR	80077900	80078200	DW16-30	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555400	214460	172970	885 4x4 S
RU4	23.1-26R2-8PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556300	206410	206420	885 4x4 S
RU5	23.1-26R2-10PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x4 S
RU6	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x4 S/TS
RU7	18.4-34R1-8PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555900	206110	200630	885 4x4 S/TS
RU8	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x4 S/TS
RU9	23.1-26R2-8PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556300	206410	206420	885 4x4 S/TS
RV1	23.1-26R2-10PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80556200	206411	206420	885 4x4 S/TS
RV2	18.4-34R1-10PR	80078800	80079100	W16L-34	80078300	119050-8pps	JD0416-8pps	JB3716-8pps	80555700	228050	200630	885 4x4 S/TS
RV3	23.1-26R1-14PR	80161610	-	DW20-26	-	-	-	-	80732300	80732400	206420	885 4x4 S/TS


985 S
1180 S

Nº 0659/K

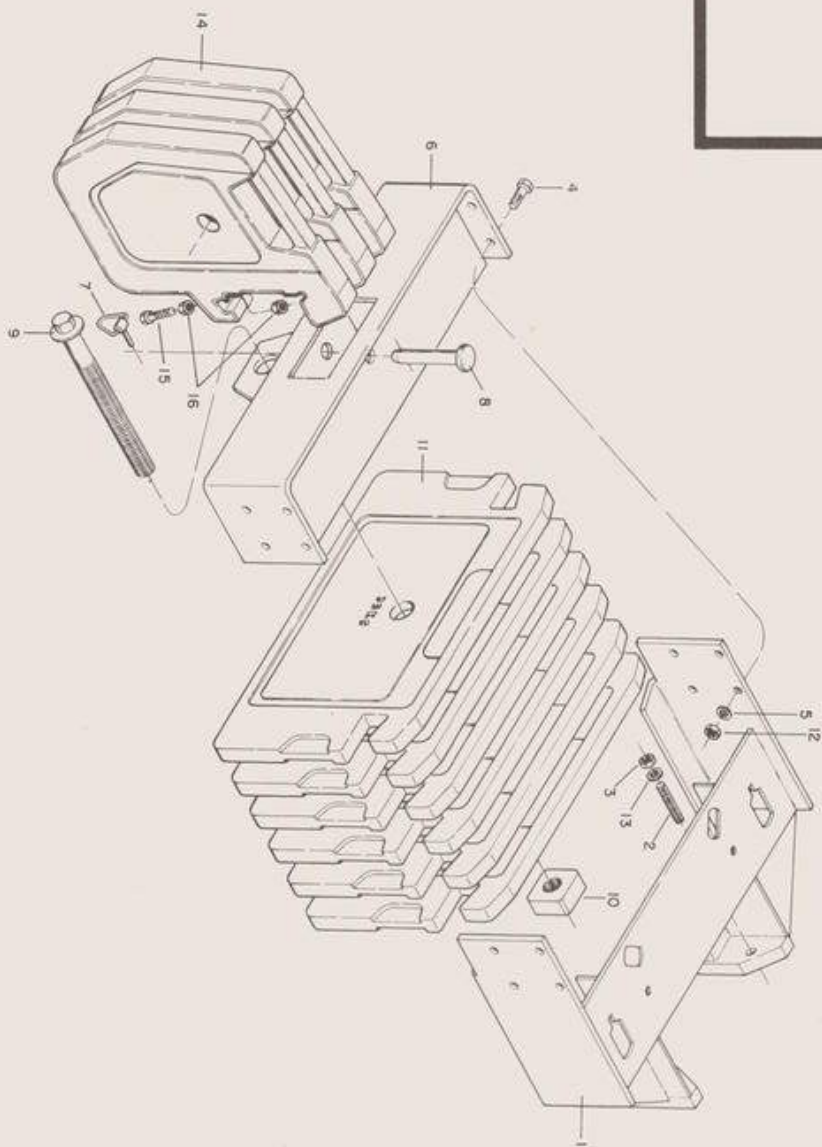

885 S
885 TS
985 S
1180 S


№ 0036/K

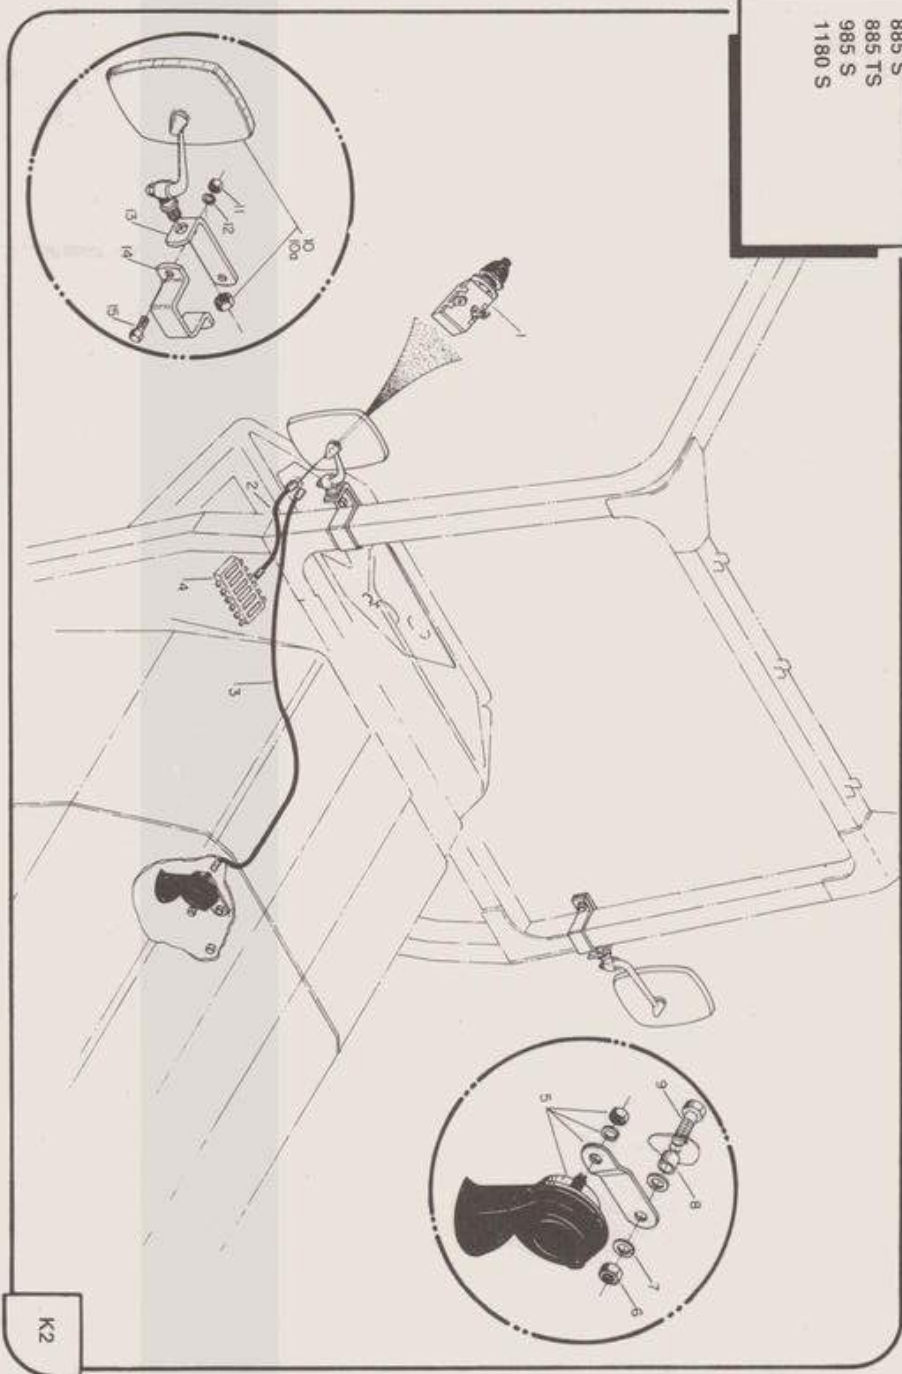

K2

885 S
885 TS
985 S
1180 S


NE 0087/K

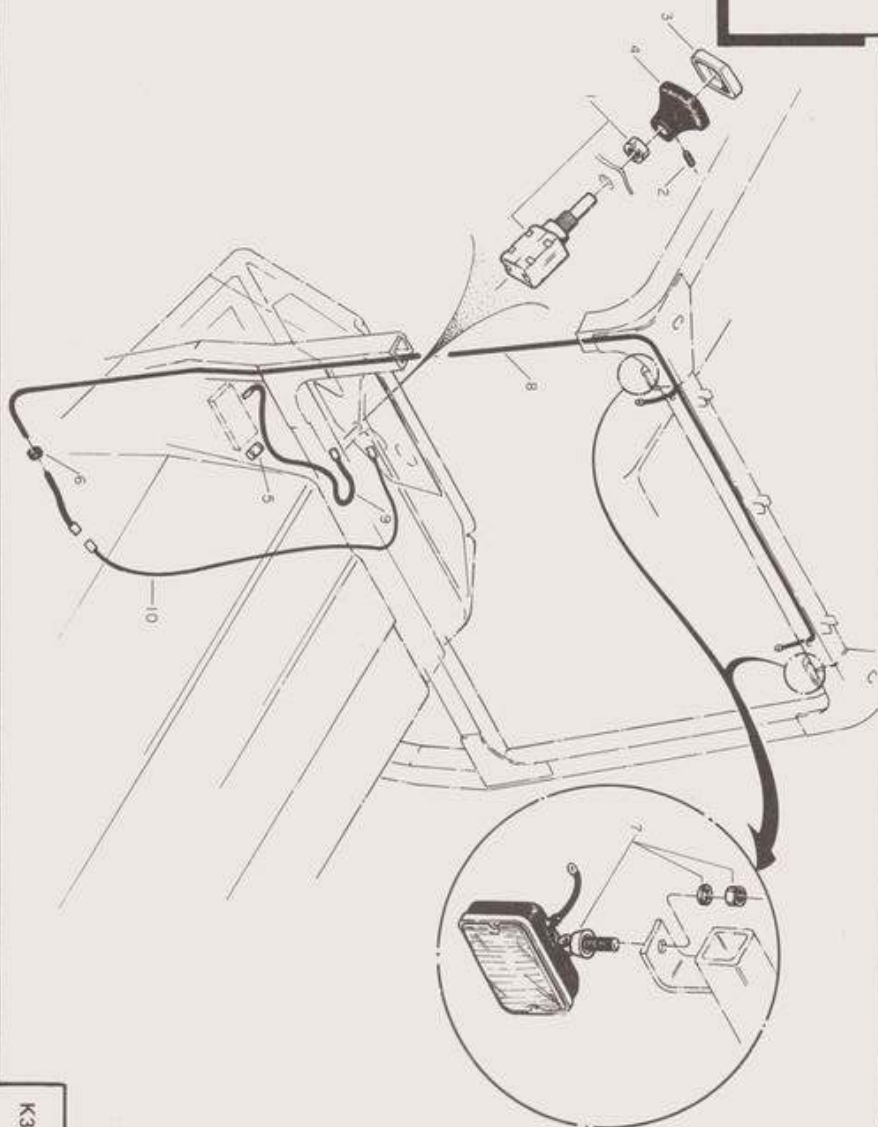

K3

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nº 0955/K

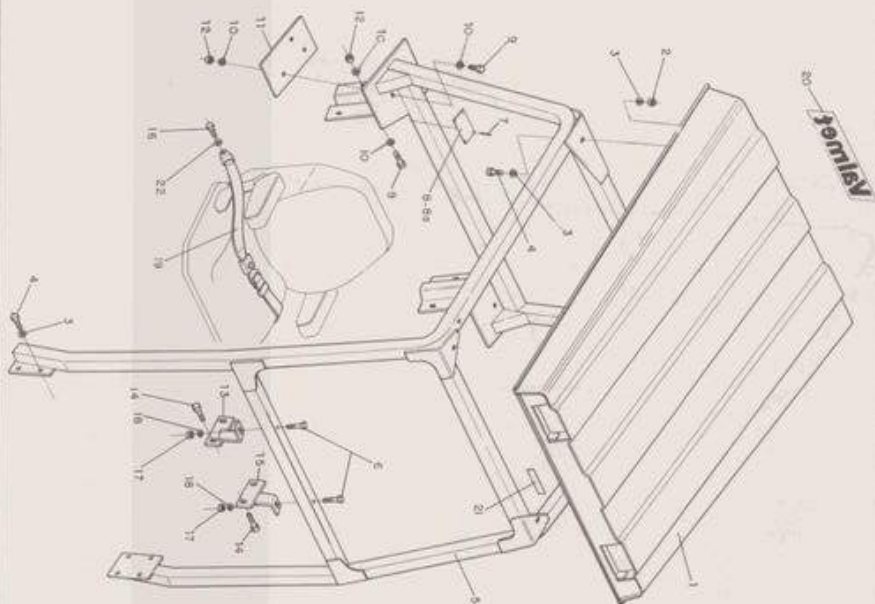

K4

885 S
885 TS
985 S
1180 S


N° 0426/T

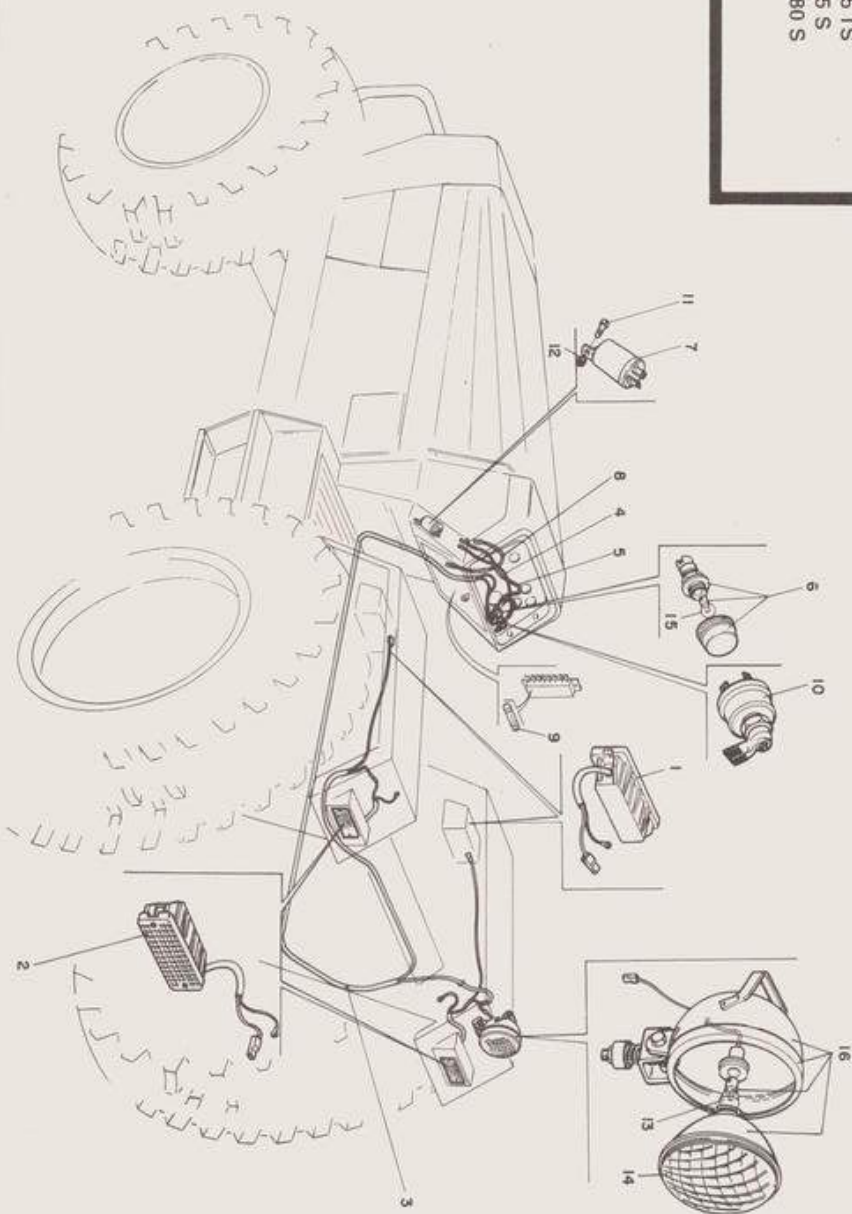

K5

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nr 0218/K

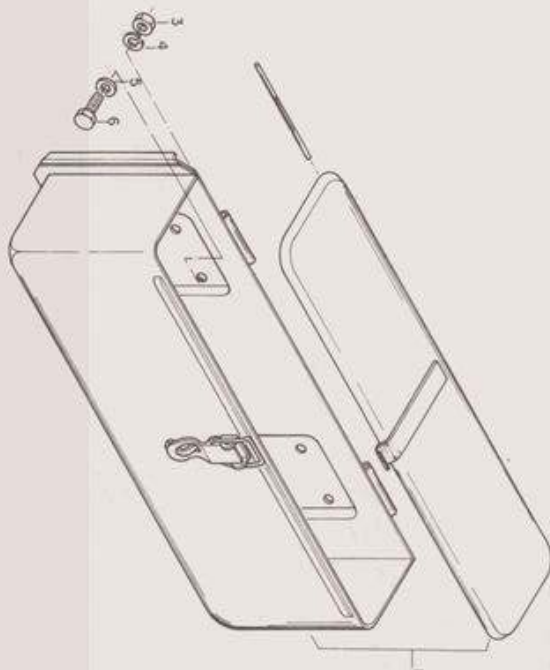

K6

885 S
885 TS
985 S
1180 S

air hose/K

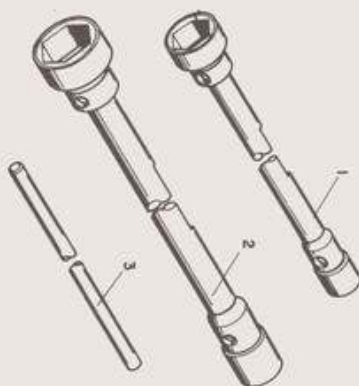

885 S
885 TS
985 S
1180 S


Nr 0079/K



K8


885 S
885 TS
985 S
1180 S

no. 00000/16

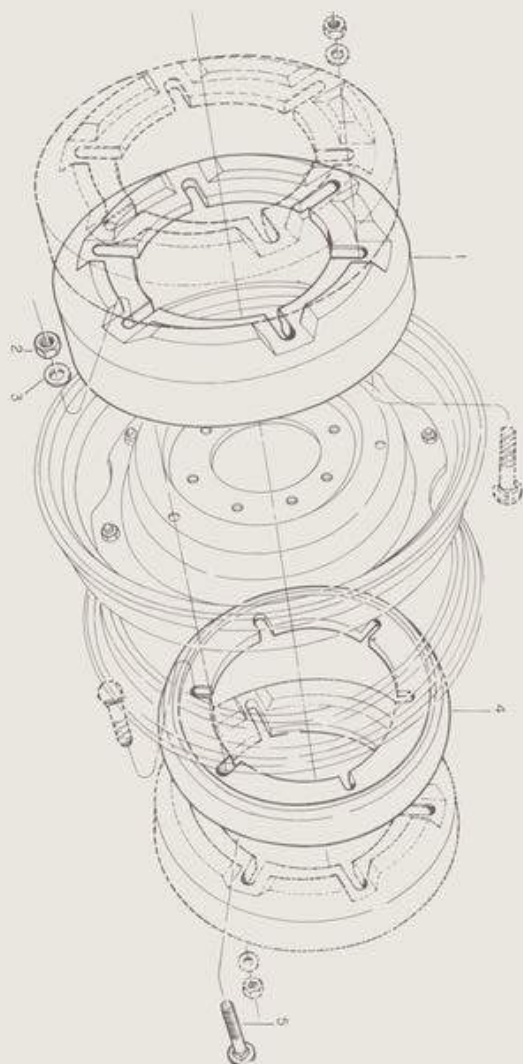

885 S
885 TS
985 S
1180 S


№ 0427/4



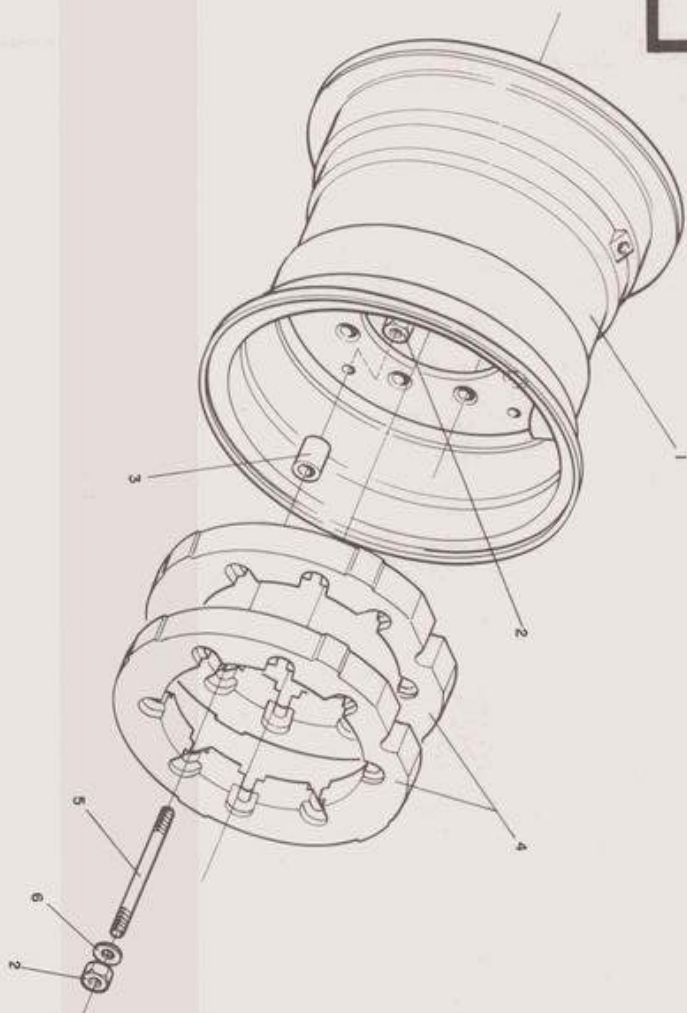


K10

885 S
885 TS
985 S
1180 S

Localização dos Adesivos

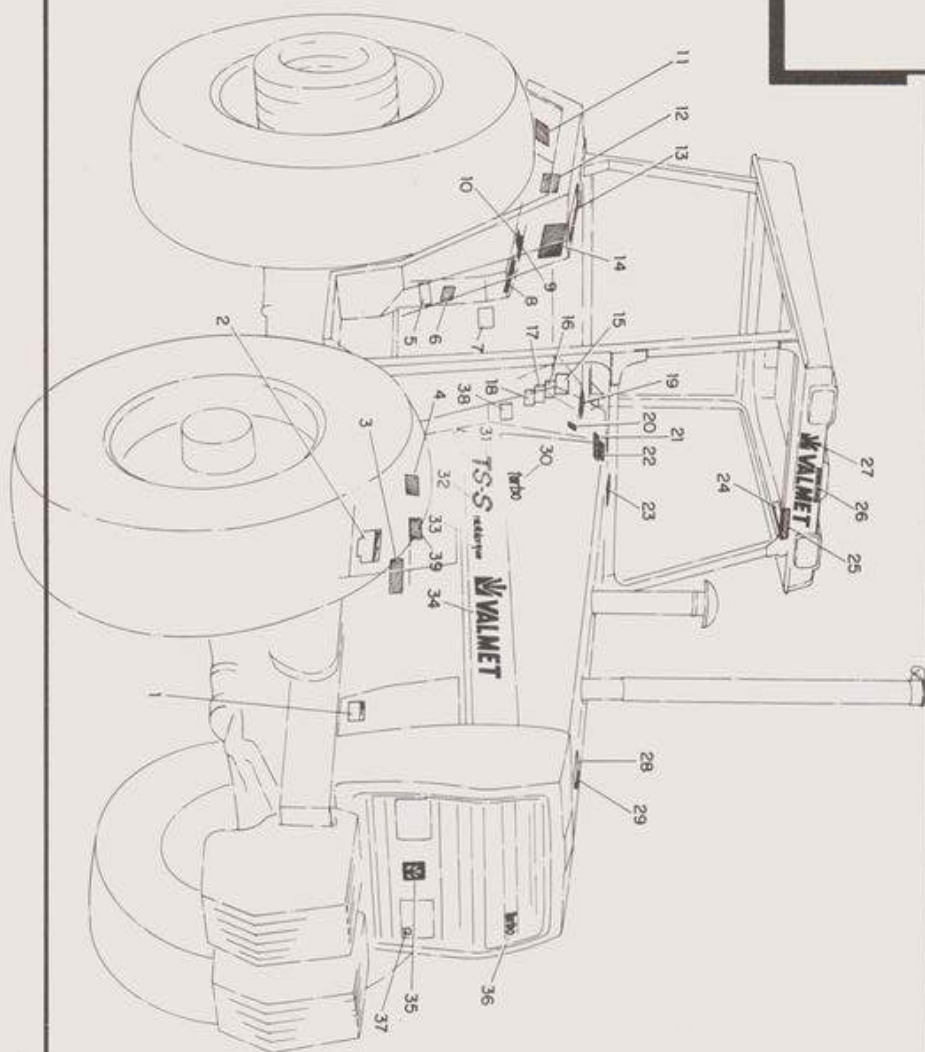

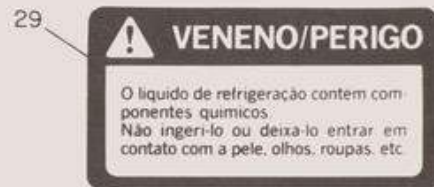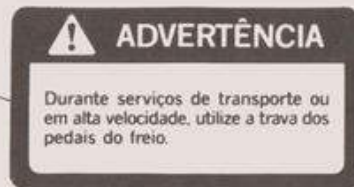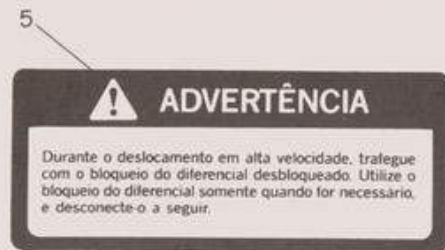

**PRECAUÇÃO**

Não faça serviços de manutenção, ajustes ou acoplamentos hidráulicos, quando o sistema estiver sob pressão.

12

25

Atenção

Para sua segurança use o cinto. No caso do trator tombar, segure firme no volante e não tente sair antes do trator parar.

**PRECAUÇÃO**

Ao acionar a alavanca de levantamento do hidráulico traseira, verifique que o implemento não atinja a terceiros ou a si próprio.

**ADVERTÊNCIA**

Componentes da máquina em movimento - mantenha-se afastado. Mantenha sempre os protetores no lugar, evitando assim, que a roupa enrosque, causando possível acidente.

**ADVERTÊNCIA**

O tracionamento quando não executado pela barra de tração poderá ocasionar a capotagem traseira. Reboque somente com a barra de tração. Use o sistema de 3 pontos somente para os implementos projetados para o seu uso e não como barra de tração.

**ADVERTÊNCIA****PARA PREVENIR DANOS PESSOAIS**

Siga estas instruções:

1. Conserve todas proteções de segurança da T.D.P. no lugar.
2. Centralize e trave a barra de tração com pino localizado em uma destas posições.

EIXO DA T.D.P.	DISTÂNCIA DA T.D.P. AO CENTRO DO PINO DA BARRA DE ENGATE
540 rpm - 6 estrias	355 mm (~ 14 in)
1000 rpm - 21 estrias	400 mm (~ 16 in)

3. Esteja certo de que os implementos estão operando na velocidade adequada da T.D.P.
4. Use 1000 rpm na T.D.P. para as cargas acima de 60 kW.
5. Verifique cuidadosamente a operação.
6. Cuidado com os eixos em rotação e as partes em movimento.

22

Para dar partida no motor, acionar completamente o pedal da embreagem

17

14


**INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

1. É de sua responsabilidade ler, entender e seguir as instruções e práticas seguras de operação contidas no Manual do Operador. Em caso de perda ou danificação do Manual do Operador, outro exemplar pode ser adquirido junto ao seu Concessionário autorizado.
2. Somente dar partida no motor, se estiver adequadamente acomodado no assento do operador.
3. Não opere o trator em recintos fechados.
4. Colocar o cinto de segurança se o trator estiver equipado com estrutura de proteção contra capotagem (R.O.P.S.).
5. Esteja seguro que a área está livre de pessoas, animais ou objetos, antes de dar partida ao motor, engatar a caixa de câmbio ou operar com a máquina.
6. Não dar "carona" no trator.
7. Mantenha todos os protetores no seu lugar quando a máquina estiver em operação.
8. Quando acoplar qualquer implemento ou máquina

neste trator, verifique cuidadosamente se existem trincas nos pontos de articulações e outros defeitos.

9. Quando o trator estiver parado, acione o freio de estacionamento. Colocar todos os comandos e controles em neutro, abastecer os implementos até o chão e desligar o motor antes de sair do assento do operador.
10. Não modifique o trator ou equipamentos, use somente as peças genuínas para reparos.
11. Nunca reboque o trator com a caixa de câmbio engatada.
12. Nunca abasteça o tanque de combustível com o motor ligado, não derrame combustível em superfícies quentes, perto de chamas ou quando estiver fumando.
13. Desligue o motor e espere a parada total de todos os componentes em movimento. Antes de executar serviços de manutenção, ajustes ou acoplamento de implementos, ao menos que existam instruções específicas no Manual do Operador.

Localização dos Adesivos

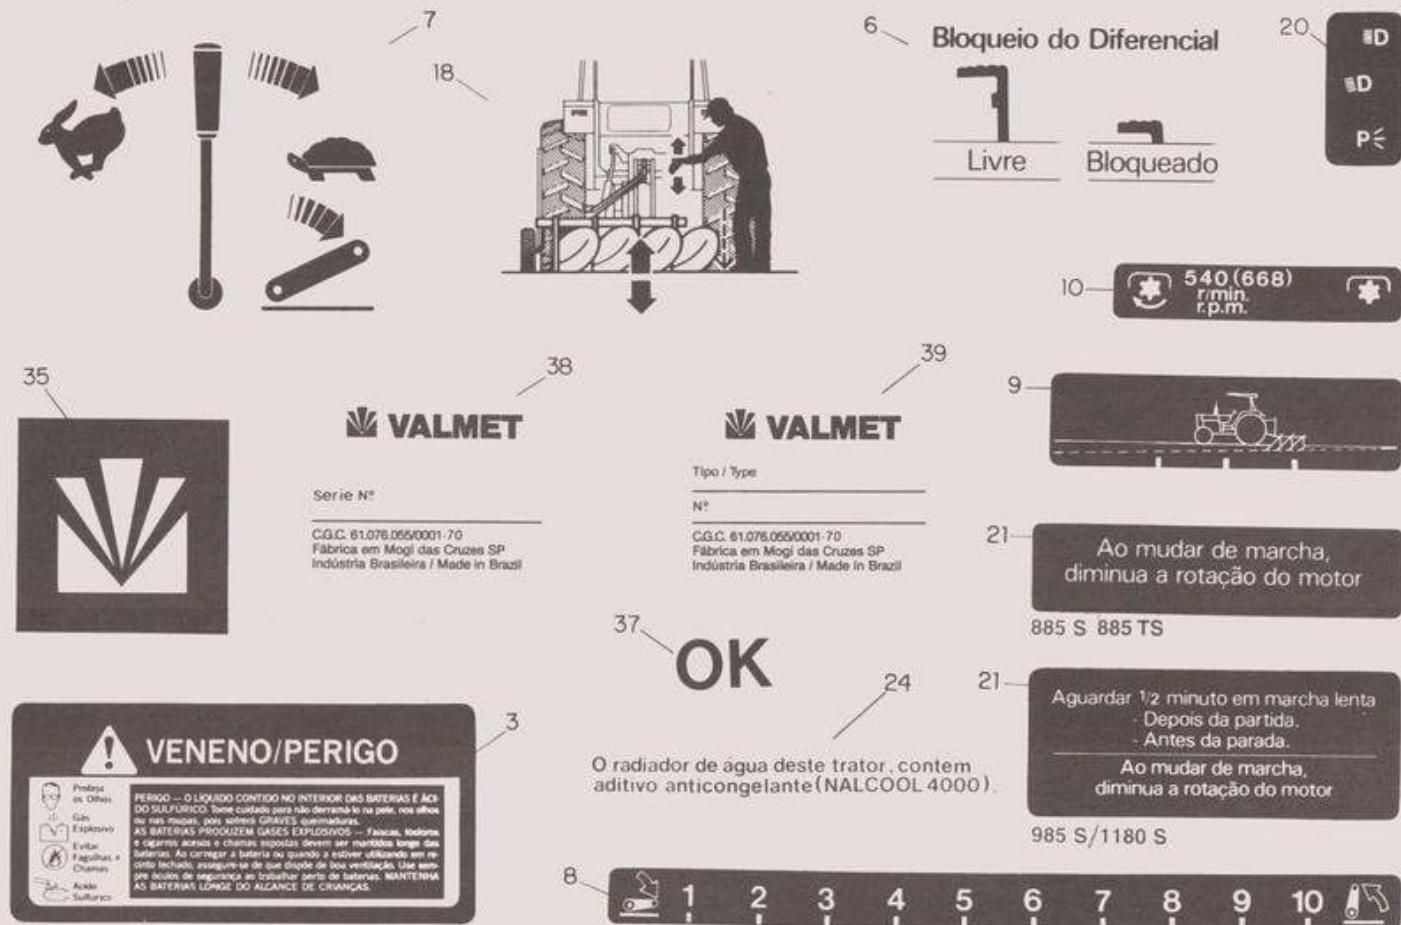

885
885
985
1180

34 VALMET



27 VALMET

32 TS

33 multitorque

30 S turbo

13

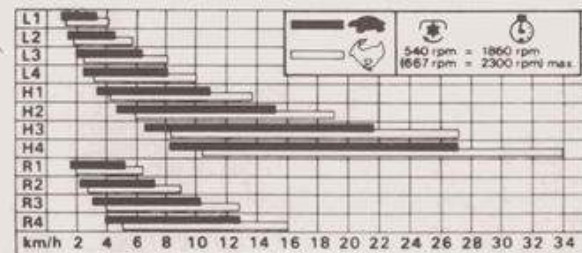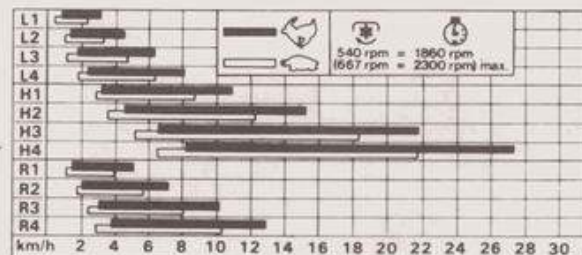

Código 81362500
BetoMORRIS

Fátima:
Rua Cap. Francisco de Almeida, 885
06740-000 - Mogi das Cruzes - SP
Caixa Postal 2552
08701-675 - Mogi das Cruzes - SP
Telefone (PABX) (011) 475-3550
Telefax (011) 461-3914 - Manutenção
Telefax (011) 461-3525 - Vendas
Telex 1133388 VMET BR
End. Telegraf VALMETBRAS

Pagosa e Serviços:
Rua do Agricultor, 51
06740-170 - Mogi das Cruzes - SP
Caixa Postal - 2552
08701-879 - Mogi das Cruzes - SP
Telefone (PABX) (011) 470-0000
Telefax (011) 461-4663 - Pagosa
Telefax (011) 461-2049 - Serviços
Telex 1135091 VMET BR
End. Telegraf VALMETBRAS